

Philips PixelPop
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth®

Šļakstu izturīgs
Siksnīga pārnēsāšanai
8h darb., uzlādējams akumulators

BT110B



Nelieli izmēri, iespaidīgi basi

Šim kompaktajam BT110 ir visas akustiskās īpašības, kas parasti piemīt tikai lieliem skaļruņiem. Tāpēc tam ir dzirda un skaļa skaņa ar pārsteidzošiem basiem. Turklāt tas ir izturīgs pret ūdens šļakstiem un tam ir siksnīga. Jebkurā vietā, jebkurā laikā.

Iespaidīgs skaņējums

- Mūsdienīga audio veiktspēja ar kompaktu konstrukciju
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem
- Pasīvais radiators labākai zemfr. skaņai

Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēts uzlādējams akumulators mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā
- Mitrumizturīga konstrukcija ir ideāla lietošanai ārpus telpām (IPX4)
- Ņemiet to sev līdzi, izmantojot smalki adītu siksnīgu


Vienkārša lietošana

- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

PHILIPS


Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

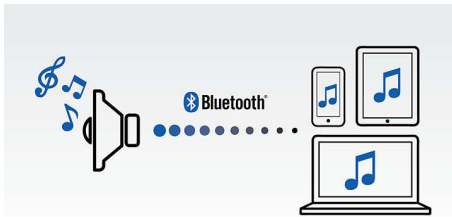

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Signāla zud. novēr. funkcija

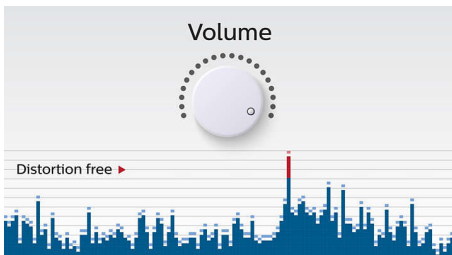


Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipīga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Mitrumizturīga konstrukcija




Ūdensizturīga konstrukcija ļauj izmantot ierīci mitrā vidē un lietū. Pārbaudīta atbilstoši stingriem IPX4 standartiem, iekšējie komponenti apstiprināti kā aizsargāti pret ārējo vidi, un jūs varat klausīties mūziku vannasistabā, virtuvē vai pat ārpus telpām neatkarīgi no laikapstākļiem.

komplektā smalki adīta siksnīņa

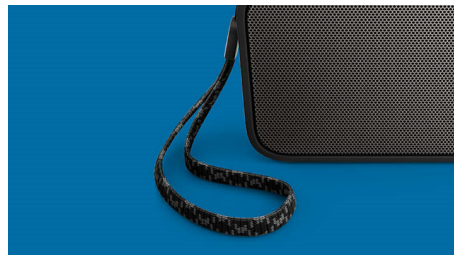

Mūsu siksnīņa ir izgatavota no spīlgtā un smalki adīta auduma, kas padara to pietiekami stilīgu, lai izmantotu kā modes aksesuāru.


Iebūvētais mikrofons

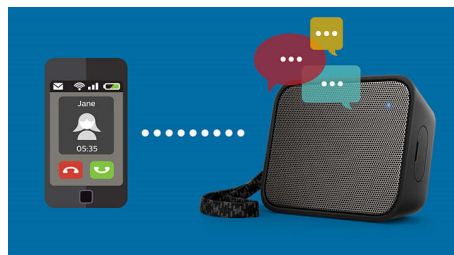

Ar iebūvēto mikrofoni šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai

sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Iebūvēts uzlādējams akumulators

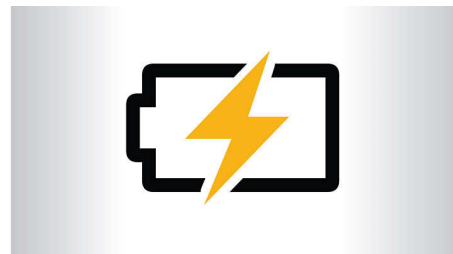

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējams akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtināšu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlēta vietā.

Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Mūsdienīga audio veiktspēja

Mūsdienīga audio veiktspēja ar kompakto konstrukciju

Pasīvais radiators

Pasīvais radiators labākai zemfr. skaņai

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 4 W
- Skaņu sistēma: Mono
- Skaļruņi: 1 x 1,5 collu pilna diapazona skaļrunis un pasīvais radiators

Dizains un apdare

- Krāsa: Melna

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 20 m vai 66 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB uzlāde

Lietošanas komforts

- Šļakstu izturīgs: IPX 4
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: litija (iebūvēta)
- Akumulatora darbības laiks: 8 stundas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība, pārnēsāšanas siksnīga

Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,25 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 98 x 35 x 77 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 108 x 84 x 145 mm
- Produkta svars: 0,15 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com