



飛利浦  
具備 Bluetooth® 功能的  
基座喇叭

**Bluetooth®**

配備 Lightning 接頭  
適用於 iPod/iPhone/iPad  
30W



DS8300

## 運用無線技術，讓家中每個角落擁有出色音效

DS8300 基座喇叭能透過 Lightning 接頭，從 iPod/iPhone/iPad 播放優美音效，帶來更多音樂、電玩與影片觀賞樂趣。藍牙串流功能讓您不論在室內任何角落都能享受完美音效。

### 卓越的音效表現

- SoundCurve 提供超清晰細膩的音質
- Pure Digital 處理技術，造就最佳音效清晰度
- 最佳音響音量能匹配喇叭的要求
- 精準調校的低音管可重現深沈渾厚的低音

### 享受喜愛的音樂

- 透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂
- 音訊輸入能播放可攜式音樂

### 進階彈性和操控

- 藍牙無線音樂串流功能
- 與喇叭設計與外觀質感互相輝映的遙控器
- SoundStudio 應用程式可完整控制音效設定

# PHILIPS

具備 Bluetooth® 功能的基座喇叭  
Bluetooth® 配備 Lightning 接頭，適用於 iPod/iPhone/iPad, 30W

DS8300/10


## 焦點

### 透過 Lightning 播放並充電




透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone/iPad 充電，同時享受喜愛的音樂！只要直接插上喇叭，便能以絕佳音效播放您的精選曲調，還能在播放的同時為裝置快速充電，無須煩惱電池沒電的問題。

### 無線音樂串流

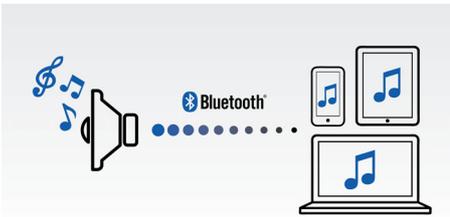

藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

### SoundCurve

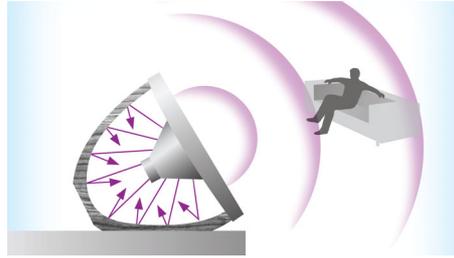

此飛利浦基座喇叭擁有精心設計的曲面背蓋，以高效能的音場結構準確重現原音。其乾淨流暢的曲線加強音箱硬度，大幅降低內部共鳴，有效減少震動和聲音失真，在炫目的外觀下有著晶亮剔透的超高音質。

### Pure Digital 音效



相較於採用傳統類比音訊處理技術的擴充底座播放機，使用的是來自 iPod/iPhone 的類比音訊輸出；而 Pure Digital 先進的音效處理技術能提供更為優異的音效表現。藉由收集 iPod/iPhone 的數位音訊輸出，並在每個電路階段進行數位處理，能呈現更高的訊噪比，帶給您無以倫比、完美平衡的清晰音質。

### SoundStudio 應用程式



現在起，您想怎麼聽音樂都行。SoundStudio 將控制音樂的力量交到您的手上。只要透過 iPhone 上直覺又簡單的控制選項，即可對每個聲音細節做出調整改變。現在您可以隨意打造喜歡的音樂情境，為您喜愛的歌曲注入新生命。SoundStudio 也能讓您收聽全球數千個網際網路廣播電台，拓展您的音樂體驗。

### 音訊輸入



音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的音樂外，只要將 MP3 播放機插入音響系統，即可進行音訊輸入，方便無比。



# 規格

## iPad 相容性

- 透過 Lightning 接頭：iPad mini, iPad (搭配 Retina 顯示器)
- 透過藍牙：iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

## iPhone 相容性

- 透過 Lightning 接頭：iPhone 5
- 透過藍牙：iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## iPod 相容性

- 透過 Lightning 接頭：iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代
- 透過藍牙：iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代, iPod touch 第 5 代

## iPod/iPhone/iPad 應用程式

- 應用程式名稱：SoundStudio, 於 App Store 免費下載
- 相容性：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 或以上版本

## 音效

- 輸出功率：30 W RMS

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：增加 / 減少

## 喇叭

- 喇叭驅動器：2 座 3" 全音域低音喇叭
- 喇叭增強功能：低音反射式喇叭系統

## 連線

- 藍牙設定檔：A2DP
- 藍牙範圍：視線所及，10 公尺或 30 英尺
- 藍牙版本：2.1
- 音訊輸入 (3.5 公釐)

## 配件

- 附配件：AC 電源線, 遙控器

## 尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：444 x 180 x 167 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：513 x 225 x 233 公釐
- 產品重量：2.19 kg
- 產品含包裝重量：3.13 kg

## 電源

- 電源供應器：100 - 240V AC, 50/60Hz



發行日期 2014-07-18

版本：3.0.5

12 NC: 8670 001 02929  
EAN: 08 71258 16875 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)