

Philips 3000 series  
DVD-плеер

DivX Ultra

Порт USB 2.0  
Дисковод ProReader  
Карaoke

DVP3650K



## Все для вас — с DVD

с караоке

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска
- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB

### Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

### Легко использовать

- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием

### Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Karaoke Idol для интерактивных развлечений и атмосферы праздника

# PHILIPS

## Особенности

### Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

### Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### Дискковод ProReader



Дискковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца —

без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дискковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

### Создание MP3 одним нажатием



Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном медийном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.

### Karaoke Idol

Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее. Программа Karaoke Idol позволяет двум и более исполнителям соревноваться за звание победителя. Исполнители поют по очереди, а система подсчета баллов анализирует качество каждого исполнения. После каждого исполнения показывается забавный ролик о способностях исполнителя и количество баллов. В конце игры исполнителю с большим количеством баллов присуждается титул идола караоке.

### Запись караоке

Запись караоке — современная функция, позволяющая записывать исполнение песни и преобразовывать их в формат MP3 для


воспроизведения на портативных медиа-плеерах. Просто подключите флэш-накопитель или портативный медиа-плеер к USB-порту DVD-проигрывателя Philips с помощью кабеля USB. Исполнение будет сжато и преобразовано в компактный файл MP3. Наслаждайтесь своим пением в пути или поделитесь им с друзьями.

### USB Media Link



USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!

### Прогрессивная развертка

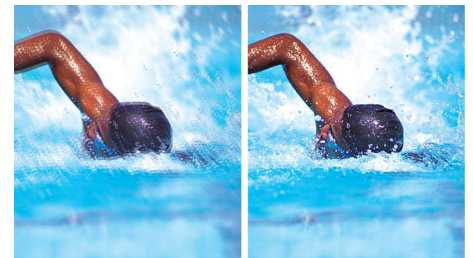

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): <math>\approx 100</math> дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): <math>\approx 85</math> дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): <math>\approx 90</math> дБ
- Отношение сигнал/шум: <math>\approx 100</math> дБ

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Входной разъем микрофона, Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Компонентный видеовыход, Цифровой коаксиальный выход

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 68035 0
- Длина: 36 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28.2 см
- Вес брутто: 1.55 кг
- высота: 8 см
- Вес нетто: 1.2 кг
- Вес упаковки: 0.35 кг

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей

## Мощность

- потребляемая мощность: <math>\approx 10</math> Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\approx 0,5</math> Вт

## Размеры упаковки

- высота: 28.2 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 36 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 68035 0
- Вес брутто: 1.55 кг
- Вес нетто: 1.2 кг
- Вес упаковки: 0.35 кг

## Габариты изделия

- высота: 4.05 см
- ширина: 31 см
- Глубина: 22.6 см
- Вес: 1.05 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA (1 шт.), Аудио/видео кабель, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Гарантийный талон, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,8 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 360 x 80 x 282 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 310 x 39,5 x 210 миллиметра
- Вес продукта: 1,3 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с
- Скорость передачи данных для WMA: 32—192 кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## Воспроизведение караоке

- Улучшенные функции: Подсчет баллов, Приглушение голоса
- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-04-20

Версия: 4.1.4

EAN: 87 12581 68035 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)