




Philips
Elegante microcadeneta

• base para iPod/iPhone

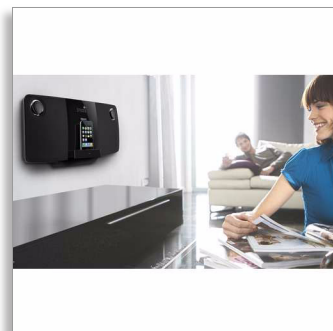

DCM278



Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

Carga tu iPhone/iPod y reproduce su música con un sonido excepcional gracias a la elegante microcadeneta de Philips. Su diseño compacto y plano con posibilidad de montaje en la pared combina con cualquier tipo de decoración. Además, dispone de opciones de reproducción añadidas gracias al USB directo.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Puede montarse en la pared para una colocación versátil
- Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

PHILIPS

Destacados

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves




Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

10 W RMS



El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Reproduce y carga el iPod/iPhone

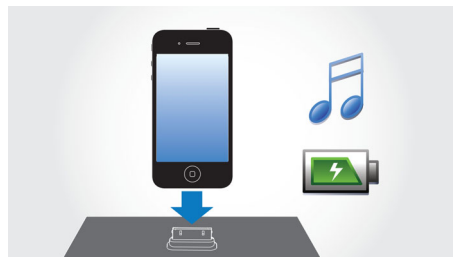

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Puede montarse en la pared




Con una combinación perfecta de un diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y elegantemente en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Sintonización digital con presintonías

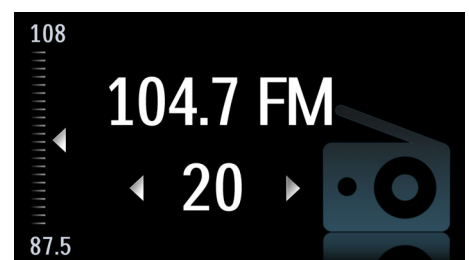

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 5 W RMS

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Controlador. altavoz: Woofer de 4"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar
- Modos de reproducción de la estación base: avance y retroceso rápidos, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- RDS: tipo de programa, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB, Alarma por iPod
- Tipo de cargador: frontal, motorizado
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3
- Mando a distancia: SI
- Otros: Guía de inicio rápido
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 159 mm
- Peso bruto: 5,4 kg
- Profundidad de la unidad principal: 102 mm
- Altura del embalaje: 310 mm
- Altura de la unidad principal: 238 mm
- Anchura del embalaje: 614 mm
- Anchura de la unidad principal: 542 mm

Potencia

- Alimentación: 220 - 240 V
- Alimentación: 50 Hz

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Fecha de emisión
2013-06-08

Versión: 5.0.5

12 NC: 8670 000 55664
EAN: 87 12581 50074 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com