



Philips
Station d'accueil avec
Bluetooth®

avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone/iPad
DAB+, FM, double alarme
10 W, sauvegarde heure et
alarme

DTB297

Réveil en musique

avec cette station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Réveillez-vous en douceur avec la musique de votre iPod/iPhone/iPad équipé d'un connecteur Lightning, ou écoutez les informations à la radio. Démarrez la matinée de bonne humeur grâce à un son limpide et diffusez la musique de votre smartphone grâce à une connexion sans fil Bluetooth.

Polyvalence accrue

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth

Un son exceptionnel

- Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning
- Compatibilité DAB et FM pour une expérience radio absolue
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Facile à utiliser

- Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant

Commencez la journée à votre manière

- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Réglages semaine/week-end de l'alarme pour s'adapter à votre mode de vie

PHILIPS

Station d'accueil avec Bluetooth®

avec connecteur Lightning pour iPod/iPhone/iPad, DAB+, FM, double alarme, 10 W, sauvegarde heure et alarme

Points forts

Diffusion de musique en Bluetooth

Écoutez toutes vos chansons préférées sur une enceinte qui offre un son fabuleux. Cette station d'accueil Philips diffuse la musique de vos appareils Android via Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite Philips DockStudio, et le Bluetooth s'activera automatiquement, et établira une connexion lorsque votre appareil sera installé sur la station d'accueil. Bénéficiez d'une qualité et d'une puissance sonores exceptionnelles, ainsi que d'un confort sans pareil. Rares sont les produits capables de rivaliser avec un son si exceptionnel.

Lecture et charge via Lightning



Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craignez plus d'épuiser votre batterie.

Synchronisation automatique de l'heure


Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Double alarme

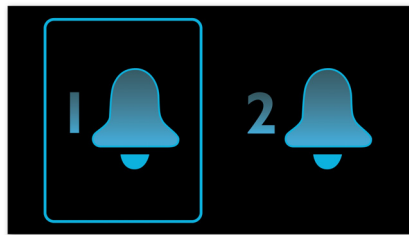

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

DTB297/10

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Alarme semaine/week-end



Parfaitement adapté au mode de vie moderne, ce radio-réveil est doté d'une fonction double alarme permettant de le régler sur des heures différentes. Par exemple : une heure pour la semaine et une autre pour le week-end ou encore des heures différentes le même jour, pour les couples ne se réveillant pas en même temps. Les réglages de l'alarme peuvent être conservés du lundi au dimanche. Vous pouvez également régler l'alarme sur une heure matinale en semaine et sur une heure tardive pour les grasses matinées du samedi et du dimanche. Quel que soit votre choix, ces fonctions pratiques vous épargnent les réglages fastidieux à effectuer tous les soirs.



Station d'accueil avec Bluetooth®

avec connecteur Lightning pour iPod/iPhone/iPad, DAB+, FM, double alarme, 10 W, sauvegarde heure et alarme

Caractéristiques

Compatibilité iPhone

- via Bluetooth: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
- via le connecteur Lightning: iPhone 5

Compatibilité iPod

- via Bluetooth: iPod touch 5e génération, iPod Touch 4e génération, iPod Touch 3e génération, iPod nano 7e génération
- via le connecteur Lightning: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Compatible iPad

- via Bluetooth: iPad 4, iPad 2, iPad, iPad mini
- via le connecteur Lightning: iPad mini, iPad 4

Technologie sans fil Bluetooth®

- Version: V2.1 + EDR
- Profils: A2DP, AVRCP

Lecture audio

- Mode de lecture de la station d'accueil: Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Avance et retour rapides, Lecture et pause, Piste suivante et précédente

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: DAB (Bande III), FM
- DAB: Smart Scan, Menu, Affichage d'infos
- Plage de fréquences DAB: 174.9 - 239.2 MHz
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
- Nombre de stations présélectionnées: 20 (DAB), 20 (FM)
- Réglage numérique auto
- Antenne: Antenne FM

Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h, 24 h

Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Station d'accueil, Radio DAB, Radio FM, Buzzer

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min
- Mise en veille programmable: 15/30/60/90/120 min

Praticité

- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Son

- Système audio: stéréo
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Enceinte principale: Système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- Bluetooth
- Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Type d'alimentation: Entrée CA
- Piles de secours: AA (non fournie)
- Nombre de piles: 2

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 263 x 163 x 135 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 319 x 227 x 185 mm
- Poids: 1,13 kg
- Poids (emballage compris): 2,1 kg

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: avec connecteur détachable (VDE, RU et AUS)
- Guide de mise en route
- Livret de garantie internationale



Date de publication
2014-07-29

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 07648
EAN: 08 71258 16999 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com