


Philips 5000 series
Проигрыватель Blu-ray

Воспроизведение дисков Blu-ray 3D

Miracast™
DivX Plus HD
Встроенный WiFi

BDP5700

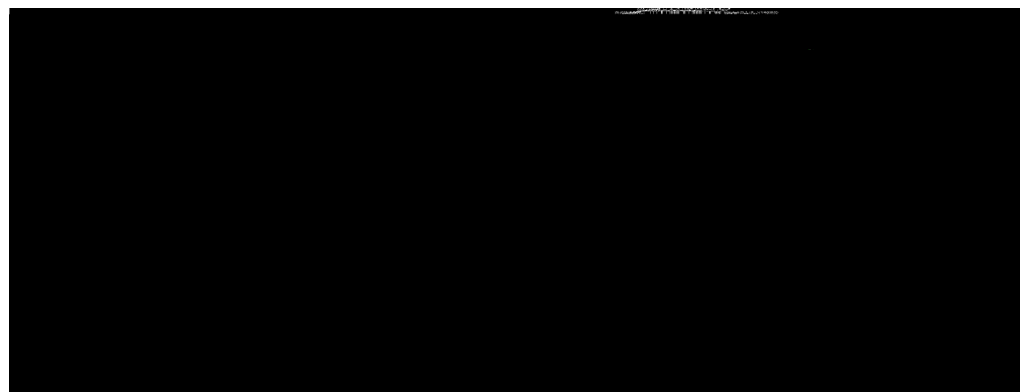

Беспроводной доступ к лучшим онлайн-развлечениям

с Miracast™

Откройте для себя новый формат домашнего кинопросмотра с 3D Blu-ray. Встроенный высокоскоростной модуль WiFi-n обеспечивает удобный доступ к лучшим интернет-ресурсам на экране телевизора. А благодаря поддержке DivX Plus HD вы сможете смотреть еще больше видео.

Услышать больше

- Dolby TrueHD Digital Plus для объемного и точного звучания
- DTS 2.0, цифровой выход

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Смотрите на телевизоре контент с устройств, сертифицированных по стандарту Miracast™

Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для A/B-устройств от Philips
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Подключение USB-клавиатуры для удобства работы со Smart TV и сетью Интернет
- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создается иллюзия объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Подключение к сети DLNA



Подключение к сети DLNA обеспечивает быстрый доступ к персональным фотографиям, музыке, видео и фильмам компьютера или домашней сети. Использование подключения Ethernet (LAN) на основе протокола DLNA обеспечивает бесперебойную совместную работу продуктов с сертификацией DLNA. Подключение проигрывателя Blu-ray к домашней сети предоставляет доступ к материалам всех устройств с сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир развлечений благодаря простому нажатию кнопки с удобным интерфейсом пользователя, предназначенным для легкого выполнения поиска.

Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления A/B-устройствами Philips, подключенными к сети. Приложение автоматически распознает ваш* проигрыватель Blu-ray, домашний кинотеатр или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети Wi-Fi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети

подключено несколько A/B-устройств Philips, используя приложение, вы сможете переключаться между ними и управлять каждым устройством по отдельности. Это бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.

SimplyShare



При помощи Philips SimplyShare можно транслировать музыку, фильмы и фотографии с планшета ПК, смартфона или компьютера на домашний кинотеатр или проигрыватель Blu-ray. Все развлекательные материалы можно передавать непосредственно на устройства DLNA либо при помощи пульта ДУ выбирать и передавать медиафайлы с компьютера. Для наилучших результатов беспроводной потоковой передачи загрузите приложение SimplyShare на свой планшетный ПК или смартфон. Теперь можно с легкостью наслаждаться всеми доступными развлечениями.

Порт USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB — это отраслевой стандарт, обеспечивающий высокоскоростное и удобное подключение периферийных устройств к ПК, бытовой технике и мобильным устройствам. USB 2.0 работает более качественно и быстро — до 40 раз быстрее по сравнению с USB 1.0 — и имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с при исходной 12 Мбит/с. При подключении настройка выполняется автоматически. Благодаря USB 2.0 все, что от вас требуется, — это подключить портативное устройство USB или жесткий диск, выбрать видео, музыку или фото и нажать кнопку воспроизведения.

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц): = |0,2| дБ (макс./мин. 2-кан., DVD) Гц Гц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход
- Динамический диапазон (1 кГц): = 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: = 100 дБ

Подключения

- Разъемы на задней панели: Ethernet, Выход HDMI, Порт USB 2.0, Оптический выход

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 49719 4
- Длина: 41.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 30 см
- Вес брутто: 1.63 кг
- высота: 8.7 см
- Вес нетто: 1.23 кг
- Вес упаковки: 0.4 кг

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
- Удобство использования: Быстрый выход из режима ожидания, Приложение MyRemote
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3

Размеры упаковки

- высота: 30 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 41.5 см
- Глубина: 8.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 49719 4
- Вес брутто: 1.63 кг

- Вес нетто: 1.23 кг
- Вес упаковки: 0.4 кг

Габариты изделия

- высота: 4.2 см
- ширина: 36 см
- Глубина: 21.9 см
- Вес: 1.06 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Шнур питания, Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 21:9, 4:3
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.1.5

EAN: 87 12581 49719 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com