

Philips Fidelio  
Тонколона Soundbar 7.1.2  
с вграден събуфър

Dolby Atmos. IMAX Enhanced  
Безжични домашни системи  
Philips  
620 W макс. Вграден събуфър  
Лесно калибриране на стая



TAFB1

## Създадена за любителите на филми

Потопете се във възвишения съраунд звук, директно от кутията. Тази тонколона SoundBar Fidelio FB1 позволява на звука да се лее над и около вас за вълнуващо изживяване. Освен това можете да се свържете с други компоненти на Fidelio, за да изградите перфектния звук за домашно кино.

### Безпроблемно изживяване

- Свързване с любимия ви гласов асистент на вашето устройство
- 4K преминаване. HDR преминаване. HDMI вход
- Калибриране на стая. Перфектен Fidelio звук във всяка стая
- Превъзходна музика

### Нови нива на детайлност за филми и музика

- HDMI eARC. Насладете се на пълния ефект на разширените аудио формати
- Сертифициране по IMAX Enhanced. Потапящо аудио, карашо сърцето да пулсира
- Безжична домашна система Philips, захранвана от DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

### Дайте на вашето забавление звука, който заслужава

- Отделен централен канал за кристално ясен диалог
- 7.1.2 канала. 620 W макс. (310 W RMS при 1% THD)
- Dolby Atmos. Увеличете вълнението
- Philips Fidelio FB1. Естествен звук, вечен дизайн

# PHILIPS

## Тонколона Soundbar 7.1.2 с вграден събуфър

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Безжични домашни системи Philips, 620 W макс. Вграден събуфър, Лесно калибриране на стая

# Акценти

### Звук и дизайн на Fidelio



Тази тонколона SoundBar Fidelio FB1 с вграден събуфър изпълва всяка стая с драматични ефекти, богат звук и кристалночист диалог. Тонколоната SoundBar е и красива – с лицева облицовка от кожа Muirhead в цвят антрацит, която компенсира фината метална мрежа отгоре и отпред.

### 7.1.2 канала. 620 W макс.



Вградените по поръчка високоговорители на Fidelio – включително два насочени нагоре високоговорителя – позволяват на звука да тече над и около вас. Вграденният събуфър добавя истинска мощ. Предни леви, предни десни и централни канали предлагат високоговорители за високи честоти, разположени между два високоговорителя за средни честоти за кристалноясна реч, вокали и сьраунд звук.


### Безжични домашни системи Philips



Тази съвместима с Play-Fi тонколона SoundBar Fidelio FB1 ви позволява да

изградите идеалния си звук за домашно кино. Свържете я към външен събуфър Fidelio FW1 за секунди, за да добавите още по-голяма дълбочина към звука на филми и музика. За допълнително потапяне добавете сдвоени безжични високоговорители FS1, за да създадете истинска конфигурация за сьраунд звук.

### Калибриране на стая

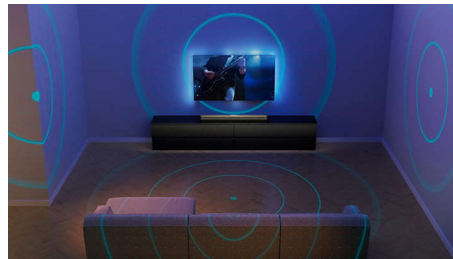

Без значение с каква форма или размер е вашата стая – винаги получавате перфектен Fidelio звук. Просто свържете приложения микрофон, след което поставете микрофона, където седите, за да гледате телевизия. Тонколоната SoundBar FB1 измерва как звукът се движи в стаята, като интелигентно регулира изхода на всеки канал, за да гарантира разкошен сьраунд звук.

### Сертифициране по IMAX Enhanced



Вашата тонколона SoundBar Fidelio FB1 е сертифицирана по IMAX Enhanced, което означава, че е способна да достави аудио изживяване, което наистина съответства на изключителното усещане за мащаб на IMAX. От ускоряващи пулса експлозии до спиращ дъха шепот – почувствайте всеки миг от филми, създадени да бъдат възпроизведени в IMAX кината.

## TAFB1/10

### Dolby Atmos



Получавате пълното Dolby Atmos изживяване от насочените нагоре високоговорители на тази тонколона SoundBar FB1. Любимите ви филми и предавания ще звучат невероятно реалистично, докато звукът преминава над и около вас. Ако гледате съдържание без Atmos, тонколоната Soundbar превключва на настройки за възможно най-добрия звук.

### HDMI eARC

Не губете нищо от звука, когато сте потопени в драматизма. Тази тонколона SoundBar FB1 е съвместима с HDMI eARC – високоскоростна връзка, която ви позволява да почувствате пълния ефект на разширените аудио формати, като Dolby Atmos и DTS:X.

### Превъзходна музика

Позволете на песните, които обичате, да оживяват, тъй като естественият Fidelio звук извлича най-доброто от музиката, която предавате. Топъл, перфектно синхронизиран, с богати басы и дълбоки детайли в средни и високи честоти. Независимо дали става дума за Spotify Connect, или плейлисти, предавани чрез стрийминг услуги като Amazon, Spotify, Deezer или Tidal.



## Тонколона Soundbar 7.1.2 с вграден събуфър

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Безжични домашни системи Philips, 620 W макс. Вграден събуфър, Лесно калибриране на стая

TAFB1/10

# Спецификации

### Звук

- Звукова система: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Настройки на еквайзера: Филм, Музика, Глас, Stadium, По избор
- Общо хармонични изкривявания: 1%
- Изходна мощност на системата високоговорители: 620 W макс./310 W RMS
- Автоматично закъснение за синхронизация на говора: чрез HDMI EDID
- Автоматично калибриране на стая
- Ръчно закъснение за синхронизация на говора: 0 до 200 ms
- Съраунд режим: UPMIX, Стандартна форма, AI

### Високоговорители


- Тип на събуфъра: Вграден събуфър
- Брой звукови канали: 7.1.2
- Брой басови високоговорители: 2

- Диаметър на басов високоговорител: 3,5 инча
- Честотен диапазон на soundbar тонколоната: 40 – 20K Hz
- Централни мембрани: 2 широколентови (L+R), 1 високоговорител за високи честоти
- Предни мембрани: 4 широколентови (L+R), 2 високоговорителя за високи честоти (L+R)
- Странични мембрани: 2 широколентови (L+R)
- Насочени нагоре мембрани: 2 широколентови (L+R)
- SPL (максимална сила на звука): 96 dB

### Възможности за свързване

- Bluetooth: Приемник
- Версия на Bluetooth: 5,0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)

- Инфрочервен порт: IR усилвател
- Допълнителен вход (AUX): Не
- Възпроизвеждане по USB
- Оптичен вход x 1
- Защита на съдържанието с HDMI: HDCP 1,4/2,3
- HDMI изход (eARC/ARC) x 1
- Вход за микрофон – 1 бр.: за автоматично калибриране на стая
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- HDMI вход x 1
- Стандарт DLNA: Не
- Свързване на няколко високоговорителя
- Технология с няколко високоговорителя: DTS Play-Fi за много стаи, DTS Play-Fi система за домашно кино
- Интелигентен дом: Вграден Chromecast, Spotify Connect, Работи с Alexa, Работи с Apple AirPlay 2, Работи с OK Google
- Версия на HDMI: HDMI 2.1b (до 4K 60 Hz)

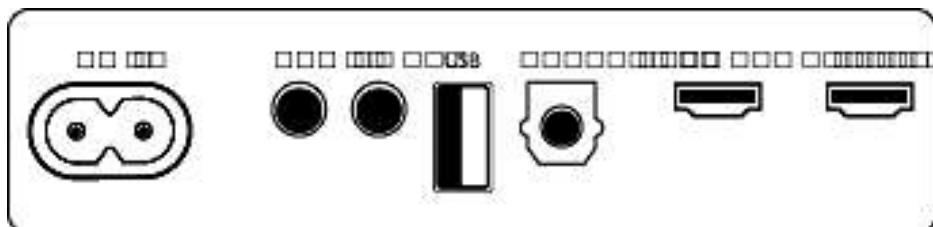

## Тонколона Soundbar 7.1.2 с вграден събуфър

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Безжични домашни системи Philips, 620 W макс. Вграден събуфър, Лесно калибриране на стая

# Спецификации

## Поддържани аудио формати

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5,1 канала), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5,1 канала), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптичен: Dolby Digital, LPCM 2ch

## Външен кашон

- Дължина: 137 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 22 см
- Бруто тегло: 18.5 кг
- Височина: 38 см
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Нето тегло: 14.2 кг
- Тегло на опаковката: 4.3 кг

## Комфорт

- Дистанционно управление
- Тип на дисплея: 5-цифрен 14-сегментен LED дисплей
- Нощен режим: Не

## Съвместимост

- Управление на приложения за смартфон/таблет

## Захранване

- LED индикатор на захранването: да
- Захранване на главното устройство: 100 – 240 V

променлив ток, 50/60 Hz

- Режим на готовност на главното устройство: <math>0,5\text{ W}</math>
- Автоматичен режим на готовност
- Еко режим на готовност (Wi-Fi изкл.)

## Габарити на опаковката

- Височина: 17.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 135 см
- Дълбочина: 20.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Бруто тегло: 8.5 кг
- Нето тегло: 7.1 кг
- Тегло на опаковката: 1.4 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление (с батерия), Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят

## Дизайн

- Цвят: Черно
- За монтиране на стена

## Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 1200 x 73 x 125 мм
- Тегло на главното устройство: 7,2 кг

## Видео

- HDR пропускане: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K преминаване: До 4K/60p/YUV4:4:4
- 3D преход



Дата на издаване  
2024-04-21

Версия: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

