




Philips
Kabellose Kopfhörer mit
Geräuschreduzierung

32-mm-Lautsprecher/geschlossen

On-Ear
Weiche Ohrpolster
Faltsystem für kompakte
Aufbewahrung

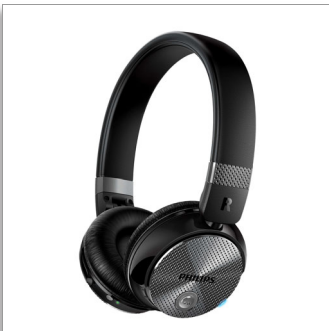

SHB8850NC

Mehr Sound, weniger Geräusche

kabellos

Keine Kabel, keine Geräusche und keine Kompromisse. Tauchen Sie dank fortschrittlicher ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung in Ihre Musik ein. Kabellose Verbindung über einfache NFC-Kopplung, Genuss von Musik und Anrufen über Ohrpolster mit intelligenter Steuerung.

Klarer, natürlicher Sound

- 32-mm-Neodym-Lautsprechertreiber für präzisen Sound
- Weiche, ergonomisch geformte Polster für langen Tragekomfort
- Hochwertiges Bluetooth 4.0

Machen Sie sich das Leben leicht

- Zusammenklappbar für einfachen Transport und praktische Aufbewahrung
- Zusätzliches Audiokabel sorgt für Musik auch ohne Stromversorgung
- Komfortable Freisprechanrufe mit Mikrofon und Bluetooth® 4,0
- Mit der Multi-Point-Funktion können Sie Musik abspielen und Anrufe tätigen – auf zwei Geräten gleichzeitig
- Akku bietet bis zu 16 Stunden kabellose Musik
- Einfache NFC-Kopplung auf Tastendruck
- Anrufe, Musik, Lautstärke und mehr steuern mit Bedienelementen an der Ohrmuschel
- Aktivieren von Siri und Google Now durch Drücken auf die Ohr-Taste

PHILIPS

Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung
32-mm-Lautsprecher/geschlossen On-Ear, Weiche Ohrpolster, Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

SHB8850NC/00

Besonderheiten

32-mm-High-Definition-Treiber



Fein abgestimmte 32-mm-Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und On-Ear-Versiegelung für erstklassigen, beeindruckenden Sound in Präzision.


Zusätzliches Audiokabel enthalten

Anders als die meisten Kopfhörer mit Geräuschreduzierung funktionieren diese Kopfhörer mit oder ohne Akku, um dauerhaft hervorragendes Audio in jeder Umgebung zu liefern. Wenn der Akku leer ist, schließen Sie einfach das Audiokabel an, und genießen Sie weiterhin Ihre Lieblingsmusik.

Anrufe über Freisprechfunktion

Komfortable Freisprechanrufe mit Mikrofon und Bluetooth® 4,0

Multi-Point

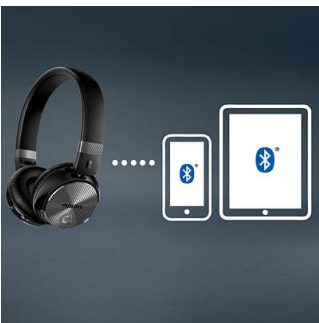


Die Multi-Point-Funktion ermöglicht Ihnen, Ihre Philips Bluetooth-Kopfhörer mit zwei Bluetooth-fähigen Geräten gleichzeitig zu verbinden. Koppeln Sie ganz einfach die zwei Geräte, um Filme und Musik zu genießen,

während Sie in der Zwischenzeit problemlos Anrufe entgegennehmen.

Akku

Genießen Sie 16 Stunden kontinuierliche Musikwiedergabe, selbst wenn Bluetooth und die aktive Geräuschreduzierung aktiviert sind. Wenn nur Bluetooth aktiviert ist, beträgt die Akkulaufzeit 28 Stunden, bei aktiver Geräuschreduzierung allein 33 Stunden.

Einfache NFC-Kopplung

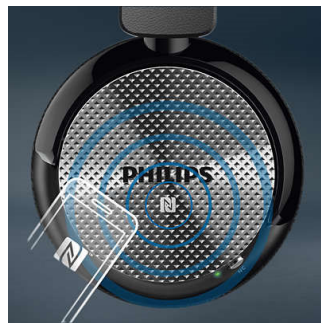

Dank einfacher NFC-Kopplung können Sie Ihren Bluetooth®-Kopfhörer mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden – mit nur einer Berührung.

Steuertasten



Über die Steuertasten an der rechten Ohrmuschel steuern Sie Musik und Anrufe per Berührung.

Weiche, ergonomisch geformte Polster



Weiche, ergonomisch geformte Polster für langen Tragekomfort

ActiveShield™



Die ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung verfügt über zwei Feed-Backward-Mikrofone, die für die Geräuschreduzierung bei niedrigen Frequenzen verwendet werden. Sie erkennt Umgebungsgeräusche und invertiert die Schallwellen. So werden diese effektiv ausgeblendet, und Hintergrundgeräusche werden in Stille verwandelt.

Funktioniert mit Siri bzw. Google Now

Die aktuellen Philips Bluetooth-Kopfhörer sind mit Siri und Google Now kompatibel und machen die Verwendung Ihres virtuellen Assistenten so leicht wie nie. Drücken Sie einfach nur auf die Ohr-Taste, um Siri auf dem iPhone oder Google Now auf Android-Geräten zu aktivieren.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzbereich: 10 bis 22.000 Hz
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm
- Membran: PET
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Bluetooth-Version: 4,0
- Kabelverbindung: einseitig
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Anschlussausführung: vergoldet
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m

Außenkarton

- Länge: 20.3 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Länge: 8 Zoll
- Breite: 16.2 cm
- Bruttogewicht: 1.103 kg
- Höhe: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Breite: 6.4 Zoll
- Höhe: 8.5 Zoll
- Nettogewicht: 0.696 kg
- Bruttogewicht: 2.432 lb
- Nettogewicht: 1.534 lb
- Eigengewicht: 0.407 kg
- Eigengewicht: 0.898 lb

Komfort

- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden, Anruf ablehnen, Wahlwiederholung der letzten Nummer, Mikrofon-Stummschaltung, Anruf in Warteschleife, Zwischen Anrufen und Musik wechseln
- Lautstärkeregelung

Leistung

- Wiederaufladbar
- Akkutyp: Li-Polymer
- Musikwiedergabezeit: 16* Stunde(n)
- Standby-Zeit: 45* Std.
- Sprechzeit: 15* Std.

Verpackungsmaße

- Höhe: 19.9 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.4 cm
- Tiefe: 5 cm
- Höhe: 7.8 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 25970 70434 2
- Breite: 7.6 Zoll
- Bruttogewicht: 0.323 kg
- Tiefe: 2 Zoll
- Nettogewicht: 0.232 kg
- Bruttogewicht: 0.712 lb
- Nettogewicht: 0.511 lb
- Eigengewicht: 0.091 kg
- Eigengewicht: 0.201 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 18 cm
- Breite: 16 cm
- Tiefe: 3.8 cm
- Breite: 6.3 Zoll
- Höhe: 7.1 Zoll
- Tiefe: 1.5 Zoll
- Gewicht: 0.232 kg
- Gewicht: 0.511 lb

Zubehör

- Kurzanleitung: Inklusive
- USB-Kabel: Im Lieferumfang enthalten (zum Aufladen)
- Audiokabel: Zusätzliche 1,2 m Audiokabel
- Flugzeug-Adapter: Inklusive



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 8.4.5

EAN: 69 25970 70434 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Ergebnisse können variieren