

Philips BeNear
Téléphone fixe sans fil

Série 1000
Noire



CD1903B

Oubliez la distance

En toute simplicité

D'une simplicité et d'une convivialité parfaites, ce téléphone vous apporte tous les avantages d'un confort ergonomique durable avec une excellente qualité de son. Facile à installer, et doté d'un menu intuitif, il est d'une totale simplicité.

Son limpide

- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection
- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces

Simplissime

- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage ambre
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle
- Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation
- Répertoire de 50 noms

Produit éco-responsable

- Jusqu'à 95 % d'émission en moins en mode de charge
- Faible consommation : < 0,6 W en mode veille

Points forts

Tests acoustiques avancés




Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.


Contrôle automatique du volume

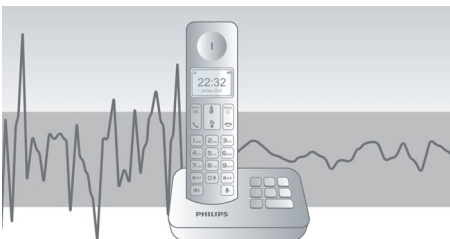

Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant.


Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

Écran de 4,1 cm (1,6")

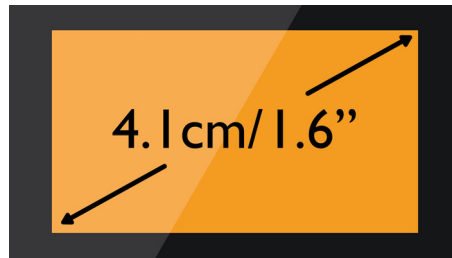


Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage ambre

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

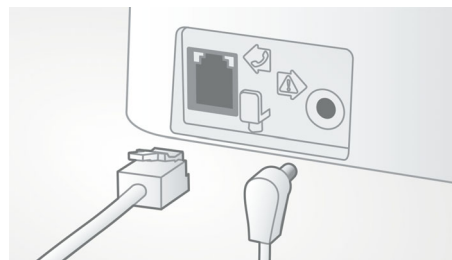

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

Affichage de l'appelant

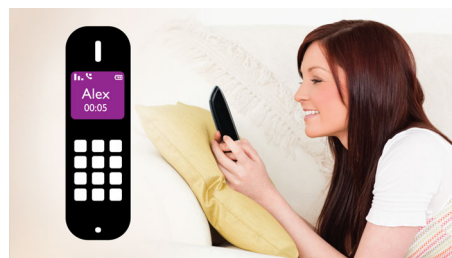

Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Disposition optimisée de l'antenne



Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Faible consommation d'énergie : < 0,6 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils consomment moins de 0,6 W en mode veille.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Type d'affichage: Noir & blanc ; alphanumérique
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Ambre

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Temps de charge : 8 heures
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Gamme: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m

Capacité mémoire

- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 entrées
- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation

- Autonomie des piles: 600 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau

- Compatible: GAP

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- EcoMode: automatique

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 13,6 x 25 x 11,6 cm
- EAN: 87 12581 61268 9
- Poids brut: 1,002 kg
- Poids net: 0,833 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,169 kg
- Type d'installation en rayon: Disposition



Date de publication
2016-08-06

Version: 4.1.7

12 NC: 8670 000 79832
EAN: 87 12581 61268 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com