

Philips
Bežične sportske slušalice
za postavljanje oko uha

Otvoreni dizajn

Prijenos preko kostiju
Lagane i robusne
IP67 zaštita od prašine/vode



TAA6606BK

Trčite sigurno, vozite slobodno

Odaberite novi način slušanja tijekom treniranja! Ove bežične sportske slušalice za prijenos preko kostiju pružaju vam slobodu da razgovarate s kolegama sportašima, a da pritom budete potpuno svjesni svog okruženja. Vaše trčanje i vožnja upravo su unaprijeđeni.

Čut ćete drukčije

- Potpuno svjesni okoline. Dizajn koji oslobađa uho
- Prijenos preko kostiju. Zvuk bez slušalica na ušima
- IP67 otpornost na prašinu i vodu
- Budite viđeni. LED svjetla za trčanje

Zvuk bez slušalica na ušima. Od trčanja do vožnje

- Lagane. Izdržljive. Udobne
- Spremni za pokret. Priložena je torbica za nošenje
- Prilagođena kontrola zvuka i još više. Aplikacija za slušalice tvrtke Philips

Od dana za treninge do dana za utrke

- Trenirajte cijeli dan. 9 sati reprodukcije
- Punjenje od 15 minuta osigurava dodatni sat treninga
- Integrirane kontrole. Jasni pozivi. Lako uparivanje
- Ugrađeni mikrofoni blokiraju zvuk okruženja tijekom poziva

PHILIPS

Bežične sportske slušalice za postavljanje oko uha
Otvoreni dizajn Prijenos preko kostiju, Lagane i robusne, IP67 zaštita od prašine/vode

TAA6606BK/00

Istaknute značajke

9 sati reprodukcije

Uz 9 sati reprodukcije nakon jednog punjenja, ove slušalice koje se postavljaju oko uha i prenose zvuk preko kostiju bit će s vama tijekom cijele utrke. Jedno punjenje traje 2 sata putem USB-C priključka. Trebate dodatnu energiju? Samo 15 minuta punjenja daje vam jedan dodatni sat reprodukcije.

Prijenos preko kostiju



Tehnologija prijenosa preko kostiju omogućuje prijenos zvuka preko kostiju lubanje, što znači da uši ostaju slobodne za zvukove iz okruženja. Možete uživati u glazbi i podcastovima, a i dalje slušati kako vam stopala udaraju o stazu. Ili čuti kad se automobil previše približi vašem stražnjem kotaču.

Ugrađeni mikrofoni

Ugrađeni mikrofoni blokiraju zvuk okruženja tijekom poziva

Priložena je torbica za nošenje

Spremni za pokret. Priložena je torbica za nošenje

Punite 15 minuta

Punjenje od 15 minuta osigurava dodatni sat treninga


Lako upravljanje i uparivanje

Gumbi na okviru omogućuju vam pauziranje popisa za reprodukciju, javljanje na pozive, kontrolu glasnoće i još toga. Slušalice će biti spremne za uparivanje čim uključite Bluetooth. Ugrađeni mikrofoni blokiraju zvuk okruženja, tako da se vaš glas jasno čuje kad nekoga nazovete.

IP67 zaštita od prašine/vode

Vozite se omiljenom stazom. Trčite po kiši. Klasa zaštite IP67 pobrinut će se da ništa ne zaustavi avanturu! Bez obzira na to koliko se znojite i kamo idete, slušalice će pratiti vaš tempo. Kad završite, a slušalice se osuše, spremite ih u meku torbicu za nošenje.


Lagane i udobne

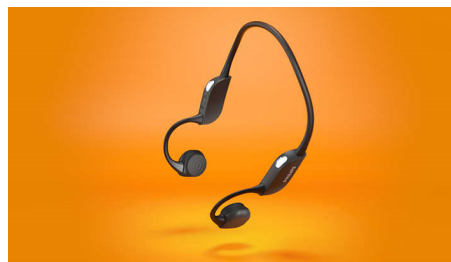

Iskusite novu vrstu udobnosti. Lagani okvir koji čvrsto prijanja napravljen je od titanija i obložen gumom kako bi bio fleksibilan. Budući

da nemate ništa u ili na ušima, slobodni ste trenirati bez ometanja.

Dizajn koji oslobađa uho

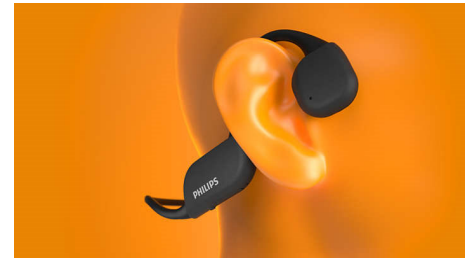

Želite biti potpuno svjesni svog okruženja dok trčite ili se vozite? Jedinstveni dizajn ovih slušalica koje se postavljaju oko uha i prenose zvuk preko kostiju znači da su savršene za dan za utrke. Budući da nemate ništa u ušima, čut ćete sve što trebate, ali i svoju glazbu.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam kontroliranje LED svjetla za trčanje i glazbe koju slušate. Poboljšajte bas. Ublažite visoke tonove. Razine glasnoće možete podesiti sami ili možete odabrati prethodno postavljene stilove slušanja.

Sigurni LED

Trčite s pouzdanjem bilo da se radi o noćnoj utrci ili večernjem treningu. LED svjetla za trčanje na stražnjem dijelu okvira čine vas vidljivima u mračnim okruženjima. LED svjetla možete kontrolirati putem aplikacije Philips Headphones.

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 130 – 16 000 Hz
- Promjer zvučnika: 15 mm
- Impedancija: 4 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 300 mW
- Osjetljivost: 87 dB (1K Hz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,2
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Podržani kodek: SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 40.2 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 37.5 cm
- Bruto masa: 9.305 kg
- Visina: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Neto masa: 1.776 kg
- Tara: 7.529 kg

Praktičnost

- Kontrola glasnoće
- Vodootpornost: IP67
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Gumb

Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 19.2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 18 cm
- Visina: 21.8 cm
- Neto masa: 0.222 kg
- Bruto masa: 1.024 kg
- Tara: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 1 komad
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 9 sat(i)
- Vrijeme razgovora: 8 h

- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Brzo punjenje: 15mins for 1 hr
- Masa baterije (ukupno): 3.2 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 155 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 80 hr
- Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

- Visina: 22.5 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 17 cm
- Dubina: 6 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Bruto masa: 0.282 kg
- Neto masa: 0.074 kg
- Tara: 0.208 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 4.7 cm
- Širina: 13.5 cm
- Dubina: 9.7 cm
- Masa: 0.035 kg

Dotatna oprema

- Drugo: 1 komad, meka torbica
- Kratke upute za uporabu
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Dizajn koji pristaje uhu: Prijenos preko kostiju
- Slušalice koje se umeću u uši: Otvoreni dizajn

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 mics
- ENC mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Glasovni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.