



SBA160

Son stéréo puissant

pour votre téléphone Nokia

Bénéficiez du puissant son stéréo de votre téléphone Nokia avec fiche 2,5 mm. L'amplificateur numérique haute performance et sans interférence procure une incroyable intensité aux enceintes, fournies avec une station d'accueil de téléphone intégrée.

Emportez votre musique avec vous

- Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment

Toujours prêt à l'emploi

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique où que vous soyez

Pour un plaisir d'écoute intense

- Accentue les basses tonalités pour un son clair et réaliste
- Son stéréo étendu lorsque les enceintes sont séparées
- Enceintes puissantes pour un son extrêmement réaliste

Partagez votre musique en tout lieu

- Compatible avec votre téléphone et les lecteurs MP3
- Pour Nokia XpressMusic

La puissance du son

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Antenne FM intégrée

PHILIPS

Points forts

Conception portable ultralégère




Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

Caisson de basses

Grâce à un canal d'air réglé acoustiquement pour intensifier les basses, vous bénéficiez d'un son d'un réalisme extraordinaire et d'une expérience d'écoute fantastique.

Votre musique n'importe où

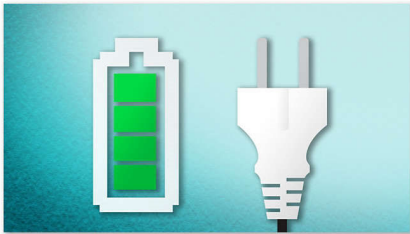

Votre système audio gagne en flexibilité grâce au fonctionnement sur piles ou sur secteur. Vous pouvez le transporter n'importe où et profiter au mieux de votre musique.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Enceintes puissantes

Le son diffusé par l'enceinte est extrêmement réaliste. Il n'y a plus qu'à vous laisser prendre au jeu.

Son stéréo étendu

Ces enceintes portables diffusent un son stéréo naturel lorsqu'elles sont séparées l'une de l'autre. C'est comme si le son de chaque instrument de musique provenait d'un endroit différent. L'effet est plus réaliste et bien plus agréable.

Antenne FM intégrée

Une antenne externe est généralement nécessaire au bon fonctionnement de la radio FM de votre téléphone. Grâce à l'antenne FM de votre appareil Philips, la radio intégrée de votre téléphone présente une excellente qualité sonore.

Compatible avec téléphones et MP3

Faites partager la musique de votre téléphone portable ou votre lecteur MP3 en les connectant à l'enceinte à l'aide de l'adaptateur inclus.

Pour Nokia XpressMusic

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec les téléphones Nokia XpressMusic qui ont passé de nombreux tests afin de vous garantir une utilisation optimale entre votre téléphone et ce produit Philips.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 150-20 000 Hz
- Impédance: 8 ohms
- Puissance nominale RMS: 2 x 0,6 W

Connectivité

- Connecteur: Connecteur Nokia 2,5 mm. Adaptateur pour sources audio 3,5 mm inclus.

Carton externe

- EAN: 87 12581 38370 1
- Longueur: 69,6 cm
- Nombre de produits emballés: 6
- Largeur: 25,7 cm
- Poids brut: 5,996 kg
- Hauteur: 22,3 cm
- Poids net: 3,924 kg
- Poids à vide: 2,072 kg

Pratique

- Durée de fonctionnement: jusqu'à 25 heures

Carton interne

- Longueur: 24,2 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 22,6 cm
- Hauteur: 20,3 cm
- Poids net: 1,308 kg
- Poids brut: 1,956 kg
- Poids à vide: 0,648 kg
- NEA: 87 12581 38371 8

Alimentation

- Type d'adaptateur: 6 V 500 mA
- Type de pile: AAA, LR03
- Tension de la pile: 1,5 volt
- Nombre de piles: 4

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22,3 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 21,8 cm
- Profondeur: 11,5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 38369 5
- Poids brut: 0,889 kg
- Poids net: 0,654 kg
- Poids à vide: 0,235 kg

Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Support pour téléphone: Station d'accueil pour Nokia 5200/5300 XpressMusic, station d'accueil universelle pour autres téléphones Nokia et lecteurs MP3 incluse.



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 38369 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com