




飞利浦
头带式运动耳机

ActionFit
贴耳式
橙色和黑色

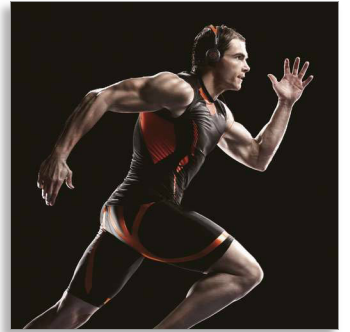

SHQ5200



精细调谐，专为运动设计

硅胶握柄，防滑、佩戴稳固

超轻便的 ActionFit SHQ5200 耳机坚固且符合人体工程学原理，专为大多数锻炼而设计。40 毫米钕制驱动器可确保强劲低音，同时开放式声学结构和可拆卸的耳垫可始终确保您的舒适、干燥和凉爽。

专为稳固而舒适的佩戴而设计

- 可分离式可水洗耳垫，确保凉爽和干燥
- 带硅胶材料的防滑头带可让您自由移动
- 佩戴稳固的头带，完美贴合所有耳形

为高性能而设计

- 超轻 99 克头带，带来非凡、舒适佩戴感觉
- 凯夫拉尔加固线缆，享受极致耐用性

带有额外低音增强的卓越音质

- 40 毫米钕制传动器，实现超重低音和增强的性能
- 开放式声学设计可让您对周边环境保持警觉



PHILIPS


产品亮点

40 毫米钹制驱动器



音效极佳的音乐带给您无与伦比的曼妙体验, 这得益于震撼的 40 毫米驱动器带来的超深沉动态低音。ActionFit 耳机旨在提升您的训练效果 - 不论训练有多么艰苦。确保您随时随地沉浸于生动震撼的声音体验之中, 轻松面对所有训练。

可分离式可水洗耳垫

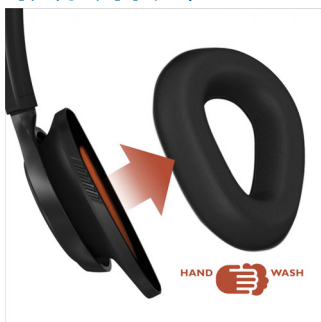

立即体验凉爽干燥的快感 - ActionFit SHQ5200 耳机具有独特的耳垫, 采用吸湿排汗面料, 让您在训练过程中始终确保舒适、凉爽和干燥。使用几次之后, 只需拆下耳垫进行清洗, 便会焕然一新。


防滑头带



ActionFit SHQ5200 耳机采用专门设计的头带, 可在最艰苦的训练过程中确保稳固贴合。防滑头


带具有创新的硅胶手柄, 确保充分贴合头部, 以避免训练过程中自由移动时出现侧滑或前后摆动现象。

开放式声学设计

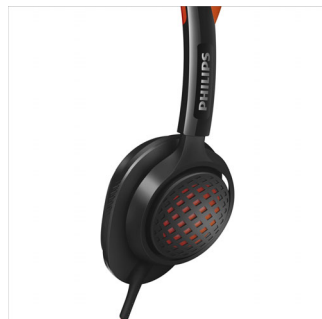

为了确保您的安全, ActionFit 耳机让您随时了解周边情况 - 尤其是在户外锻炼时。其采用开放式声学平台, 使您能够在沉浸于音乐的同时了解周边情况。

佩戴稳固的头带

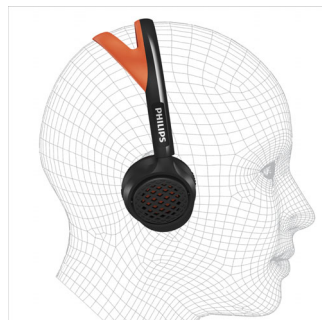

ActionFit 耳机采用精心设计的佩戴稳固头带, 具有经严格测试的人体工程学耳罩, 完美贴合所有耳形 - 无论何种形状和大小 - 均能舒适、完美贴合。

超轻 99 克

ActionFit SHQ5200 仅有 99 克重, 是市场上最轻的耳机之一。其采用高效设计的特色结构独立部件, 专为获得人体工程学结构和舒适重量之间的精确均衡而设计。头带框架由高级聚丙烯制成, 确保持久稳固贴合且美观时尚。

凯夫拉尔加固线缆

ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂, 并可经受极端环境和锻炼的冲击。

规格

连接

- 线缆类型: 凯夫拉尔线缆
- 线缆接口: 单面
- 线缆长度: 1.2 米
- 连接器: 3.5 毫米
- 接头末端: 镀金

附件

- 随附: 保护袋

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 19.5 x 22.5 x 7.5 厘米
- 净重: 0.122 千克
- 总重: 0.258 千克
- 自重: 0.136 千克
- EAN: 69 23410 71939 0
- 货架摆放类型: 两种
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 24.5 x 21 x 22.8 厘米
- 净重: 0.366 千克
- 总重: 1 千克
- 自重: 0.634 千克
- GTIN: 1 69 23410 71939 7
- 用户包装数量: 3

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 14 x 19.2 x 5.6 厘米
- 重量: 0.102 千克

声音

- 原声系统: 开放
- 隔音膜: PET
- 频率响应: 18 - 21 000 赫兹
- 磁铁型: 钹制
- 灵敏度: 101 分贝
- 扬声器直径: 40 毫米
- 最大输入功率: 40 mW
- 阻抗: 32 欧姆



发行日期 2016-03-21

版本: 1.3.11

12 NC: 8670 000 97346
EAN: 06 92341 07193 90

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com