

Philips  
CD-Soundmaschine

USB

AZ1834



## Genießen Sie Ihre Musik überall

Das elegante und tragbare Gerät AZ1834 ermöglicht es Ihnen, Ihre auf tragbaren Musik-Playern gespeicherten MP3/WMA Musiksammlungen ohne Kopfhörer anzuhören.

### **Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen**

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

### **Einfache Bedienung**

- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss
- Line-In-Anschluss für die tragbare Musikwiedergabe
- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

### **Satter und klarer Sound**

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Full-Range-Lautsprecher für eindringlichen, dynamischen Sound

# PHILIPS

# Besonderheiten

## USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

## Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW




Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

## Bassreflex-Lautsprechersystem




Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

## Full-Range-Lautsprecher

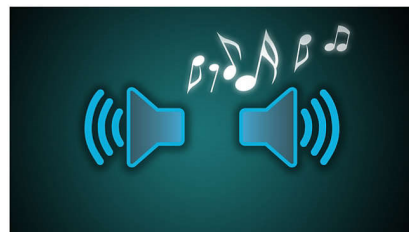


Die kompakten Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Full-Range-Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik.

## UKW/MW-Tuner

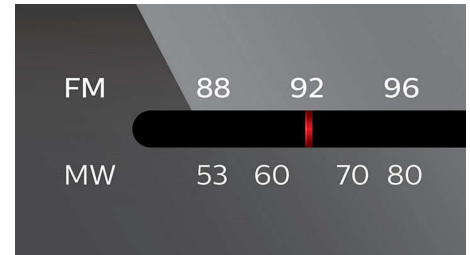

## UKW/MW-Stereotuner (AM)


## CD Shuffle/Repeat

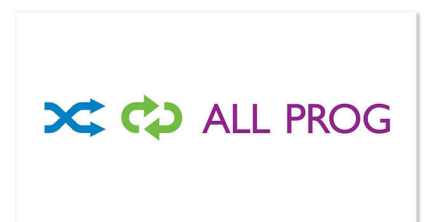

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

## Line-In-Anschluss

Der MP3 Line-In-Anschluss ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Audiosystem. Hierzu schließen Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player an die integrierte MP3 Line-In-Buchse des Audiosystems an, und schon können Sie die ausgezeichnete Klangqualität bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player genießen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 1 W RMS
- Lautstärkeregelung: Drehregler (analog)
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Ausführung der Lautsprechergrills: Metall
- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW

## Komfort

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Batterietyp: C (LR14)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

## Zubehör

- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: 3,5-mm-Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 2,55 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 217 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 127 mm
- Gewicht: 1.9 kg
- Breite des Hauptgeräts: 350 mm
- Verpackungshöhe: 169 mm
- Verpackungsbreite: 397 mm
- Verpackungstiefe: 246 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 41288 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)