

Philips Streamium
Wi-Fi komponentu Hi-Fi
sistēma



Streamium



MCI900



Izjūtiēt koncertā valdošās emocijas

Pārņemti ar skaņu

Šī Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi komponentu Hi-Fi sistēma ar SoundSphere skaļruņiem nodrošina tik dabisku skaņu, it kā mūziķi uzstātos jūsu acu priekšā. Lieliska apdare, 160 GB HDD, interneta radio, krāsu displejs un vienkārša navigācija.

Autentiska skaņa, kas atdzīvojas

- SoundSphere dabiskākam, dziļākam un plašākam skaņas iespaidam
- Alumīnija skaļruņi precīzākai skaņai no optimāla stinguma
- FullSound papildina mūziku ar pilnīgāku zemfrekv. skaņu un skaidru skaņu

Fantastisks izpildījums

- Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju
- HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus

Visa jūsu mūzika vienā bezvadu sistēmā

- 160 GB cietais disks, kurā var saglabāt līdz pat 2000 mūzikas albumu
- Tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju
- Bezvadu savienojuma veidā straumējiet vai pārsūtiet PC/ MAC mūziku un fotoattēlus

Bagātiniet savu pieredzi

- Krāsu LCD displejs ērtai vadībai
- Atskaņojiet DVD diskus, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG un JPG



PHILIPS

Izceltie produkti

SoundSphere




Izbaudiet mūzikas varenību un enerģiju, jo SoundSphere katru noti atskaņo tā, kā to iecerējis mākslinieks. Nodrošinot skaidru un dabisku skaņu, SoundSphere rada dziļākas un plašākas skaņas iespaidu. Rezultāts ir dzīva skaņa, kas liks noticēt, ka mākslinieki uzstājas jūsu priekšā. Katram SoundSphere skaļrunim ir augsto frekvenču skaļrunis, kas atrodas virs skaļruņa kastes. Augsto frekvenču skaļrunis spēj atskaņot skaņu skaidrāk, turklāt visos virzienos. Precīza audio signālu nomaiņas tehnoloģija un pārdomāta zemo frekvenču skaļruņa pozicionēšana, ietverot augsto frekvenču skaļruni, nodrošina mazāk traucējumu un vēl dabiskāku skanējumu.

Alumīnija skaļruņi




Ļaujiet dabai sniegt labāko. Dabīgie materiāli ir apliecinājuši, ka ir vislabākie akustiku veidojošie komponenti. No alumīnija ražoti skaļruņi ir stingrāki; alumīnijs veido piemērotāku korpusu, kas dabiskā veidā kavē vibrācijas, optimizē skaņu viļņu izplatīšanos un rada precīzāku skaņu. Tā rezultātā jūs iegūstat pievilcīga izskata skaļruņus, kas nodrošina oriģinālajam ierakstam atbilstošu skaņu.

FullSound

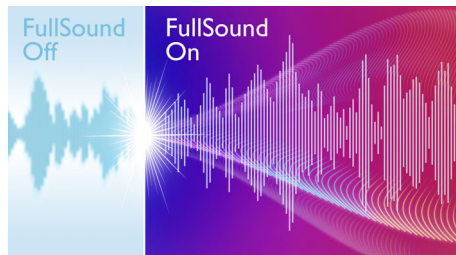

Philips novatoriskā FullSound tehnoloģija uzticami atjauno saspiesta mūzikas faila skaņas detaļas, to bagātinot un pilnveidojot, lai jūs varētu baudīt kompaktdisku mūziku bez izkropļojumiem. Izmantojot audio pēcapstrādes algoritmu, FullSound apvieno Philips atzīto pieredzi mūzikas reproducēšanā ar jaunākās paaudzes digitālo signālu procesora (DSP) jaudu. Rezultāts ir pilnīgāka zemās frekvences skaņa, ar dziļāku un iespaidīgāku, pastiprinātāku balsi un instrumentu skanējumu, kā arī bagātīgākām detaļām. Atklājiet no jauna diskos ierakstītās mūzikas dzīvo skaņu, kas iepriecinās dvēseli un aizraus jūs dejā.

Bezmaksas interneta radio stacijas

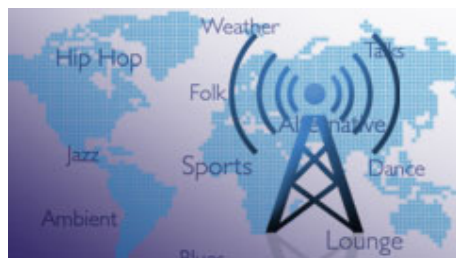

Streamium piedāvā tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju. Tagad jūs varat sekot visu veidu mūzikai visā pasaulē. Savienojiet savu Streamium ar internetu un klausieties iemīļotās tiešsaistes programmas savā audio sistēmā, neieslēdzot datoru.

160 GB cietais disks/ 2000 albumu



Šis Philips skaņu sistēmas 160 GB cietais disks nodrošina ļoti lielu ietilpību PC/MAC digitālo mūzikas failu saglabāšanai, tajā bez grūtībām var saglabāt līdz 2000 mūzikas albumiem. Kompakta, vieda mūzikas kolekcijas pārvaldība, vienkārša piekļuve un viss vienuviet.



EISA godalga 2010.-2011. gadā

Eiropas kompaktā sistēma
Šī Streamium Wi-Fi audiosistēma ar SoundSphere skaļruņiem atskaņos DVD un DivX filmu failus, FLAC un WAV mūzikas failus un piedāvā UPnP iespēju, lai strautmētu MP3 mūziku no personālā datora. Tā atskaņo failus arī no papildu 160 GB cietā diska ar USB savienojumu, bet Ethernet vai Wi-Fi savienojums ļauj piekļūt internetam. Iekļautajiem alumīnija SoundSphere skaļruņiem ir 2x50 W D klases pastiprinātājs un kombinētas uz augšu vērstas zemfrekvences/vidējās frekvences skaņas ierīces ar atsevišķu augstfrekvenču skaļruni.



Specifikācijas

Skatņa

- Ekvalaizera iestatījumi: Neitrāls
- Skatņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. skatņas kontr., "D" klases digitālais pastiprinātājs
- Skatņuma vadība: skaļāk/klusāk
- Izejas jauda: 2 x 50 W RMS

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: SoundSphere, Divvirzienu, Noņemams skaļruņa režģis

Uzglabāšanas mediji

- Cietā diska ietilpība: 160 GB
- Tips: USB HDD (ārējais)

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
- Ielādētāja tips: Nodalījums, Motorizēts
- Nolases frekvences: 8 – 48 kHz (MP3)
- Personālā datora savienojuma atskaņošanas režīms: MP3 straumēšana tīklā, Wi-Fi bezvadu savienojums
- USB Direct režīmi: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt
- Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā
- Cietā diska atskaņošanas režīms: Albums, Visi celiņi, Žanrs, Atskaņošanas saraksts, Tas pats mākslinieks, Tas pats žanrs
- ID3 tagu atbalsts
- Interneta radio
- MP3 bitu ātrums: 8 – 320 kbps un VBR
- WMA bitu ātrums: līdz 192 kbps, CBR/VBR

Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Automātiska digitālā regulēšana
- RDS: Programmas veids, Radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana, Stacijas nosaukums
- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: Video augšupnolase, Video mērogošana, Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p)

Video atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēle, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Palēnināta kustība, Tālummaiņa
- Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Ierīces displejs: JPEG no USB, Straumēšana no

- datora
- Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem televizorā
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG

Savienojamība

- Citi savienojumi: Ethernet, Digitālā audio koaksiālā izeja
- Austiņas: 3,5 mm
- Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11g), Bezvadu LAN (802.11b), Bezvadu LAN (802.11n)
- Bezvadu universālais standarts Plug & Play: UPnP klients, UPnP serveris
- LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: FM dipolu
- Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L), Analogā audio izeja (K/L)
- USB: USB resurss
- Video izeja – analogā: Komponenti Y Pb Pr (saite), Kompozītu CVBS (dzeltena saite)
- Video izeja – digitālā: HDMI

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD
- Fona apgaismojuma krāsa: Balts
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Holandiešu, Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu, Zviedru
- Eco gaidstāves režīms: 1 vats
- Austiņu ligzda
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, Interneta laiks
- Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, HDD modinātāja signāls
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana
- Rādījumi: DIM režīms

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Kompozītvideo kabelis (Y), FM antena, Vispasaules garantijas brošūra
- Baterijas: 2 x AAA
- Īsa lietošanas pamācība: Angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, portugāļu, dāņu, krievu
- Tālvadības pults: Vienvirziena tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, portugāļu, dāņu, krievu (HDD)

Izmēri

- Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 175 x 354 x 202 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 251 x 202 x 251 mm
- Komplekta svars: 12,50 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50 Hz, 200–240 V



Izlaides datums
2017-04-10

Versija: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.