

Philips
2.1-hjemmekino

3D Blu-ray

klart for iPod/iPhone

HTS3261



Flott klarhet for filmer og musikk

Lidenskap for lyd

Nyt hver eneste lyd detalj i favorittfilmene og favorittmusikken med dette kompakte 3D-Blu-ray-hjemmekinoanlegget. Mineralbaserte høyttalermembraner er innebygd i høyttalere og gir svært klare lyd detaljer.

Flott lydopplevelse

- Mineralbaserte høyttalermembraner for ekstra klarhet
- Klasse D-forsterker for dynamisk og klar lyd
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- 400 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Kompakt design som passer sammen med flat-TVen

Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen
- Music iLink – nyt musikk fra Pod/iPhone/MP3-spiller
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- WiFi-tilbehør som ekstrautstyr for tilkobling til Internett



PHILIPS
sense and simplicity


Høydepunkter

Mineralbaserte høyttalermembraner




Mineralbaserte høyttalermembraner for ekstra klarhet

Klasse D-forsterker

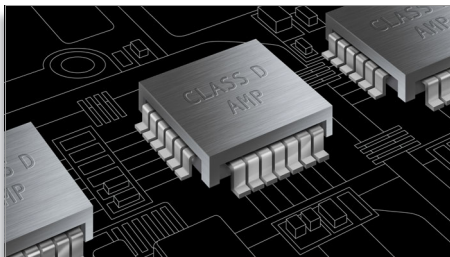

Klasse D-forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert forbedret lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Dolby TrueHD og DTS-HD

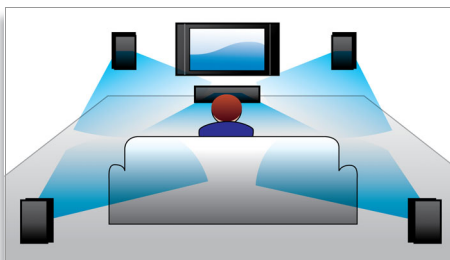

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skillen fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den.


Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

400 W RMS-effekt



400 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Berøringspanel for avspilling

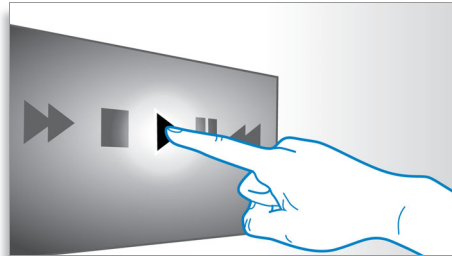

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne

og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-film utgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Smart TV



Philips-hjemmekinoanlegg med Smart TV gir deg en rekke forbedrede funksjoner, inkludert Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV gir et bredt utvalg av elektronisk informasjon og underholdning til TVen din. Bare velg Net TV på hjemmemenyen og begynn å søke etter tjenester, for eksempel butikker for video-on-demand* for å få de nyeste utgivelser i HD og reprise-TV. Med DLNA får du tilgang til bilder, musikk og filmer som er lagret på PCen, mens du sitter i sofaen. Finner du ikke fjernkontrollen? Da kan du bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å kontrollere hjemmekinoanlegget via appen MyRemote fra Philips.

Music iLink



Philips Music iLink gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til Music iLink-kontakten, og nytte musikken din med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, CVBS-video kabel, FM-antenne, Music iLINK-kabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte

Matchende Philips-TVer*

- 3000-serien: 32PFL3606, 42PFL3606

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilkoblingsmuligheter

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-høytalertilkobling, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, SD-/SDHC-kortspor, Wi-Fi-USB-spor

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 315 mm
- Hovedenhetens vekt: 2,6 kg
- Satellitthøytaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Vekt på satellitthøytaler: 0,55 kg
- Kabellengde for satellitthøytaler: 4 m
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 307 x 369 mm
- Vekt, subwoofer: 3,8 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 550 x 393 x 275 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 9 kg

Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellitthøytalere
- Drivere per satellitthøytaler: 1 x 3" fulltonewoofer
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 6 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 75 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Nyheter, Film, Musikk, Originalt
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual-høytaler, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Utgangseffekt for satellitthøytaler: 100 W x 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 200 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 400 W

Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40



Utgivelsesdato
2012-07-24

Versjon: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825
EAN: 87 12581 58160 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.
* Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.philips.com/blu-ray