




Philips
Micromuzieksysteem

20W

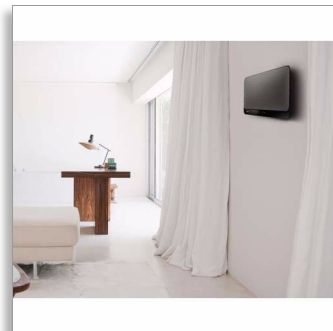

MCM2450

Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

Maak verbinding via USB Direct en laat uw muziek klinken zoals u wilt met Digital Sound Control, of sluit een muziekapparaat aan via de audio-ingang en breng uw muziek tot leven. Allemaal met één slank, compact ontwerp dat u aan de wand kunt monteren.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is

toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Wandmontage mogelijk



Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypes: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep timer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Sleuf

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Gebruiksaanwijzing, AC/DC-adapter
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

Afmetingen

- Breedte van de verpakking: 520 mm
- Hoogte van de verpakking: 323 mm
- Diepte van de verpakking: 123 mm
- Brutowicht: 3,6 kg
- Nettogewicht: 2,4 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 465 x 107 x 233 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2016-03-11

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 001 22805
EAN: 48 95185 60609 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com