




Philips
Potpuno bežične slušalice
za unutrašnjost uha

Drajveri od 13 mm / zatvoreni
dizajn

Bluetooth®
Crna

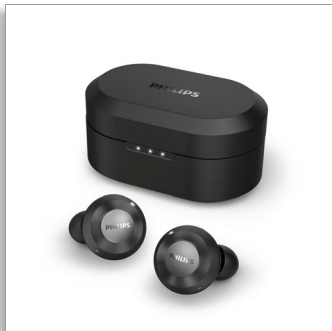

TAT8505BK

Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju

Preпустите се богатом, детаљном звуку или слушајте свет око себе. Ове префинјене, потпуно бежићне слушalice имају активно редуковање буке и Awareness режим, за контролу над оним што слушаће. Префинјени кружни дизајн оставља одличан утисак.

Slušajte ono što želite

- Hibridno aktivno redukovanje buke. Usredsredite se na ono što želite.
- Awareness režim. Kada je potrebno da ponovo čujete spoljašnji svet.
- Infracrveni senzor. Muzika se pauzira kada skinete slušalicu
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeno upravljanje zvukom.

Uživajte u onome što slušate

- Detaljan, prostoran zvuk sa bogatim, snažnim basom
- Savršeno podešen neodimijumski drajver od 13 mm
- Prefinjeni geometrijski dizajn. Ugodan oblik.
- Dva mikrofona za kristalno jasne pozive. Mono režim.

Spreme za vas tokom dana. Ili noći.

- Futrola za punjenje. Do 24 sata reprodukcije.
- Izuzetno stabilna veza. Komande integrisane u slušalice.
- Google Assistant integrisan
- IPX4 otpornost na prskanje i znoj



reddot winner 2020

PHILIPS

Važne karakt.

Hibridno aktivno redukovanje buke



Kada neka numera zaslužuje vašu punu pažnju, ove potpuno bežične slušalice omogućavaju vam da se prepustite bez ometanja. Jedan spoljni i jedan unutrašnji mikrofoni zajedno filtriraju spoljnu buku. Režim budnosti omogućava vam da vratite spoljne zvukove kada je to potrebno.

Detaljan, prostoran zvuk



Savršeno doterani drayveri od 13 mm daju snažni bas i uzbudljivu jasnoću za svaku numeru. Ako izvadite slušalicu, muzika se pauzira. Vratite slušalicu i muzika se nastavlja.


Kompaktna futrola za punjenje



Futrola za punjenje može da se puni bežično ili putem USB-C veze. Potpuno napunjena futrola

pruža dodatnih 18 sati reprodukcije. Slušalice sa jednim punjenjem daju 6 sati reprodukcije (5 sati uz aktivno redukovanje buke). Puniti ih 15 minuta za dodatni sat reprodukcije.

Prefinjeni geometrijski dizajn

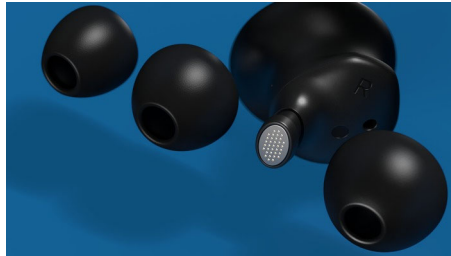

Kružno kućište slušalice kvalitetne završne obrade, dizajnirano je tako da prefinjeno hvata svetlo, za elegantan, neupadljiv izgled. Akustička cev ovalnog oblika ugodno i bezbedno leži u uvetu i maksimalno povećava izolaciju zvuka.

Mono režim



Dva mikrofona u svakoj slušalici usredsređeni su na zvuk vašeg glasa i značajno umanjuju buku iz okruženja. Ako ste na tihom mestu i nema potrebe da blokirate buku dok razgovarate, mono režim vam omogućava da koristite samo jednu slušalicu za razgovor.

Aplikacija Philips Headphones

Pojačajte bas. Smanjite visoke tonove. Aplikacija Philips Headphones pruža vam punu kontrolu nad muzikom koju slušate. Sami podešavajte nivoe ili birajte između unapred

podešenih zvučnih stilova. Takođe pomoću jednog dodira možete da prelazite između unapred podešenih režima aktivnog redukovanja buke.

Izuzetno stabilna veza



Slušalice su spremne za uparivanje čim ih izvadite iz futrole za punjenje. Nakon uparivanja, pamte poslednji uređaj sa kojim su bile uparene. Dodirne komande na svakoj slušalici olakšavaju upravljanje muzikom, pozivima i jačinom zvuka.

Google Asistent

Samo dodirnite komandu na levoj slušalici da biste aktivirali Google Assistant ili bilo kojeg drugog glasovnog pomoćnika. Potpuno integrirani Google Assistant omogućava vam da uradite više potpuno bez upotrebe ruku. Slušajte obaveštenja, tražite reprodukciju muzike itd.

Specifikacije

Zvuk

- Impedansa: 16 Oma
- Prečnik zvučnika: 13 mm
- Osetljivost: 108 dB
- Frekventni domet: 20 - 20 000 Hz
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Membrana: PET
- Vrsta magneta: NdFeB

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,0
- Bluetooth profili: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Format prenosa: SBC
- Maksimalni raspon: Do 10 m

Praktičnost

- Upravljanje pozivima: Prihvatanje/prekidanje poziva, Poziv na čekanju, Prigušeni mikrofoni, Odbijanje poziva, Prebacivanje između 2 poziva

Dizajn

- Boja: Crna

Napajanje

- Vreme reprodukcije muzike: 6 + 18 hr
- Tip baterije: Litijum-polimer
- Vreme razgovora: 6 sati
- Standby vreme: 200 sati
- Vreme punjenja: 1,5 hr
- Može da se puni

Dodaci

- USB kabl: USB-C kabl
- Umeći za uši: 3 veličine
- Vodič za brzi početak

Unutrašnja kutija

- Bruto težina: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Inner carton (L x Š x V): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Neto težina: 0,291 kg
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Tarirana težina: 0,551 kg

Spoljna kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Outer carton (L x Š x V): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Bruto težina: 7,592 kg
- Tarirana težina: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Neto težina: 2,328 kg

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Težina: 0,073 kg

Dimenzije pakovanja

- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Bruto težina: 0,249 kg
- Neto težina: 0,097 kg
- Tarirana težina: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Oba

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Datum izlaska 2022-10-16

Verzija: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com