




Philips
Digital PhotoFrame

20,3 cm (8")

Multimedie 4:3-billedformat

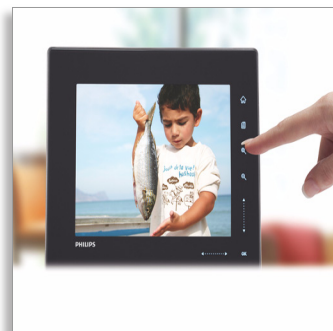

SPF5208

"...det var den bedste ferie nogensinde!"

PhotoFrame med finger-touch-kontrol

De gode stunder flyver altid af sted. Hold de glade øjeblikke levende året rundt med Philips PhotoFrame. Denne smukt designede PhotoFrame med finger-touch-kontrol gør din billedoplevelse nemmere end nogensinde før.

Skærm i topkvalitet giver en utrolig billedoplevelse

- 4:3 formatforhold giver optimal uforvrænget visning
- imagen Pro for skarpe, levende og naturlige hudfarver
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- Animeret ur viser tiden på en afslappende måde
- Automatisk diasshow fra USB eller hukommelseskort
- Berøringsfølsomme knapper på PhotoFrame-rammen

Miljøvenligt design

- Miljøvenlige Photoframe
- Strømbesparelse via automatisk dæmpning, der registrerer det omgivende lys



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 130° (V)/110° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 × 600
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave

Lagringsmedie

- USB: USB-flash-drev
- Hukommelseskort: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO Duo
- Indbygget hukommelseskapacitet: 512 MB (til 500 HD-fotos)

Komfort

- Kortlæser: Indbygget (2×)
- Understøttet fotoformat: Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel, JPEG-foto
- Understøttede videoformater: MPEG1 og 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Understøttet baggrundsmusik: MP3
- Knapper og reguleringer: finger-touch-kontrol på rammen, Tænd/sluk-knap
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Administration af album: Skab, Slet, Redigér, Omdøb
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér, Zoom og beskær
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
- Fotoeffekter: Sort og hvid, Sepia
- Opsætningsfunktion: Automatisk lysstyrkeregulering, Sprog, Status, Bip til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Aktiver/deaktiver visning af ur, Automatisk til/fra, Event-påmindelse med slumre, Fotokilde, Diasshow
- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende hukommelse
- Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie, Resterende hukommelse
- Myndighedsgodkendelser: CE, GOST, Schweiz
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Placering: Landskab, Portræt, Automatisk retning af foto
- Baggrundsskærm: Sort, Hvid, Grå, Automatisk tilpasning
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Spansk, Tysk

- Fransk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Plug and Play-kompatibilitet: Windows 2000/XP eller nyere, Windows Vista, Mac OS X

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Lynhåndbog, USB-kabel, Brugervejledning på CD-ROM
- Brugervejledning: Arabisk, Tjekkisk, Dansk/norsk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Malajisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk

Mål

- Vægt: 0,34 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Temperaturinterval (opbevaring): -10°C til 60°C
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strømforbrug: (System tændt) 5,5 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselsstrøm
- DC-udgang Ampere: 1 A
- DC-udgang Volt: 9 V

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 49580 0
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Bruttovægt: 1,13 kg
- Nettovægt: 0,88 kg
- Taravægt: 0,25 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 9,8 x 8,3 x 3,7 tommers
- Bruttovægt: 2,491 lb
- Nettovægt: 1,940 lb
- Taravægt: 0,551 lb

Yderemballage

- GTIN: 1 87 12581 49580 7
- Antal forbrugereballager: 2
- Bruttovægt: 2,54 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettovægt: 1,76 kg
- Taravægt: 0,78 kg
- Bruttovægt: 5,600 lb
- Ydre indpakning (L x B x H): 10,2 x 7,9 x 8,6 tommers
- Nettovægt: 3,880 lb
- Taravægt: 1,720 lb

Vigtigste nyheder

imagen Pro for levende farver

Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.

4:3 perfekt rammeforhold

Philips digitale PhotoFrame™ sikrer, at dine fotos vises i forholdet 4:3, hvilket giver den bedste visning.

Animeret ur

Skift til dette afslappende og farverige ur, når du ikke skal se billeder. Din PhotoFrame bliver øjeblikkeligt til et ur. Det animerede ur er ideelt til børn, og det er en fantastisk måde at lære børnene klokken på.

Automatisk diasshow

Automatisk diasshow starter fra alle USB-enheder eller hukommelseskort, så du ikke skal bruge tid på at kopiere billeder til PhotoFrame.

Finger-touch-kontrol på rammen

De berøringssølsomme knapper på PhotoFrame oplyses øjeblikkeligt ved brug, hvilket gør det nemt at bladre gennem billeder, videoklip og musik. I billedvisningstilstand kan du trække en finger langs den vandrette berøringskant for at vælge et nyt billede fra miniaturerne på skærmen.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

Miljøvenlige Photoframe

Philips PhotoFrame er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores principper for EcoDesign for at minimere den samlede miljømæssige påvirkning via et sænket strømforbrug, fjernelse af farlige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og bedre mulighed for genanvendelse.

Smart Power Pro

Smart Power Pro er en sensor, der tænder/slukker PhotoFrame ved at registrere de omgivende lysforhold, så energiforbruget reduceres af miljømæssige årsager – du sparer op til en tredjedel af dine PhotoFrame-energiomkostninger. Det bedste er, at det hele foregår automatisk!



Udgivelsesdato
2011-07-27

Version: 3.2.4

12 NC: 8670 000 55194
EAN: 87 12581 49580 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com