




Philips
Dockingstation mit
Bluetooth

für iPod/iPhone

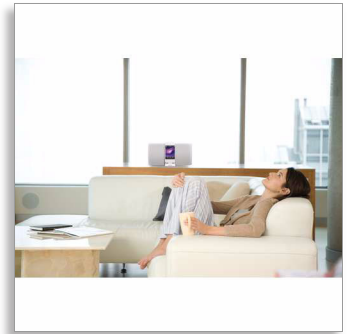

AD533

Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone

Dieses Dock mit integrierten Bassreflex-Lautsprechersystemen liefert satte, tiefe Bässe und einen hervorragenden Sound. Dank seiner cleveren Ladestation können Sie Ihren iPod/Ihr iPhone aufladen, ohne die Schutzhülle abzunehmen.

Kristallklarer Klang

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone
- mit 8 W RMS Gesamtausgangsleistung

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

Noch vielseitiger

- Kabellose Musikübertragung über Bluetooth vom iPod/iPhone
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

PHILIPS

Besonderheiten

Musikübertragung über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten vom iPod oder iPhone auf Ihrem Philips Audiosystem wiedergeben können.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Daten

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod Mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6. Generation, iPod touch 4. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod touch 2. Generation, iPod nano 5. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ton

- Sound System: Stereoanlage
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Ausgangsleistung: 8 W RMS

Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Bluetooth-Profil: A2DP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m (30 Fuß)
- Bluetooth-Version: 2,1

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- AC/DC-Adapter

Komfort

- Ladegerät: iPod, iPhone

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 260 x 103 x 131 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 354 x 136 x 167 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,3 kg



Ausstellungsdatum
2017-04-05

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 90761
EAN: 87 12581 64678 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com