

Philips Streamium
Беспроводная
микросистема Hi-Fi

Streamium



MCI298



Одержимые звуком

Слушайте музыку с ПК/МАС и из Интернета без проводов

Откройте мир музыки со стильной беспроводной микросистемой Philips MCI298/12. Поточковая передача с ПК/МАС, воспроизведение компакт-дисков, файлов MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с интуитивно понятным интерфейсом, а также возможность настенного монтажа.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!

- Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК
- Тысячи бесплатных интернет-радиостанций
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение музыки iTunes
- FM-радио

Простые навигация и управление

- Дистанционное управление для удобной навигации
- Сенсорный экран для простой навигации

Звучание высокого качества

- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Полностью встроенная аудиосистема

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Бесплатные интернет-радиостанции



С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с

компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Беспроводная передача музыки и фото



В памяти вашего ПК есть огромное количество музыки, которую вы с удобством можете передавать на аудиоустройство Philips без всякой путаницы с проводами. Поделитесь любимой музыкой с друзьями на вечеринке или наслаждайтесь ей в одиночестве. То же самое можно сделать и с коллекцией фотографий, просматривая их на досуге под любимую музыку. Поделитесь сокровищами из вашего ПК, используя легкость и комфорт беспроводной передачи.


Пульт ДУ



Управляйте всеми функциями системы Hi-Fi от Philips, комфортно расположившись в кресле. Легко и быстро выполняйте поиск, перемещение по меню и воспроизведение

музыки. С помощью кнопок прямого доступа, например Home и Favorite, можно быстро получить доступ к главному экрану, любимой интернет-радиостанции или к музыке на вашем компьютере или в Интернете — и все это по беспроводному подключению. Центр управления системой Hi-Fi умещается на ладони.

Сенсорный экран

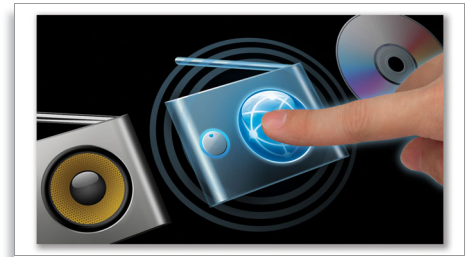

Сенсорное управление позволяет работать с устройством, используя экранную клавиатуру, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство, и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция сенсорного управления объединяет технологию ЖК-дисплея, сенсорные кнопки и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете на конкретную область экрана, на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.

Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A)
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Интернет-радио: Да
- Тип загрузчика: Щелевой
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Стоп
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение
- Поддержка меток ID3: Да
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт

Звук

- Настройки эквалайзера: Нейтрально, Джаз, Поп, Рок
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Динамическое усиление басов, Эквалайзер, Регулировка ВЧ и НЧ
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2X10 Вт

Громкоговорители

- Основная АС: Широкополосная

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Диапазоны тюнера: FM стерео

Подключения

- Другие подключения: Ethernet
- Наушники: 3,5 мм
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Включено
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Антенна: Диполь FM
- Аудиоподключения: Линейный стереовход

- 3,5 мм (функция MP3 Link)
- Питание: 220—240 В

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК
- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Языки экранных меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Разъем для наушников: Да
- Часы: На главном дисплее, Интернет-время
- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Таймер отключения
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью, Управление через сенсорный экран
- Индикация: Режим приглушения
- Пульт ДУ: Односторонний

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM
- Батареи: 2 шт, ААА
- CD-ROM: Компакт-диск с ПО Media Browser, видеоинструкция и руководства по использованию
- Краткое руководство: Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский, русский, польский
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- руководство пользователя: Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский, русский, польский
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
- Адаптер переменного/постоянного тока: Адаптер постоянного/переменного тока

Размеры

- Размеры изделия (ШxГxВ): 542 x 90 x 238 мм
- Вес устройства: 2,98 кг

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана (в дюймах): 3,5 дюйма

Питание

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц



Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com