




Philips Fidelio
具備 lightning 連接器的耳筒

40 毫米驅動器 / 密閉型

蓋耳式
高級記憶棉耳墊
超薄摺疊

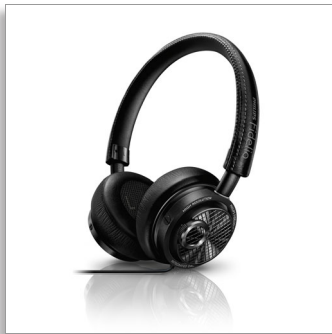

M2L

高解像度音效

全賴 Lightning 連接器及 7 置音頻解碼器 (DAC)，這款 M2L 耳筒能於 iOS 裝置將高解析度音質直接呈現，絕無失真亦無串音干擾。隨時隨地有型有款，盡情享受細膩原音。

iOS 音樂播放利器

- 為 iOS 裝置而設的優化 Lightning™ 連接器
- 在 iOS 裝置盡情體驗高質音效
- 配備 DAC and amp，讓高解像音質隨時隨地陪伴您

完全享受逼真的聲效細節

- 最佳的 40 毫米鈦驅動器，帶動最真實最純淨的音質
- 音效密封，保留聲音的細節，完全隔絕噪音
- 低音反射系統，可帶來清晰、震撼又不失平衡的低音效果
- 頻率響應經過精確調準，滿足用戶喜好

活動時也不失舒適感

- 頂級記憶棉耳墊，符合人體工學原理
- 鋁質設計拼湊優質縫紉皮革帶來高質外型及質感
- 型格仿麂皮耳筒收藏袋

PHILIPS
Fidelio

具備 lightning 連接器的耳筒
40 毫米驅動器 / 密閉型 蓋耳式，高級記憶棉耳墊，超薄摺疊

M2L/00

產品特點

Lightning™ 連接器



Philips Fidelio M2L 具備一個 Lightning™ 連接器，可將純數位訊號盡量保存並直接傳送至耳筒，這樣有助減低串音干擾並加強立體聲分離效果。

高解析度音效



這款 Philips Fidelio M2L 能配合 Lightning™ 連接器，在 iOS 裝置串流 24-bit 48kHz 極高解像音效格式。M2L 能將藝術級的細節顯露無遺，帶給您超凡的鑑聽享受。

兼備數位類比轉換器 (DAC) 及擴大機 (amp)



Philips Fidelio M2L 置的數位類比轉換器 (DAC) 讓您無拘束享受高解像音樂，無論何時何地也不必為配置額外裝備煩惱。

40 毫米高清驅動器




每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。40 厘米驅動器會利用高功率釹合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高清音效，以更真實的方式呈現音樂細節。

音效密封



Fidelio 耳筒配備音效密封，是特別設計的內置鋁帶鎖，可避免任何不必要的聲音外洩，保留聲音的細節。不僅為您帶來出色的低音效果，同時沉醉於每個出色的音樂細節，而不受環境干擾。


低音反射系統 (Bass Reflex System, BRS)

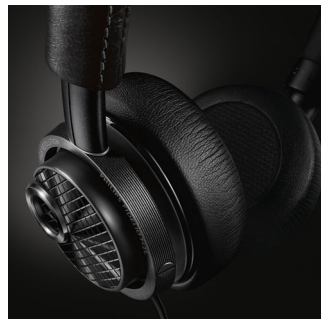

耳筒配備音效密閉式後方設計採用低音反射系統，將特殊設計的音孔放置在耳罩內。


這種設計可在耳罩內部調節空氣壓力，利用環境控制的方式來提供最佳的音效回應。搭配使用音效密閉性能，所有自然的聲音細節都可個別分離出來，帶來精確震撼的低音效果，又不會影響聲音的清晰度。

經過精確調準的頻率響應

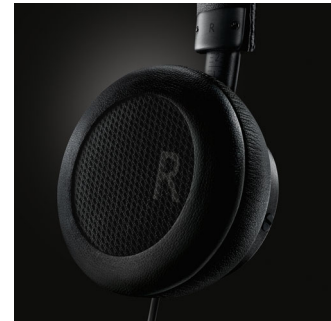

我們對高要求的音樂愛好者進行了廣泛研究，了解他們的聆聽喜好 - 例如，他們最喜歡完美平衡的聲音特色。接著，我們的聲學工程師按照所有聲音的細節、人體耳朵對於聲音的反應，以及聲音共鳴反應等對 M2L 進行了調整。因此，我們的 M2L 耳筒設計可以播放出最接近原始音源的音質，就算是最新錄製聲音的方式也同樣支援。

記憶棉耳墊

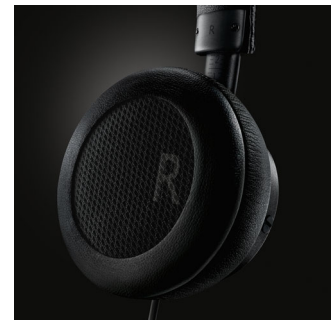

Fidelio M2L 所用材料均經仔細挑選，確保長時間使用都能保持舒適感和實現增強聲音效果。記憶棉耳墊帶有透氣材料，可分散壓力和熱量，使 Fidelio M1 耳筒提供卓越的舒適感和聲音效果。

規格

聲音

- 頻率響應: 7 - 25 000 Hz
- 阻抗: 16 Ohm
- 敏感度: 107 分貝
- 喇叭直徑: 40 毫米
- 最大輸入電量: 150 毫瓦
- 失真: < 0.1% THD
- 音響系統: 關閉
- 振動膜: PET
- 磁鐵類型: 鈹
- 類型: 動態

連接

- 兼容: : 完全適於: iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5S、iPhone 5C、iPhone 5、iPad Air、有 Retina 顯示的 iPad、第四代 iPad、iPad mini、第五代 iPod touch
- 連接器: Lightning 連接器

配件

- 收藏袋: 是



出版日期 2016-09-19

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com