




Philips
Mikro muzički sistem

Internet radio, DAB+

Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W

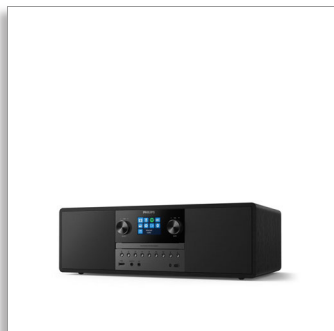

TAM6805

Sve-u-jednom

Uz internet radio, Spotify Connect, Bluetooth i CD plejer, ovaj kompaktni mikro sistem sve-u-jednom može da reprodukuje sve. Takođe možete da povežete druge izvore uz audio ulaz ili USB. Uživate u bogatijem zvuku iz sistema koji može da stane u skoro svaku prostoriju.

Bogat zvuk za vašu muziku

- 2 drajvera punog opsega od 3". Maksimalna izlazna snaga od 50 W
- Integrisani Bass-reflex sistem zvučnika
- Kompaktni mikro sistem sve-u-jednom
- Digital Sound Control. Odaberite unapred podešeni stil zvuka.

Ispunite sobu pesmama

- Napajanje strujom. Daljinski upravljač.
- Kao stvoren za vaš dom
- Dimenzije glavne jedinice: 420 x 262 x 140 mm

Veća primamljivost

- Sva vaša muzika, podcasti i još više od toga
- Spotify Connect. Bluetooth. Audio ulaz. CD plejer.
- Internet radio. DAB+ FM radio.
- USB port. Povežite stariji izvor ili napunite mobilni uređaj
- Klasični izgled. Moderne funkcije.

PHILIPS

Mikro muzički sistem

Internet radio, DAB+ Bluetooth, Spotify Connect, USB, MP3-CD, 50 W

TAM6805/10

Važne karakt.

Sva muzika



Od klasičnih numera do najnovijih podkasta. Možete da strimujete najbolji Spotify kvalitet preko Wi-Fi mreže uz Spotify Connect. Takođe možete da strimujete plejliste i druge sadržaje putem Bluetooth veze, da reprodukujete CD ili da povežete druge izvore pomoću audio ulaza ili USB veze.

Internet radio, DAB+ FM



Internet radio pruža vam pristup hiljadama globalnih stanica koje emituju sve zamislive vrste programa. Digitalni tjuner pruža kristalno jasan prijem, a možete da memorišete omiljene internet, DAB+ ili FM stanice.

Bogat zvuk za vašu muziku



Dva zvučnika su ugrađena direktno u kućište ovog mikro sistema sve-u-jednom. Dobijate jasan zvuk i dobar bas iz drajvera punog opsega i Bass-reflex portova. Maksimalni izlaz od 50 W savršen je za kuhinje, kancelarije i manje dnevne boravke.

Klasični izgled

Drveno kućište i integrisani zvučnici podsećaju na dizajn odvojenih retro hi-fi komponenti. Jasni displej u boji prikazuje izvor ili stanicu, kao i omot albuma i informacije o numeru. Točkici sa teksturom upravljaju jačinom zvuka izborom izvora i biranjem stanica.

Digital Sound Control

Hip-hop ili horska muzika, simfonija ili rok opera? Šta god da volite, funkcija Digital Sound Control na ovom mikro sistemu omogućava vam da više uživete u tome. Izaberite neki od unapred podešenih stilova zvuka osmišljenih tako da ističu ono najbolje u muzici.

Kao stvoren za vaš dom

Ovaj mikro sistem koji se napaja strujom izgleda odlično u svakoj sobi. Bluetooth bežični domet je 10 m, a možete da punitite pametni uređaj pomoću USB porta. Jednostavni za korišćenje daljinski upravljač stavlja ključne funkcije nadohvat ruke – možete da upravljate atmosferom bez kvarenja raspoloženja.

2 drajvera punog opsega od 3". 50 W

2 drajvera punog opsega od 3". Maksimalna izlazna snaga od 50 W

Napajanje strujom. Daljinski upravljač.

Napajanje strujom. Daljinski upravljač.

Kompaktni mikro sistem sve-u-jednom

Kompaktni mikro sistem sve-u-jednom

Dimenzije glavne jedinice


Dimenzije glavne jedinice: 420 x 262 x 140 mm

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Audio ulaz. CD plejer.

USB priključak

USB port. Povežite stariji izvor ili napunite mobilni uređaj



Specifikacije

Zvuk

- Poboljšanje zvuka: digital sound control, bass reflex sistem zvučnika
- Kontrola jačine zvuka: rotirajuće
- Frekventni odziv: 50 - 20000 Hz, ± 3 dB
- Režim zvuka: Snažno, Obriši, Svetlo, Toplo, Balansirano
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 50 W
- Impedansa zvučnika: 6 oma

Zvučnici

- Prečnik drajvera punog opsega: 3
- Broj drajvera punog opsega: 2
- Konfiguracija drajvera: Pun opseg
- Broj zvučnih kanala: 2,0

Mogućnost priključivanja

- USB: USB host, Maks. punjenje 2 A
- Bluetooth verzija: 4,2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth domet: 10 m (prazan prostor)
- Utikač za slušalice: 1 x 3,5 mm
- Audio ulaz: 3,5 mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- DLNA standard: nije dostupno
- Pametni dom: Spotify Connect

Audio reprodukcija

- Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere, ponavljanje/nasumično/programiranje
- Reprodukcija medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB memorijski uređaj
- Režimi reprodukcije USB Direct: brzo premotavanje unazad/unapred, reprodukuj/pauziraj, prethodno/sledeće, ponavljanje, nasumično, Prekid
- Podržani audio formati: MP3
- Maksimalna brzina semplanja: 24 bita/44,1 kHz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski: Odvojiva uvijena antena (75 oma)
- Opseg tjunera: FM, DAB/DAB+, Internet radio
- Prethodno podešeni kanali: 20 FM, 20 DAB, 40 internet radio/postkasta, 10 Spotify

- RDS: Da.
- Tip tjunera: Digitalni

Praktičnost

- Sat: Na glavnom displeju, 24/12-satni prikaz
- Daljinski upravljač
- Vrsta punjača: trej
- Sat za gašenje
- Vrsta ekrana: TFT od 2,4"
- Ažuriranje sata: DAB / Internet radio
- Broj alarma: 2
- Alarmi: Da, zujalica, Internet radio, DAB, FM

Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet: Ne

Napajanje

- Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Dimenzije pakovanja

- Visina: 21.6 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Stojeći
- Širina: 49.2 cm
- Dubina: 33.8 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10984 1
- Bruto težina: 6.07 kg
- Neto težina: 4.7 kg
- Tarirana težina: 1.37 kg

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (x 2), FM antena, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Vodič za brzi početak, Garantni list
- Kabl za napajanje: Dužina 1,5 m

Dizajn

- Montiranje na zid: Ne
- Komponente sistema: Glavna jedinica

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 420 x 140 x 262 mm
- Težina glavne jedinice: 4,43 kg



Datum izlaska 2024-05-01

Verzija: 10.0.2

EAN: 48 95229 10984 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com