



Philips
Slúchadlá

8,6 mm budiče/uzavretá zadná

časť

Do uší

SHE3850SG



Svieži beat, úderné basy

Vysokokvalitné vákuovo pokovované s matnou povrchovou úpravou

Štýlové slúchadlá do uší Philips MyJam Chromz prinášajú úderné basy, pohodlie a skvelý vzhľad. Na výber je viacero farebných možností s vákuovo pokovovanou povrchovou vrstvou. Vyberte si tú, ktorá ladí s vaším zariadením iPhone 6S.

Nechajte sa strhnúť kvalitným zvukom

- Výkonné budiče reprodujú čistý zvuk s výraznými basmi
- Dokonalé utesnenie v uchu zabráni prenikaniu hluku z vonku

Pretrvávajúci komfort

- Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie
- 3 vymieňateľné gumené náušníky pre dokonalé prispôsobenie sa uchu
- Vákuovo pokovovaná štýlová matná vrstva ponúka zvýšenú ochranu

Zvýšená odolnosť

- Zosilnený uvoľňovač napnutia kábla zlepšuje odolnosť a pripojiteľnosť

PHILIPS


Hlavné prvky

Náušníky v 3 veľkostiach




Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie.

Pokovovaná povrchová vrstva

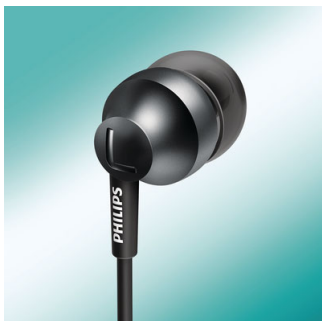


Vysoko kvalitná vákuovo pokovovaná štýlová matná vrstva ponúka zvýšenú ochranu povrchu a je dokonale ladí so zariadením iPhone 6S.

Oválna zvuková trubica

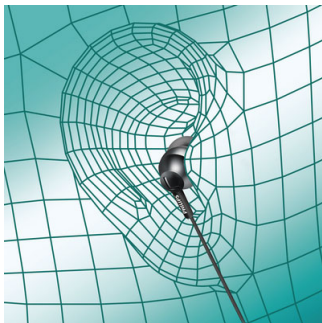


Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice prináša ergonomický komfort a prispôsobuje sa skutočnému tvaru ucha.

Perfektne sedia do uší

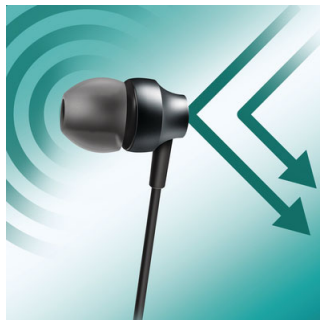

Mimoriadne malé slúchadlá perfektne dosadajú do uší, takže dokonale tesnia a zablokujú tak každý zvuk zvonka.

Výkonné budiče

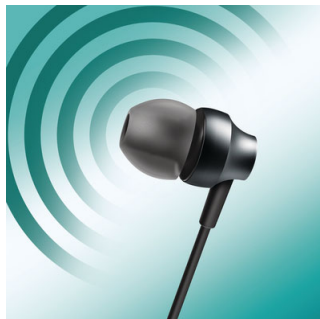

Slúchadlá do uší Philips Chromz skrývajú v kompaktnom dizajne výkonné reproduktory, takže dokonale sedia a prinášajú čistý zvuk s bohatými basmi.

Zosilnený uvoľňovač napnutia kábla

Na predĺženie životnosti vašich slúchadiel sa medzi slúchadlami a káblom nachádza uvoľňovač napnutia z mäkkej gumy, ktorý chráni tento spoj pred účinkami opakovaného ohýbania.

Technické údaje

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 17,2 x 3 cm
- Hmotnosť netto: 0,012 kg
- Hmotnosť brutto: 0,036 kg
- Hmotnosť obalu: 0,024 kg
- EAN: 69 25970 70931 6
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Balenie blister
- Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 21 x 15 cm
- Hmotnosť netto: 0,288 kg
- Hmotnosť brutto: 1,347 kg
- Hmotnosť obalu: 1,059 kg
- GTIN: 1 69 25970 70931 3
- Počet používateľských balení: 24

Vnútrotný kartón

- Vnútrotný kartón (D x Š x V): 17,9 x 9,5 x 6 cm
- Hmotnosť netto: 0,036 kg
- Hmotnosť brutto: 0,135 kg
- Hmotnosť obalu: 0,099 kg
- GTIN: 2 69 25970 70931 0
- Počet používateľských balení: 3

Príslušenstvo

- Špičky do uší: 3 veľkosti: S, M, L

Dizajn

- Farba: Strieborná-sivá

Zvuk

- Membrána: PET
- Frekvenčná odozva: 12 – 22 000 Hz
- Hlasová cievka: CCAV
- Citlivosť: 107 dB
- Priemer reproduktora: 8,6 mm
- Maximálny príkon: 20 mW
- Impedancia: 28 ohm
- Akustický systém: Uzatvorený

Prípojiteľnosť

- Typ kábla: Med'
- Prípojenie kábla: symetrické
- Dĺžka kábla: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm
- Vyhodenie konektorov: pochrómované



Dátum vydania
2022-04-29

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 001 34895
EAN: 69 25970 70931 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com