




Philips BeNear
Trådløs telefonsvarer

- 2000-serien
- Hvid

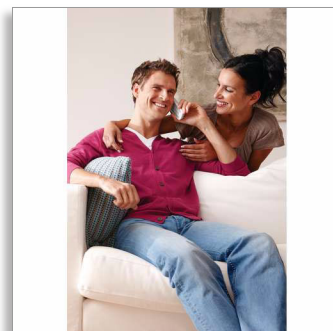

CD2951W

Bringer folk tættere sammen

Overlegen lyd, stort display

Teknologi bør være enkel. Og derfor har vi designet denne telefon ikke alene med fremragende lyd, men også med et stort display og et baggrundsbelyst tastatur. Nyd godt af den enestående ydelse i HQ-lyd, på en brugervenlig måde.

Fantastisk lyd

- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker
- Akustisk ekkofjernelse forhindrer ekko på din samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit

Så praktisk, som den bør være

- Stort 5,1 cm (2,0") dot-matrix display
- Op til 30 minutters besked på din telefonsvarer
- Gem op til 100 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Tastatur med baggrundsbelysning for hurtig anvendelse selv i et mørkt rum
- Op til 17 timers taletid

Miljøvenligt produkt

- 60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er aktiveret
- Lavt strømforbrug: < 0,65 W i standby

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Telefonbog til 100 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden:
Gem op til 100 navne i din telefonbog.

5,1 cm (2,0") dot-matrix display

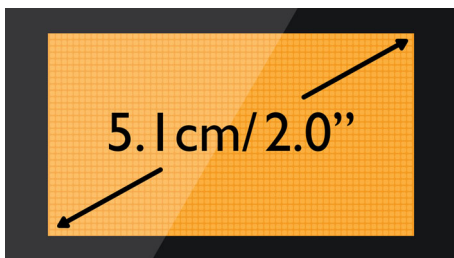

Stort 5,1 cm (2,0") dot-matrix display

Akustisk ekkofjernelse

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

ECO-tilstand



60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er aktiveret

Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

HQ-lyd




HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet giver suveræn lydgenivelse. Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lyd kvalitet, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.

Tastatur med baggrundsbelysning

Tastatur med baggrundsbelysning for hurtig anvendelse selv i et mørkt rum

MySound-profiler

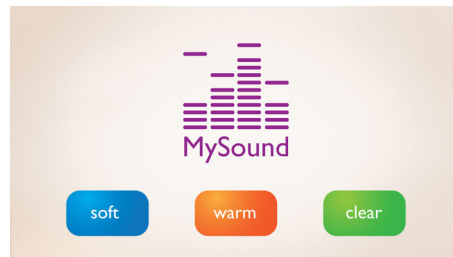

Lydopfattelse er subjektiv, og alle har deres foretrukne indstillinger. MySound bringer personlig tilpasning ind i hver samtale ved at lade dig vælge den lydprofil, der passer bedst til dine præferencer for lyd: Klar – for at gøre stemmer skarpere og klarere; Blød – for venlige, bløde toner; Varm – for at gøre stemmer behagelige og varme.

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Op til 17 timers tale tid



Telefonen understøtter 17 timers samtale på en enkelt opladning

Specifikationer

Lyd

- HQ-lyd
- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske

Billede/display

- Skærmstørrelse: 5,1 cm / 2,0"
- Displaytype: FSTN - dot matrix
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 30 minutter
- Forudindspillet OGM
- Beskedtæller på base: LED (gul)
- Højtaler på base
- Telefonsvarekontrol: fra base og håndsat

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand og Nattilstand
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsat
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Indikator for batteriopladning
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk

- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Taster: 20
- Baggrundsbelyst tastatur: Gul
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Op til 17 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 100 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 poster
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,65 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk og manuel



Udgivelsesdato
2013-07-19

Version: 7.0.4

12 NC: 8670 000 80191
EAN: 87 12581 61506 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com