

Philips
Κλασικό σύστημα
μουσικής micro

• Κασέτα

MCM207



Πάθος με τον ήχο

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου με το κλασικό σύστημα μουσικής micro της Philips. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής MP3/WMA μέσω USB Direct ή MP3 link. Κομψά ηχεία με φινιρίσμα από ξύλο για μια κλασική εμφάνιση που είναι πάντοτε στη μόδα.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Εύκολη χρήση

- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Λειτουργίες χρονοδιακόπτη αφύπν.& αυτ. διακοπής

Χαρακτηριστικά

Έλεγχος ψηφιακού ήχου




Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

10W RMS

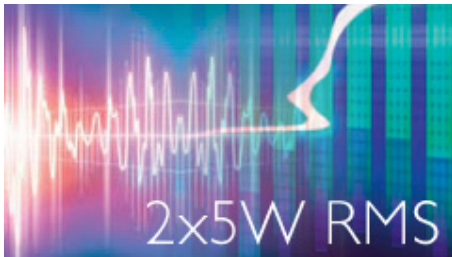

Το ηχοσύστημα Philips έχει συνολική ισχύ εξόδου 10W RMS. Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετρείται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD

Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, οπότε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από

φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW



Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς: Μουσική ισχύς 2 x 5W RMS / 2 x 10W
- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3,5"
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag
- Τεχνολογία κασετοφώνων: μηχανικό
- Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: κασέτα
- Βελτίωση εγγραφής ταινίας: αυτόματος έλεγχος στάθμης εγγραφής, Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- Προρυθμίσεις σταθμών: 30
- Κεραία: Σταθερή κεραία FM, Κεραία MW
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: μηχανοκίνητος, θήκη δίσκων
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Αξεσουάρ

- Καλώδια/Σύνδεση: Τροφοδοτικό AC-DC
- Τηλεχειριστήριο: NAI
- Άλλα: Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
- Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας κάλυψης

Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 5,1 κ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 146 x 140 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 232 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 227 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 370 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 232 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 275 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 152 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 330 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50/60 Hz
- Τροφοδοσία ρεύματος: 110 - 240 V

Πράσινο

- Eco Power standby: 1 W



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601
EAN: 87 12581 47062 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com