




Philips  
enceinte portable sans fil

4 W, 8 h

Grande portée Bluetooth®  
Étanche, résiste à la poussière  
Dragonne USB fournie

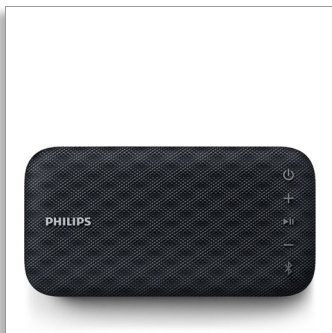

BT3900B

## De la musique ininterrompue

Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.

### Charge intuitive

- Indicateur d'autonomie pour visualiser facilement le niveau de charge
- Câble USB servant de dragonne

### Puissante connexion Bluetooth®

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Puissante connexion Bluetooth® jusqu'à 30 m
- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres

### Un son XXL

- Membranes passives pour des basses plus profondes et étendues
- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Haut-parleur puissant avec membranes passives pour un son puissant

### Ultra-résistante

- Fabrication robuste : résiste aux chocs, résiste à la poussière, étanche (IP57)
- Textile DuraFit haute performance

**PHILIPS**

enceinte portable sans fil  
4 W, 8 h Grande portée Bluetooth®, Étanche, résiste à la poussière, Dragonne USB fournie

BT3900B/00

## Points forts


### Haut-parleur puissant

L'enceinte EverPlay délivre un son puissant dans un format compact, grâce à une large surface de radiation de basses et à un haut-parleur puissant. Conçu pour être rigide et sensible, le cône en papier du haut-parleur équipé d'un cache en aluminium permet une réactivité parfaite et des hautes fréquences de meilleure qualité.

### Membranes passives


L'enceinte EverPlay délivre un son puissant dans un format compact, grâce à une large surface de radiation de basses et à un haut-parleur puissant. Les basses sont plus profondes et étendues.

### Fonction anti-distorsion

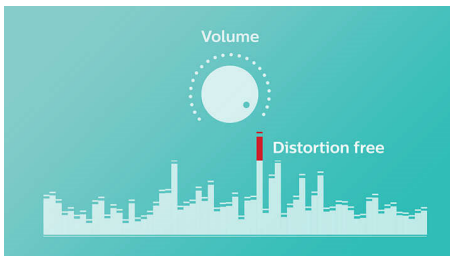

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Profitez de votre musique sans fil

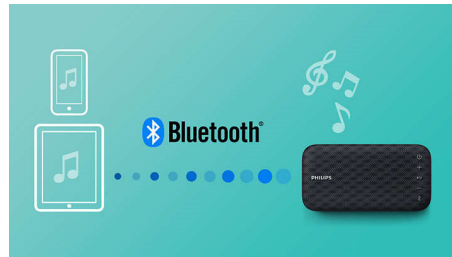

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.

### Portée Bluetooth® de 30 m



Déplacez-vous en toute liberté avec votre smartphone, sans risque de coupures. L'enceinte EverPlay offre une connexion Bluetooth® incroyablement stable et étendue, avec une portée pouvant atteindre 30 mètres et une vitesse trois fois supérieure aux normes du secteur. Elle est équipée d'un filtre antiparasite de fréquence radio et d'une antenne haute sensibilité pour réduire les interférences externes.

### Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

### Indicateur d'autonomie



Enfin une enceinte Bluetooth® qui vous permet de connaître de façon simple et claire votre autonomie restante ! Avec EverPlay, il vous suffit d'appuyer le bouton marche/arrêt pour voir le niveau de charge de la batterie.

### Dragonne USB

Recharger un appareil n'a jamais été aussi simple. Lorsque le niveau de charge est faible, il vous suffit de brancher le câble USB intégré à la dragonne 2 en 1. Vous pouvez également l'utiliser pour attacher l'enceinte à un sac afin de la transporter facilement.

### Fabrication robuste



L'enceinte EverPlay ultra-robuste est étanche et résiste à la poussière ainsi qu'aux chocs. La poussière ne l'empêche pas de fonctionner. Elle résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, pendant une durée pouvant atteindre 30 minutes. Ceci signifie qu'une douche, une averse ou une chute dans une pièce d'eau ne l'endommageront pas. La résistance aux chocs est vérifiée dans une « salle de test », où l'enceinte est soumise à des mouvements de tonneaux et balanciers, avec simulation d'une durée de vie de 5 ans. L'EverPlay est fabriquée pour durer !

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 4 W
- Système audio: Mono

## Design et finition

- Couleur: Noir

## Enceintes

- Haut-parleur: 1 haut-parleur 2" à gamme étendue et 1 radiateur passif

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: Ligne de visée, 30 m ou 100 pi

## Pratique

- Étanchéité: IPX7
- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte
- Protégé contre les poussières

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur

- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- autre appareil Bluetooth

## Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,35 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 166 x 22 x 86 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 204 x 29 x 158 mm
- Poids du produit: 0,22 kg



Date de publication  
2024-05-03

Version: 6.3.4

EAN: 69 51613 99117 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)