




Philips
Bluetooth® özellikli
docking hoparlör

iPod/iPhone/iPad için

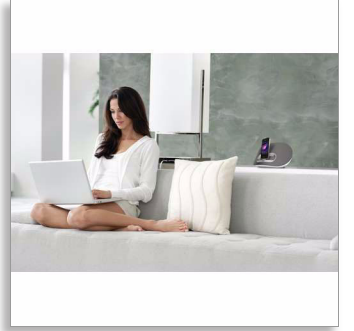

DS3600

Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu

Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin.

Crystal clear sound

- DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma
- Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
- 20W RMS toplam çıkış gücü

Philips'te çözüm basit

- iPod/iPhone/iPad'den Bluetooth ile kablosuz müzik akışı
- iPod/iPhone/iPad ile PC senkronizasyonu
- Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi
- Uzaktan kumanda, hoparlör tasarımı ve kaplamasıyla uyumludur
- İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

PHILIPS

Bluetooth® özellikli docking hoparlör
iPod/iPhone/iPad için

Teknik Özellikler

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. nesil, iPod touch 2. nesil 8/16/32GB, Renkli ekranlı iPod, iPod 5. nesil

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPad, iPad 2

iPod/iPhone/iPad Uygulaması

- Uygulama adı: DockStudio, Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri
- 7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
- 5 günlük hava durumu tahmini
- Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım kontrolleri
- Ses ayarları: 5 bant ekolayzır, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
- Saat: analog ekran, dijital ekran
- Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı

Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü: 20 W RMS

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu, USB kablosu
- Uzaktan kumanda

Bağlantı

- Aux girişi
- Bluetooth
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

Kullanılabilirlik

- Şarj cihazı: iPod, iPhone, iPad

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 285 x 145 x 140 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 366 x 147 x 169 mm
- Ürün ağırlığı: 1,3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,5 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz

DS3600/12

Özellikler

Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Bluetooth ile müzik çalma

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknoloji sayesinde iPod, iPhone veya iPad'inizdeki en sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz yerde Philips ses sisteminizden kolayca dinleyebilirsiniz.

App Store'da DockStudio



Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.



Yayın tarihi 2014-03-18

Sürüm: 5.0.6

12 NC: 8670 000 86152
EAN: 87 12581 63068 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com