

Philips CarStudio
Автомобільна
аудіосистема

USB/SDHC

CarStudio

CE233



Насолоджуйтеся живою музикою в автомобілі

У полоні звуку

Philips CE233 дозволяє без проблем насолоджуватися музикою із кількох джерел через USB, SDHC та портативні MP3-програвачі в автомобілі. Система має знімну передню панель із захистом від крадіжок та ударів для забезпечення плавного відтворення доріжок на ходу.

Насолоджуйтеся чудовим звуком

- MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання
- Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття
- Режим динамічного підсилення низьких частот електронним чином підсилює низькі частоти
- 2-діапазонний параметричний еквайзер із 8 запрограмованими режимами
- Суперзахист від ударів для безпроблемного відтворення музики
- Вбудовані 4 підсилювачі потужністю 50 Вт для відмінної якості звуку

Простий у використанні

- Перегляд за папкою або піснею для миттєвого пошуку або швидкого доступу
- USB-роз'єм для відтворення музики та швидкого заряджання
- Аудіовихід для додаткового підсилювача
- Аудіовихід для портативного відтворення музики


Дизайн, який впишеться в інтер'єр автомобіля

- Висококонтрастний РК-дисплей для ідеального перегляду
- Знімна передня панель для захисту від крадіжок

PHILIPS

Основні особливості

Music Zone

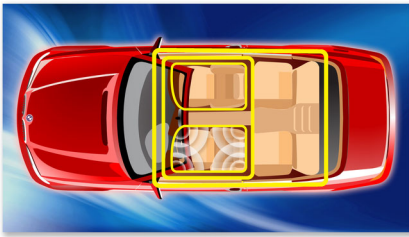


Інноваційна технологія Philips Music Zone дозволяє водію та пасажиром насолоджуватися музикою з яскравішим просторовим ефектом так, як це задумано автором. Можна легко змінювати зони прослуховування музики з водія на пасажирів і навпаки для найкращого зосередження на звуці в автомобілі. Спеціальна кнопка керування зонами пропонує три попередньо встановлені налаштування – "Зліва", "Справа", "Спереду" (та "Усе") – що дозволяє легко й динамічно найкраще налаштувати прослуховування для себе чи також для пасажирів.

Динамічне підсилення низьких частот DBB



Увімкніть режим динамічного підсилення низьких частот (DBB), і низькі частоти електронним чином підсилуватимуться для послідовного відтворення звуку, особливо коли вибрано низький рівень гучності гучномовця. Завжди лунатимуть вражаючі баси.

Перегляд за папкою або піснею

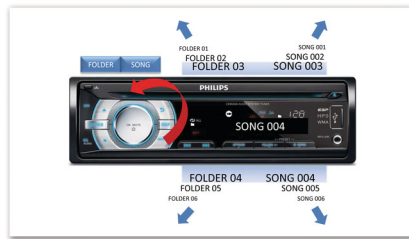

Ця функція дозволяє знайти композицію або альбом набагато швидше, дозволяючи переглядати пісні та папки, які є звичайним вмістом пристроїв USB/SDHC. За допомогою спеціальної кнопки папки/пісні для пошуку потрібно лише три простих кроки – натисніть папку/пісню, поверніть регулятор гучності і натисніть, щоб вибрати. Цей простий процес дозволяє швидко та легко шукати музику, дозволяючи зосередитися на керуванні автомобілем.

MAX Sound



Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких та високих частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконала електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі й високі частоти та гучність вище оригінального максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а

також потужне підсилення аудіо, що вдосконалисть будь-яку музику.

Аудіовхід



Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під'єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Відтворення через USB-роз'єм і швидке заряджання



Новий універсальний USB-інтерфейс для заряджання Philips забезпечує 1 А струму для розумного пристрою, чого достатньо для заряджання батареї та його живлення для інтенсивного використання. Програмний протокол також призначений для універсально сумісного використання з практично всіма розумними телефонами, доступними на ринку, і починає заряджання відразу після підключення до USB.

Специфікації

Дисплей

- Тип: Висококонтрастний ч/б РК-дисплей
- Підсвітка кнопок: Червоний

Відтворення з носіїв

- USB-накопичувач
- Карта SD/SDHC
- MP3 Link: для портативного відтворення музики у форматі MP3

Відтворення аудіо

- Формат стиснення: MP3, WMA
- Підтримка позначок ID3: Назва пісні, виконавець, альбом
- Швидкість обробки даних MP3: 32–320 кбіт/с та змінна швидкість передачі даних
- Режими прямого з'єднання USB Direct / SD: Відтворення/пауза, Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, Попередня/наступна, Повтор, Довільне відтворення

Тюнер/Прийм/Передача

- Діапазони тюнера: AM, FM стерео
- Автоматичне цифрове налаштування
- Вдосконалення тюнера: Автоматичний пошук та збереження
- Кількість попередньо встановлених станцій: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Назва станції, Тип програми, Новини і трафік, Автоматична частота

Звук

- Еквалайзер: 2 діапазони
- Налаштування еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, Рок, Звичайний, Оптимальний, Техно, Користувачський
- Покращення звуку: MAX Sound, Динамічне підсилення низьких частот, Music Zone
- Вихідна потужність (макс.): 50 Вт x 4 канали
- Вихідна потужність (RMS): 22 Вт x 4 канали (4 Ом, 10% T.H.D.)

Під'єднання

- Вихід попереднього підсилювача: 1 задній

роз'єм RCA (Л/П)

Безпека/захист від крадіжок

- Передня панель: Знімна

Аксесуари

- Дистанційне керування: Не входить у комплект
- Посібник користувача: Англійська, Голландська, Французька, Німецька, Італійська
- Короткий посібник: Англійська, французька, голландська, німецька, італійська, іспанська, португальська

Потужність

- Живлення: 12 В постійного струму
- Швидке заряджання через USB: 5 В 1 А (макс.)

Розміри

- Корпус: 1 Din
- Розміри виробу (з панеллю): 188 x 58 x 122 мм (Ш x В x Г)
- Вага виробу (з панеллю): 0,639 кг
- Розміри виробу (без панелі): 188 x 58 x 107 мм (Ш x В x Г)
- Вага виробу (без панелі): 0,522 кг

Розміри упакування

- Тип упакування: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упакування (Ш x В x Т): 21,4 x 16,7 x 9,7 см
- Вага брутто: 0,96 кг
- Вага нетто: 0,82 кг
- Вага тари: 0,14 кг
- Код EAN: 69 51613 99333 0

Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 6
- Outer carton (L x Ш x В): 60,3 x 18,3 x 23,9 см
- Вага брутто: 6,16 кг
- Вага нетто: 4,92 кг
- Вага тари: 1,24 кг
- Код GTIN: 1 69 51613 99333 7



Дата випуску 2022-05-03

Версія: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com