

Philips
5.1 Hjemmebiograf

Blu-ray

HTS3551



Biograflignende surround-lyd

med Blu-ray

Få biografens fulde kraft hjem i stuen! Kraftfulde højttalere med dobbelte baspiber og high definition HDMI 1080p-upscaling med Blu-ray-afspilning forstærker din hjemmebiografoplevelse.

Fantastisk lytteoplevelse

- 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- Kraftfulde højttalere med dobbelte basrør giver fremragende lyd

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Afspiller Blu-ray-diske, DVD, VCD, CD og USB-enheder
- Få nem adgang til dine foretrukne YouTube-videoer og Picasa-fotos
- HDMI til High Definition-film og -billedkvalitet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Adgang til YouTube og Picasa




Se YouTube-videoer og Picasa-fotos på dit TV nu. Nyd den store samling af onlinevideoer på en større skærm uden at behøve at tænde for din computer. Du skal bare sikre dig, at din Blu-ray-afspiller eller hjemmebiografssystem har forbindelse til internettet, enten trådløst via Wi-Fi eller med et kabel til LAN-stikket - så kan du læne dig tilbage og nyde det bedste på YouTube og Picasa.

Dobbelt baslyd



Kraftfulde højttalere med basreflekssystem og dobbelte basrør forbedrer de lave frekvenser og leverer solide, dybe baslyde. Du vil kunne høre den laveste mumlen eller det dybeste brøl.

Dolby TrueHD og DTS HD

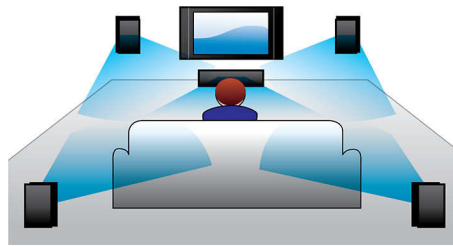

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Spil det hele



Du kan afspille praktisk talt enhver disk og ethvert medieformat, du ønsker - uanset om det er Blu-ray-diske, DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den enestående komfort

ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttalere, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

HDMI til HD-film



HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet, helt uden støj. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning - hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Subwooferoutput: 50 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Centerhøjtaleroutput: 50 W
- Satelithøjtaleroutput: 50 W x 4
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W

Højtalere

- Højtalertyper: 1 x centerhøjtaler, 4 x satelithøjtalere
- Centerhøjtaler-enheder: 1 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for satelithøjtaler: 150 - 20.000 Hz
- Satelithøjtaler-impedans: 3 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Centerhøjtaler-impedans: 3 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjtaler: 150 - 20.000 Hz
- Enheder pr. satelithøjtaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Subwoofer-impedans: 12 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, Click-fit-højtalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC)

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC)

Strøm

- Strømforbrug: 55 W

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: $\leq 0,9\text{ W}$

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt inkl. emballage: 10,1 kg
- Vægt for hovedenhed: 2,7 kg
- Emballage (B x H x D): 468 x 370 x 410 mm
- Centerhøjtaler (B x H x D): 161 x 95 x 92 mm
- Centerhøjtalers vægt: 0,5 kg
- Længde af centerhøjtalerkabel: 2 m
- Fronthøjtalere (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Subwoofer (B x H x D): 126 x 307 x 369 mm
- Fronthøjtalers vægt: 0,5 kg
- Subwoofers vægt: 3,2 kg
- Længde af fronthøjtalerkabel: 4 m
- Baghøjtalere (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Baghøjtalers vægt: 0,5 kg
- Længde af baghøjtalerkabel: 10 m
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Billeder: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Udgivelsesdato
2024-05-06

Version: 4.2.11

EAN: 87 12581 60222 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Besøg www.philips.com/support for at blive opgraderet til adgang til YouTube og Picasa
** Kun til modeller, der er Wi-Fi ready. Se produktspecifikationerne for at få flere oplysninger.