

Philips  
DVD-lejátszó



DVP3520

## Bármilyen lemez lejátszása, és bármilyen formátum olvasása

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében

### A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

### Egyszerű használat

- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra
- Háttérkép a személyre szabott üdvözlő képernyő érdekében

### Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

# PHILIPS

# Fénypontok

## Multimédia DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

## 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás




A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

## Progresszív pásztázás

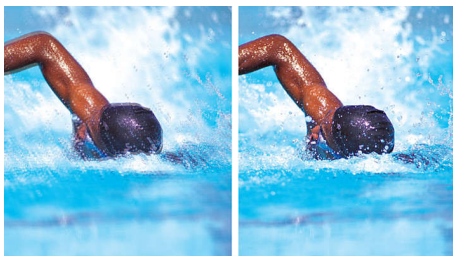

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

## Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

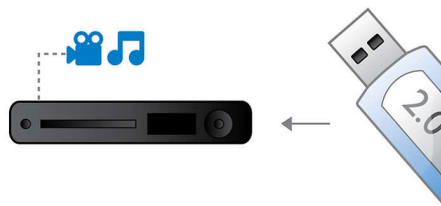

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

## Egygombos MP3 készítés



Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

## Képernyő kitöltése



Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép

kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

## Háttérkép

Tegye személyessé DVD lejátszójának háttérképét kedvenc fényképével. A Háttérkép funkció lehetőséget nyújt Önnek, hogy Philips DVD lejátszójának háttérképeként kedvenc fényképét állíthassa be. Amellett, hogy a Háttérkép funkció a legtöbb fényképformátummal képes együttműködni, Önnek lehetősége van az egyéni fényhatások létrehozására a feltöltött fénykép kontrasztarányát megváltoztatva. Nincs többé unalmas üdvözlő képernyő a DVD lejátszó bekapcsolásakor. A Háttérkép egy könnyen használható és mókás funkció bárki számára.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

# Műszaki adatok

## Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 90 dB
- Jel-zaj viszony: > 100 dB

## Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbi audiókimenet, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, angol, görög, magyar, Polish (Polírozás), orosz, török

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

## Méretetek

- Csomag mélysége: 282 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,4 kg
- Csomag magassága: 80 mm
- Készülék magassága: 39 mm

- Csomag szélessége: 400 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,3 kg

## Audialejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjávitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztylú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, JPEG állóképek, MP3

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 2.3.5

EAN: 87 12581 52361 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)