



Philips InSightHD juhtmeta kodujälgimisseade

Kodu, lemmikloomade või äri
jaoks

Müra ja liikumise tuvastamine
Piiramatult reaajas vaatamine
Pilve salvestamise võimalus



M115E

Püsige oma kodu, lemmikloomade või äri ühenduses

HD abil

Hoidke Philipsi InSightHD monitoriga eemal olles olukorral silm peal. HD video-otsepilt 24 tundi päevas, et kontrollida, kuidas lastel läheb, kui nad koju jõuavad; et näha, millega koer tegeleb; või et valvata kodu sealt eemal olles.

InSightHD monitoriga ei ole te kunagi kaugel

- Wi-Fi-ühendusega monitor, et saaksite seadme paigaldada kodus ükskõik kuhu
- Vaadake igal ajal, igal pool Wi-Fi/3G/4G LTE kaudu
- HD-videokvaliteet, et näeksite kristallselgelt
- Piiramatult reaajas vaatamine rakenduse kaudu

Meelerahu

- Müra ja liikumise tuvastamine ja hoiatuse saatmine telefonile
- Video krüptimine turvalisuse tagamiseks ja privaatsuse kaitsmiseks
- Voogedastamine pilve ja videote salvestamine, tehnoloogiaga iVideon

Paindlikkus

- Hallake hoiatusi ja jälgimistsoone
- Disainitud universaalse statiivikinnitusega
- Lisage oma InSightHD kontole nii palju kaameraid kui vaja
- Laadige alla rakendus ja vaadake InSightHD live demo't
- Valikuline salvestamine ja hoiustamine tasuta tellimusega

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Hoiatused



Hoiatused annavad teile kohe teada, kui tuvastatud on müra või liikumine. Tundlikkust on võimalik reguleerida ning jälgimistsoone on võimalik juurde luua, et tagada teie vajadustele vastav jälgimisulatus ja -tase.


Müra või liikumise hoiatused




Võimatu on ennustada, millal midagi juhtuda võib. In.Sight on kogu aeg valvel tänu liikumise ja heli tuvastamise tehnoloogiale. Teile saadetakse automaatselt hoiatused, kui tuvastatakse heli või liikumine.

hoiustada. Pakette on kaks - paketi Hõbe salvestatakse ja hoiustatakse eelmise 7 päeva videod ning paketi Kuld kõik eelneva 30 päeva videod.

Piiramatu reaalajas vaatamine rakenduse kaudu

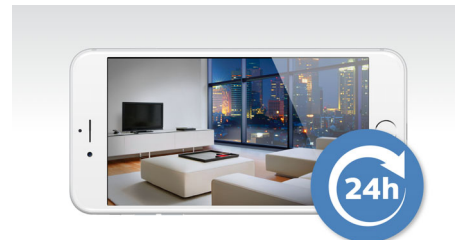

Vaadake live demo't

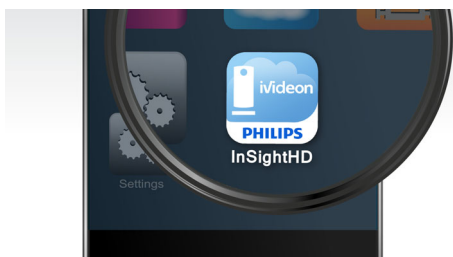

InSightHD rakenduse saab alla laadida App Store'ist või Google Play'st ning sellel on demorežiim, et saaksite ise näha, kuidas InSight töötab. Lihtsalt sisestage rakenduse otsinguribale InSightHD.

Tehnoloogiaga iVideon



InSightHD monitoris kasutatav täiustatud tehnoloogia võimaldab teil voogedastada lakkamatult reaalajas videopilti; see tagab katkestamatu vaatamise terveks ööpäevaks. Niisiis, olgu päev või öö, saate igal ajal soovi korral vaadata video otsepilti. Ilma katkestusteta.

Video kaitsmine SSL-iga



Turvalisus on ülima tähtsusega ja kõik pilves olevad videod, olgu voogedastatud või salvestatud, on kaitstud SSL-iga (turvasoklite kiht) 256-bitise AES-krüpteerimisega. Kõik videod on enne edastamist täielikult krüptitud ja neid saab dekrüpteerida üksnes teie nutitelefoni.

HD-videokvaliteet



InSightHD monitor edastab pilti video detailitäpsusega. Videopilt voogedastatakse HD kvaliteediga 720p. Selline resolutsioon tagab terava ja elutruu videopildi. 720 tähistab ekraani resolutsiooni horisontaalpikslike arvu põhjal ja p täiskaadrilaotust või igas kaadris järjest ilmuvaid piksleid.

Paketid Hõbe ja Kuld



Sündmuse on võimalik kuu- või aastatellimusega hilisemaks vaatamiseks pilve salvestada ja seal



Spetsifikatsioon

Objektiiv ja sensor

- Sensor: HD 720p
- Teravustamise režiim: Püsiv
- Vaatenurk: 60 kraadi
- Teravustamise ulatus: 0,8 m kuni lõpmatus

Video kvaliteet

- HD/VGA/QVGA voogedastus
- Vormingud: H.264-videotihendus
- Valge tasakaal: Automaatne valge tasakaal
- Säri: Automaatne särikontroll

Omadused

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Liikumise tuvastamine
- Mürä tuvastamine
- LED-näidik
- Alus: Suund on muudetav

Tarkvara

- Installimine: rakenduse kaudu Androidi ja Apple'i jaoks, InSight HD
- Automaatne rakenduste uuendamine: Jah, Androidi ja Apple'i jaoks

- Süsteem on toetatud: Android 4.1 või uuem, iOS7 või uuem
- Ühilduvus iPadiga: Uus iPad, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPad Air 2
- Ühilduvus iPhone'iga: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Ühilduvus iPodiga: 4. põlvkonna iPod Touch & uuem, 5. põlvkonna iPod Touch
- Ühilduvus Android-telefoniga: Philips soovib Samsung Galaxy S3 või veelgi kõrgema tasemega sooritusega telefone

Sisend ja väljund

- Mikrofon: Ülitundlik, Mono
- USB: Mini-USB port

Komplektisolevad tarvikud

- USB-adapter: 1
- USB-kaabel: Jah, 3 m
- Kiirjuhend

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 158 x 160 x 78 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 65 x 114 x 65 mm

