




Philips
Audio y video para el
automóvil

Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm
(7")
Bluetooth

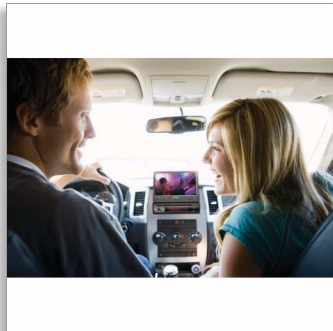

CED781

Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Disfruta de un sonido superior en los vídeos y la música de varias fuentes y transmítelos mediante Bluetooth® gracias a las tecnologías de sonido de Philips. Sistema de navegación integrado para guiarte hasta tu destino con facilidad.

Disfruta de un sonido superior

- FullSound para dar vida a tu música MP3
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar las música en tu automóvil
- Ecuilizador paramétrico de 11 bandas para adaptarse a tu gusto
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto
- Superficie desmontable para seguridad antirrobo

Fácil de usar


- Sistema de navegación incorporado para orientación rápida a los destinos
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- USB directo y ranuras de tarjetas SDHC para reproducir en formatos MP3 y WMA
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Salida de audio para amplificadores adicionales



PHILIPS


Destacados

FullSound

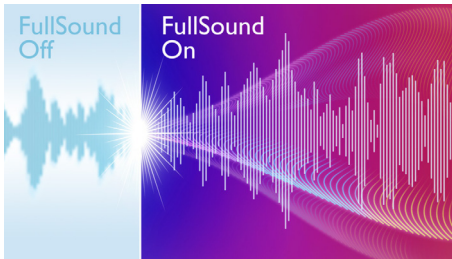

Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona al máximo los detalles del formato comprimido MP3 para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de posprocesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP (Digital Signal Processor) de última generación. Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te va a hacer vibrar.


Music Zone

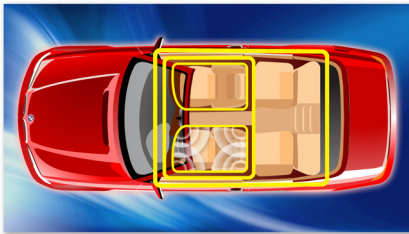

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes


predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

USB directo y ranuras de tarjetas SDHC

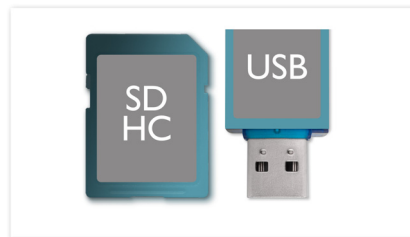


Transfiere archivos de todo tipo y disfruta de toda la comodidad y diversión: accede a mucha más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC

Sistema de navegación integrado

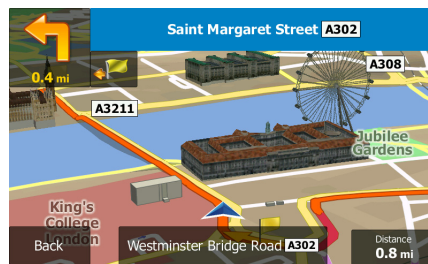

Ve de viaje con este intuitivo sistema de navegación incorporado. Imágenes en alta definición en 3D, las cuales proporcionan modelos de ciudades y monumentos, y una imagen nítida de tu destino. La fiable función iGO primo navega a tus destinos por las ciudades más grandes y las áreas urbanas más tranquilas, funcionando incluso en las montañas y en la costa. El sistema también incorpora una estructura de menú sencilla para que la planificación de rutas sea algo verdaderamente sencillo y, además, proporciona instrucciones que son muy fáciles de seguir.

Ecuador paramétrico de 11 bandas

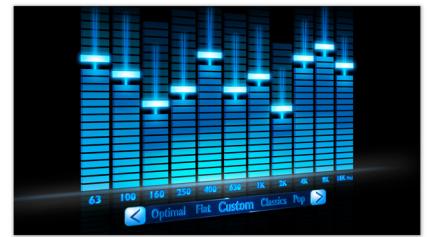

Este ecualizador paramétrico proporciona bandas de 11 frecuencias diferentes (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz y 16 kHz), que brindan la libertad de ajustar los graves, tonos medios y agudos para adaptarse a la acústica del automóvil. Además, el ecualizador permite guardar las configuraciones favoritas de ecualización y recuperarlas fácilmente. Con Philips, siempre disfrutarás el sonido fabuloso en el automóvil en la forma y en el momento que desees.

Superficie desmontable



Este sistema de Philips de entretenimiento en el automóvil brinda mayor tranquilidad. El panel delantero se desmonta al presionar un botón, de forma tal que lo puedas ocultar o transportar contigo. El resultado es una unidad de cabezal semejante a uno básico, dejando el automóvil menos propenso a la irrupción de ladrones. Ahora puedes dejar el automóvil con mayor confianza, donde sea que estés.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Tamaño de pantalla en diagonal: 7"
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Teclas iluminadas: Blanco
- Luz difusa en la ranura para discos: variedad de colores (32.000)

Soportes de reproducción

- Disco: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Tarjeta SD/SDHC
- Unidad flash USB
- ENTRADA AV: para dispositivos portátiles de reproducción de audio/video

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Nombre de la canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, CD de imágenes, DivX
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, Avance lento, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Reproducción con USB directo: JPEG, DivX, MPEG4 (Perfil simple)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecuador: 11 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicas, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: FullSound, MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)

Conectividad

- Entrada de video: 1 para video CVBS (RCA)
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D), (4 V)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versión de Bluetooth: 2,1
- Control remoto en el volante: (se necesita adaptador de proveedor externo)
- Navegación: iGO primo

Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Español, Holandés, Francés, Alemán, Italiano
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 245 mm
- Carcasa: Din 1

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod Touch



Fecha de publicación
2015-02-10

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 13741
EAN: 08 71258 17179 40

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com