

Philips
Cinéma maison avec
lecteur DVD/CD à
5 disques

Balayage progressif

HTS5500C



Tout voir, tout écouter, tout vivre

Élégant et compact, ce système de cinéma maison entièrement numérique lit la plupart des disques en mode Dolby ou DTS. Détendez-vous pour plonger au cœur de l'action et vibrer au rythme de la musique.

Lisez tous les contenus

- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
- Formats vidéo : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG-4

Performances audio/vidéo optimales

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- H.-P. de graves 8 po pour plus de puissance
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire


Extrême simplicité

- Changeur 5 disques rapide pour multiplier la musique à l'infini

PHILIPS

Caractéristiques

Balayage progressif

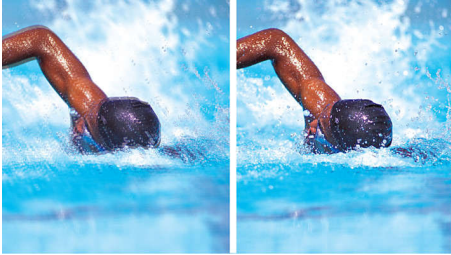

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

H.-P. de graves 8 po

Les haut-parleurs de 8 po raviront les mélomanes en maximisant la puissance et les basses.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Vidéos multiformats : DivX, MP4

La lecture multiformat vous permet de lire la plupart des formats de disques pour une

compatibilité et un plaisir de visualisation maximum.

La musique en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Changeur 5 disques

Changeur 5 disques rapide pour multiplier la musique à l'infini



Spécifications

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 6 x 150 W
- Amélioration du son: Mode nuit, Amplification dynamique des basses
- Système audio: Dolby ProLogic II, DTS, Dolby Digital, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Numérique, Émotion, Jazz, Rock, Science-fiction
- Rapport signal sur bruit: >65 dB
- Puissance totale (RMS): 900 W

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 120 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique, 3 voies
- Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal, 2 voies
- Système de transducteurs centraux: Tweeter à dôme conique 1", 2 woofers large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30-120 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 6 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Tweeter à dôme conique 1", Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: HP de graves hautes performances 8"
- Type de caisson de basses: Actif
- Impédance du caisson de basses: 6 ohm

Connectivité

- Autres connexions: Sortie S-Vidéo, Entrée AUX, Entrée TV (audio, cinch), Entrée coaxiale numérique, Sortie ligne, Antenne AM, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Antenne FM

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 20

Alimentation

- Consommation électrique: 380 W
- Alimentation: 110 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo, Câble audio, Câble d'interconnexion, Antenne AM/FM, Télécommande, Piles pour télécommande, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Guide d'utilisation rapide
- Télécommande: 3139 258 70091

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 68 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 509 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 25 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 93 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 436 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 74,4 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,34 kg
- Largeur du haut-parleur central: 246 millimètre
- Largeur de l'emballage: 632 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 441 millimètre
- Poids: 5,6 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 93 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 170 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 64 millimètre
- Poids du caisson de basses: 10,76 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,76 kg
- Profondeur du caisson de basses: 470 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 360 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 236 millimètre

Lecture audio

- Débit binaire MP3: 32-256 kbps et VBR

Image/Affichage


- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos, DVD+R/+RW, CD-R/RW
- Diaporama: Ajout fond sonore (format MP3)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, Picture CD, MPEG-4, DivX
- Nombre de disques: 5

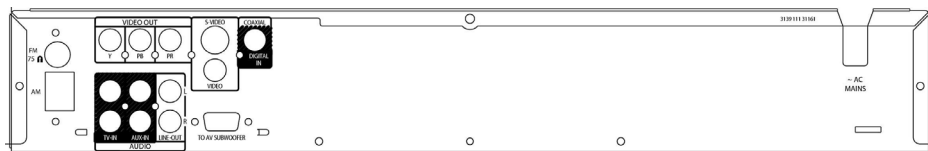

Date de publication
2024-03-26

Version: 6.0.16

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com