




„Philips“
Belaidės sportinės ausinės

Plaunamos ausų kaušelių
pagalvėlės

Lengvos ir tvirtos
IP55 apsauga nuo dulkių / vandens

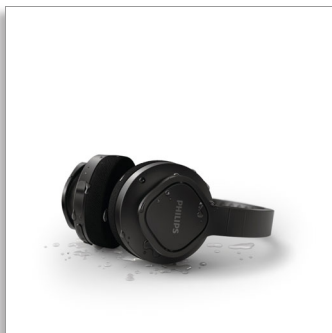

TAA4216BK

Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.

Šios tvirtos, lengvos, belaidės ant ausų dedamos ausinės sukurtos aktyviam laisvalaikiui. Su nuimamais ir plaunamais ausų gaubteliais jausitės patogiai tiek bėgdami bėgtakiu, tiek paplūdimyje. Muzika nepertraukiamai gros 35 val.

Tvirtos, madingos, lengvos.

- Keliaukite toliau. Veikia 35 val.
- Sportui ar kelionėms. Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės
- IP55 apsauga nuo dulkių / vandens
- Vėsinantys ausų gaubteliai

Nuo treniruotės grojaraščio iki gyvybiškai svarbaus skambučio

- Galingi 40 mm neodimio garsiakalbiai
- Aiškus garsas ir galingi žemieji dažniai
- Melodijos klausotės tik jūs. Uždaros nugarėlės konstrukcija
- Įkraukite per 15 min., klausykitės papildomas 2 val.

Iš parko į gatves ir paplūdimį

- Paprasta laikyti. Kompaktiška, sulankstoma konstrukcija
- Daugiafunkcis mygtukas. Integruotas mikrofonas. Paprastas siejimas
- Suderinama su garso laidu (3,5 mm lizdas)

PHILIPS

Belaidės sportinės ausinės
Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės Lengvos ir tvirtos, IP55 apsauga nuo dulkių / vandens

TAA4216BK/00

Ypatybės

35 val. grojimo



Vieną kartą įkrovus, šios belaidės, ant ausų dedamos ausinės veikia 35 val., todėl jas naudosite ne tik treniruotės metu. Pilnai įkrauti trunka trumpiau nei 2 val. Reikia papildomos energijos? Įkrovę 15 min., naudosite dar 2 valandas.

Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės



Minkštas, orui laidžias, užmaunamas, vėsinamuoju geliu pripildytas ausų gaubtelių

pagalvėles galima nuimti, kad būtų lengva plauti. Nesvarbu, ką veikiate dėvėdami šias ausines, su jomis visada galėsite jaustis gaiviai!

IP55 apsauga nuo dulkių / vandens



IP55 vertinimas reiškia, kad ausines galėsite dėvėti tiek bėgdami dulkėtais takeliais, tiek lyjant stipriam lietaui. Nesvarbu, kiek stipriai prakaituojate ir kur keliaujate, niekas jūsų nesulaikys!

Uždaros nugarėlės konstrukcija

Puikiai sureguliuoti 40 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia motyvuojančius bosinius garsus. Uždaros nugarėlės konstrukcija puikiai pasyviai izoliuoja triukšmą. Galite pagarsinti muziką neerzindami kitų.

Kompaktiška, sulankstoma konstrukcija

Aptakus dizainas atrodo puikiai, nesvarbu, ar bandote pagerinti asmeninius rekordus, ar linksminatės savaitgalį. Dėl į vidų užlenkiamų ausų gaubtelių ausines paprasčiau laikyti.

Paprastas valdymas ir siejimas

Naudodami daugiafunkcij mygtuką, galite pristabdyti grojaraštį, atsiliesti į skambučius, reguliuoti garsumą ir pažadinti telefono pagalbos balsu funkciją. Ausinės paruoštos susieti, kai tik įjungiame „Bluetooth“. Kartą susiejus, jos prisimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietos.

3,5 mm garso jungtis

Naudodami 3,5 mm garso jungtį galite prijungti šias sportines ausines tiesiai prie suderinamų ausinių ar muzikos grotuvo. Tobula tuomet, kai akumulatorius beveik išsikrovęs ir nėra kito būdo ausinėms įkrauti.

Specifikacijos

Garsas

- Pilnutinė varža: 32 omai
- Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
- Jautrumas: 118 dB (1 K Hz)
- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Didžiausia įvesties galia: 30 mW
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mikrofonai

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,0
- Palaikomas kodekas: SBC
- Maksimalus diapazonas: iki 10 m
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
- Ausinių lizdas: 3,5 mm
- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
- Bevielės ryšys

Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IP55
- Valdiklių tipas: Mygtukas
- Garsumo reguliatorius

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Sulankstomas dizainas: Į vidų
- Dėvėjimo stilius: Ant ausų uždedamos
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga
- Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
- Ausų gautelių tipas: Uždara nugarėlė

Maitinimas

- Muzikos grojimo trukmė: 35 val.
- Kalbėjimo laikas: 35 val.
- Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

- Akumuliatoriaus talpa (ausinės): 350 mAh
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: Įkrovus 15 min. veikia 2 val.
- Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
- Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 6,75 g
- Pakartotinai įkraunama

Priedai

- Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
- Greitos pradžios vadovas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- GTIN: 1 48 95229 11756 0
- Bendras svoris: 1,282 kg
- Outer carton (L x V x H): 22,1 x 18,5 x 25 cm
- Grynas svoris: 0,714 kg
- Pakuotės svoris: 0,568 kg

Pakavimo matmenys

- EAN: 48 95229 11756 3
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 19,5 x 23,7 x 5,5 cm
- Bendras svoris: 0,363 kg
- Grynas svoris: 0,238 kg
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pakuotės svoris: 0,125 kg
- Išdėstymo tipas: Pakabinti

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 17,2 x 19,9 x 5 cm
- Svoris: 0,214 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20175 0



Išleidimo data 2022-10-08

Versija: 8.2.3

12 NC: 8670 001 73894
EAN: 48 95229 11756 3

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com