

Philips  
głośnik ze stacją dokującą i  
funkcją Bluetooth®

do urządzeń iPod/iPhone/iPad

DS3600



## Dźwięk pasujący do Twojego domu

### Fascynacja Dźwiękiem

Stylowy głośnik ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni Twoją osobistą przestrzeń, oraz funkcję strumieniowego przesyłania muzyki przez Bluetooth. Możesz również zsynchronizować urządzenie iPod/iPhone/iPad z komputerem.

#### Krystalicznie czysty dźwięk

- System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
- Precyzyjnie dostrojone tuby basowe zapewniające pełny i głęboki bas
- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

#### Prostota

- Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Bezprzewodowa transmisja muzyki z urządzeń iPod/iPhone/iPad przez Bluetooth
- Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne funkcje
- Pilot zdalnego sterowania doskonale współgra z budową i wykończeniem głośników
- Synchronizacja urządzenia iPod/iPhone/iPad z komputerem

# PHILIPS

głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®  
do urządzeń iPod/iPhone/iPad

DS3600/12

## Zalety

### **Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)**



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

### **Transmisja muzyki poprzez Bluetooth**

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie odtwarzać ulubioną muzykę z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad w zestawie audio firmy Philips.

### **Aplikacja DockStudio ze sklepu App Store**



Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

### **Technologia ekranowania**

Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

### **Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS**




RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą

mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

### **Port AUX-in do łatwego podłączenia**

Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

### **Tuby basowe**

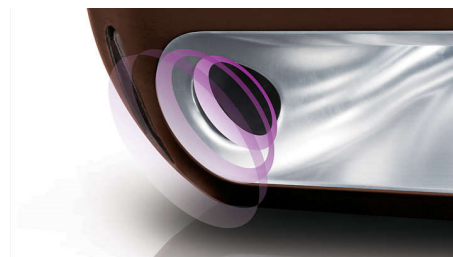

Duża objętość akustyczna (3 l) każdego głośnika niskotonowego, precyzyjnie zestrojona z tubami basowymi zapewnia imponującą, jak na głośniki kompaktowych rozmiarów, jakość i zwartość tonów niskich. Wynik – wyjątkowy realizm i niesamowite doznanie słuchowe.

### **Pilot zdalnego sterowania**

Pilot zdalnego sterowania doskonale współgra z budową i wykończeniem głośników

### **Synchronizacja z komputerem**

Zadokuj, odtwarzaj, synchronizuj, ładuj! Odtwarzaj ulubione utwory na urządzeniu iPod, iPhone lub iPad podczas ładowania i synchronizacji z komputerem za pośrednictwem łącza USB. Ciesz się doskonałą jakością dźwięku oraz wyjątkową wygodą. Słuchaj muzyki bez końca, nie martwiąc się o baterię.



## Dane techniczne

### Dźwięk

- Moc wyjściowa: 20 W RMS
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: w górę/dół
- System dźwięku: stereo

### Łączność WiFi

- Bluetooth
- Wejście AUX
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m

### Udogodnienia

- Ładowarka: iPod, iPhone, iPad

### Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

### Akcesoria

- Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 Link, Przewód USB
- Pilot zdalnego sterowania

### Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 1,5 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 285 x 145 x 140 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 366 x 147 x 169 mm
- Waga produktu: 1,3 kg

### Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji

### Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Zgodność z urządzeniem iPad

- Zgodność z: iPad, iPad 2

### Aplikacja iPod/iPhone/iPad

- Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
- 5-dniowa prognoza pogody
- Zgodność: Od iOS 4.3 do iOS 10.3
- Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik czasowy
- Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej
- Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy wyświetlacz
- Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, sterowanie odtwarzaniem
- Ustawienia dźwięku: 5-pasmowy korektor, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic

