

Philips
Bluetooth® adaptörü

Bluetooth® müzik alıcısı
MULTIPAIR ile
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
Dijital çıkış

AEA2700



Aynı anda 3 adede kadar akıllı telefon bağlayın

Philips MULTIPAIR özellikli Bluetooth® adaptörü, Hi-Fi/PC hoparlör sisteminizi kablosuz ses sistemine dönüştürür. Üç adede kadar akıllı telefon, tablet ve Bluetooth özellikli cihazdan kablosuz müzik akışı gerçekleştirmek için adaptörü bağlamanız yeterlidir.

Bluetooth® teknolojisiyle kablosuz müzik keyfi

- Akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki uygulamalardan Hi-Fi sisteminize müzik yayını yapın
- MULTIPAIR ile 3 cihazdan gelen müzik arasında anında geçiş yapın
- Yüksek çözünürlüklü Bluetooth® (aptX® ve AAC) müzik akışı

Hi-Fi sisteminizi kablosuz bir müzik sistemine dönüştürür

- Neredeyse tüm Hi-Fi veya PC hoparlör sistemlerine bağlanabilir
- Bluetooth® teknolojisi ile tüm akıllı telefon ve tabletlerle çalışır
- Üstün ses kalitesi için dijital koaksiyel ve optik ses çıkışları


Kullanımda sadelik

- Tek Dokunuşla NFC ile Bluetooth® eşleştirme
- Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır
- Yumuşak ve kompakt tasarım

PHILIPS

Özellikler

MULTIPAİR

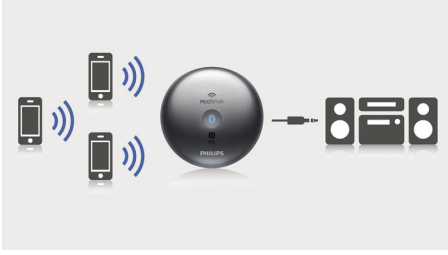

3 adede kadar akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için cihazı seçmeniz ve oynat düğmesine basmanız yeterlidir. Orijinal cihazdaki parça durdurulur ve yeni parça çalmaya başlar. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında anında geçiş yapabilirsiniz.

Çevrimiçi müzik uygulamalarını yayınlayın

Her müzik tutkununun mobil cihazında en sevdiği müzik servisi veya çevrimiçi radyo uygulamaları bulunur. Şimdi bu uygulamaları doğrudan Hi-Fi sisteminizden oynatabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü Bluetooth®

Gelişmiş teknoloji sayesinde Bluetooth® ile gerçekleştirilen ses akışı bir üst düzeye taşınır. Standart Bluetooth® sesin temel ses iletimi için geliştirilen SBC codec'ini kullanması dinleyicileri kimi zaman hayal kırıklığına

uğratabilir ve tatmin etmeyebilir. Hi-Fi adaptör ise size zengin, güçlü ve kristal netliğinde ses sunan yüksek çözünürlüklü (aptX® ve AAC) Bluetooth® kablosuz teknolojiyle donatılmıştır. En yeni Android™ ve Apple iOS akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarla uyumludur. Beklediğiniz ses kalitesini sunan bu Philips ürünüyle kablosuz müzik deneyimi hiç olmadığı kadar iyi.

Hi-Fi sistemlerinin büyük çoğunluğuyla çalışır

Standart analog RCA veya 3,5 mm jak kullanarak Bluetooth® Hi-Fi adaptörünü, Hi-Fi veya PC hoparlör sistemine bağlayabilirsiniz.

NFC teknolojisi



Tek dokunuşla NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth® eşleştirmesini ve müzik akışını başlatın.

Tak ve çalışır

Bluetooth® Hi-Fi adaptörü sık kullandığınız Hi-Fi cihazlara bağlanmaya hazırdır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizden gelen müziği Hi-

Fi cihazınızda çalmaya başlamak için RCA veya 3,5 mm jakları takmanız yeterlidir.

Kompakt tasarım



Bluetooth® Hi-Fi adaptörün kompakt ve özenli tasarımı, sık kullandığınız Hi-Fi sisteminize mükemmel uyum sağlar.

Dijital / optik ses çıkışları

Üstün ses kalitesi için dijital koaksiyel ve optik ses çıkışları

Akıllı telefon veya tablet bağlantıları



Bluetooth® Hi-Fi Adaptörü, Bluetooth® özellikli telefonlar ve tabletlerle çalışır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizden Hi-Fi sisteminizde müzik çalmanız için Bluetooth® özelliğini açarak Hi-Fi adaptörünü bağlamanız yeterlidir.

Teknik Özellikler

Bağlantı

- NFC teknolojisi
- Bluetooth sürümü: 3,0
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: aptX ve AAC akışını destekler
- Bluetooth mesafesi: 10 m'ye kadar
- RCA Aux çıkışı
- Ses çıkışı (3,5 mm)
- Dijital koaksiyel/optik çıkış

Aksesuarlar

- AC Adaptörü

- Kablolar: RCA - 3,5 mm kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 74 x 22 x 74 mm
- Ürün ağırlığı: 0,04 kg
- Ambalaj türü: D-box
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 125 x 158 x 56 mm



Yayın tarihi 2022-04-29

Sürüm: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com