

Philips 2000 series
DVD-speler

DivX Ultra
ProReader-station



DVP2800

Perfect voor al uw DVD's

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler DVP2800 geniet u nog intenser van films en muziek.

Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- 192 kHz/24-bits audio DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave
- Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren

Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen
- ProReader-station voor vloeiend afspelen vanaf vrijwel elke disc

PHILIPS

Kenmerken

DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX[®] kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-/RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified[®] Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

Multimedia DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

12-bits/108-MHz videoverwerking



12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

192-kHz/24-bits audio-DAC

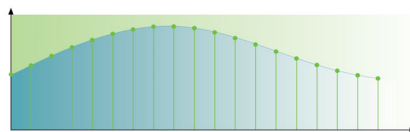


Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscurves. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

ProReader-station



Met ProReader Drive geniet u zorgeloos van films en video's. Zelfs oude discs vol vegen en krasjes worden van begin tot eind afgespeeld zonder enig teken van beschadiging. Met behulp van een geavanceerde technologie zet ProReader Drive zwakke analoge signalen om in krachtige digitale signalen en haalt daarbij informatie op die ook het afspelen van minder goede discs vlekkeloos laat verlopen. Bovendien kan ProReader Drive bijna elke video-indeling lezen, zodat ongestoord kijkplezier is gegarandeerd.

Aanpassing aan scherm



Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.

Specificaties

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Optische afspeelmedia

- Af speelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture-disc, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave, Zoomen

Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang

Comfort

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen

Vermogen

- Energieverbruik: < 8 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 90 dB
- Vervorming en ruis (1 kHz): > 85 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 1 AAA-batterij, AV-naar-scart-kabel, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Garantiekaart, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Product (b x h x d): 270 x 37,5 x 201 mm
- Gewicht van het product: 1 kg
- Verpakking (b x h x d): 316 x 77 x 280 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 1,38 kg

Omdoos

- EAN: 87 12581 67073 3
- Brutogewicht: 1,3 kg
- Omdoos (L x B x H): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Nettogewicht: 1 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 0,3 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- EAN: 87 12581 67073 3
- Brutogewicht: 1,3 kg
- Nettogewicht: 1 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
- Type schap: Leggen

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 27 x 21 x 3,3 cm
- Gewicht: 0,89 kg



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 6.1.7

12 NC: 8670 000 98565
EAN: 08 71258 16707 33

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com