


Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth
Kék

BT150A

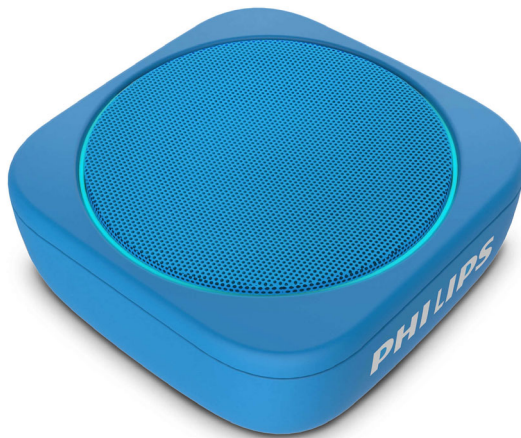

Medencében. Zuhany alatt. A saját igényeid szerint.

Bárhol. Bármikor. A vízálló Bluetooth-hangsugárzó kis mérete ellenére ütős basszust és meglepően erős hangzást nyújt. Nyolc óra lejátszási időt biztosít, és audiobemenettel rendelkezik. Akár a medencében, akár a zuhany alatt, saját igényeid szerint használhatod.

Vidd magaddal a zenéket. Bárhová.

- A hangsugárzón lévő gombokkal elindítható a lejátszás, módosítható a hangerő, és átugorhatók a számok
- Finom szövésű, levehető hordszíj
- Táskára vagy kerékpárra akasztható. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- LED-lámpák a hangsugárzórácsra. Kék/véletlenszerű színek

Zene és hívások

- Audiobemenet. Szinte bármilyen forráshoz csatlakoztatható
- Beépített mikrofon. Hangsugárzón keresztül fogadható hívások
- Akár 10 m-es vezeték nélküli hatótávolság

Tekerd fel a hangerőt. Akár a medencében. Akár a zuhany alatt.

- 1,5"-es teljes hangterjedelmű hangsugárzó. Egy passzív sugárzó erősíti a mélyhangokat
- 8 órányi lejátszási idő. USB töltés. Tartozék mikro-USB kábel.
- Anti-clipping funkció. Nagy hangerő, torzítás nélkül
- 1 méterig és akár 30 percig vízálló. IPX7 besorolással rendelkezik

PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszugárzó
Bluetooth Kék

Fénypontok

Vízálló és indulásra kész

A medence mellett, a tóparton, a zuhanyzóban. Ez a vízálló, IPX7 besorolású hangszugárzó lebeg a vízben, és 1 méter mélységig, akár 30 percig a víz alá meríthető.

8 óranyi lejátszási idő. USB töltés.

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 8 óranyi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel körülbelül 3 órát vesz igénybe.

Egyszerű kezelés

A hangszugárzó oldalán lévő gombokkal irányíthatod a zenét. Nyomd meg a gombot a lejátszáshoz, és nyomd meg kétszer a hangerőgombot a számok átugrásához. A hangszórórácson lévő LED-lámpák folyamatosan kéken világitanak, vagy véletlenszerű színben villognak.

Kristálytisztá hangzás. Ütős mélyhangok.

Az 1,5"-es teljes hangterjedelmű hangszugárzó kristálytisztá hangot eredményez nagy hangerő esetén is. Egy passzív sugárzó erősíti a mélyhangokat, így sokkal erőteljesebbek lesznek a mély tonusok.

Beépített mikrofon

Bekapcsolás után a hangszugárzó párosítható Bluetooth-eszközökkel. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m, és a beépített mikrofonnak köszönhetően kihangosítva fogadhatod a hívásokat. Bejövő hívás esetén automatikusan szünetel a zenelejátszás.

Audiobemenet az egyszerű csatlakozáshoz

Külső audioforráshoz, például lemezjátszóhoz vagy MP3-lejátszóhoz csatlakoztatnád? A hangszugárzó

hátulján lévő audiobemeneti aljzattal szinte bármilyen elektronikus eszközhöz csatlakoztatható.

Anti-clipping funkció

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet részed, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn átmenő hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő dinamikatarományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Levehető hordszj

Finom szövésű, levehető hordszj

Táskára akasztható

Táskára vagy kerékpárra akasztható. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

LED-lámpák

LED-lámpák a hangszórórácson. Kék/véletlenszerű színek

Akár 10 m-es vezeték nélküli hatótávolság

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így ezzel a hangszugárzóval egyszerűen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaidat, illetve a videók és játékok hangját.

BT150A/00

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
- Hangrendszer: Monó

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Kék

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 4.2
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- Kijelző típusa: LED-kijelző (többszínű)
- Vízálló kialakítás: IPX7

Kompatibilitás

- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik: iOS 10.2, Bluetooth 4.2 vagy annál korábbi

Tápellátás

- Elem típusa: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: up to 10 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors telepítési útmutató, Nemzetközi garancialevél, hordszj
- Kábel: USB töltőkábel

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,3 kg
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 11,5 x 5 x 15 cm
- Termék tömege: 0,21 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com