




Philips
Професійні навушники
для ді-джеїв

Професійні навушники для ді-
джеїв

Накладні
Розкішні дихаючі амбушури
Повністю складані

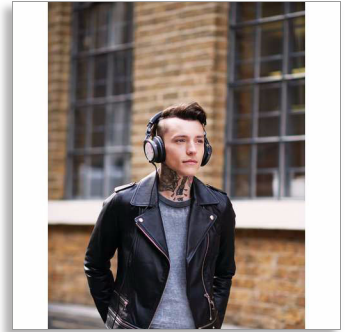

A3PRO



Професійні навушники для ді-джеїв

у співпраці з Арміном ван Бюреном

Навушники A3PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом.

Для ді-джеїв та професіоналів у сфері звуку

- Точний звук джерела для відтворення музики так, як її записано
- 50-мм динаміки, розроблені для 3000 мВт, для музики без спотворення
- Відмінна ізоляція звуку для використання у шумних середовищах
- Конструкція закритого типу та ізоляційні амбушури для цілковитої ізоляції звуку

Комфортні для довгих сеансів

- Навушники з можливістю обертання на 90 градусів для ді-джейського моніторингу
- Розкішні дихаючі амбушури для комфортної та ергономічної фіксації
- М'яка силіконова дуга на голову для тривалого комфортного носіння

Функціональні та надійні

- Надзвичайно компактний складаний дизайн для легкого зберігання та носіння
- Спиральний кабель розкручується до 1,8 м для більшої свободи руху

Ідеальні аксесуари для ді-джеїв

- 6,3-мм різьбовий перехідник дозволяє під'єднатися до будь-якого музичного обладнання
- Знімні амбушури можна повертати, знімати та замінювати

PHILIPS

Професійні навушники для ді-джеїв
Професійні навушники для ді-джеїв Накладні, Розкішні дихаючі амбушури, Повністю складані



50-мм динаміки, розроблені для 3000 мВт



Високотужні 50-мм неодимові динаміки, розроблені для потужності 3000 мВт, забезпечують відтворення чіткої, динамічної музики без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.

6,3-мм різьбовий перехідник

Професійні навушники для ді-джеїв Philips постачаються з 6,3-мм різьбовим перехідником, який можна вставити будь-куди. Просто встановіть його на роз'єм навушників і під'єднайте до ді-джейської вертушки для неймовірного звуку безпосередньо з дек. Його так само можна під'єднати до домашньої системи Hi-Fi для прослуховування музики неперевершеної якості вдома.

Конструкція закритого типу



Конструкція закритого типу максимально підсилює низькі частоти і допомагає слухати музику з потрібним рівнем гучності без втрат, а накладні амбушури ущільнюють простір між вухами та навушниками для бездоганної ізоляції звуку.

Спіральний кабель розкручується до 1,8 м

Насолоджуйтеся більшою свободою руху завдяки кабелю довжиною 1,4 м зі спіральною частиною, яка розкручується до 1,8 м. Спіраль також зменшує навантаження на частини, спричинене потягуванням, пропонуючи додаткове подовження без сплутування кабелів.

Знімні амбушури



Амбушури з байонетним кріпленням крутяться і встановлюються на місце з використанням того ж надійного механізму, що й для об'єктива камери. М'які амбушури забезпечують довге, комфортне носіння.

Точний звук джерела

Завдяки точному відтворенню звуку джерела звук відтворюється так, як його було записано у студії, без спотворення або змін, тому звук, який Ви чуєте, відповідає оригіналу.

Відмінна звукоізоляція

М'які щільні амбушури ізолюють вуха від навколишнього світу, що дозволяє зосередитися на ритмі і не відволікатися.

Надзвичайно компактна складана конструкція

Професійні навушники для ді-джеїв Philips, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання. Розумна конструкція та уважний вибір компонентів (наприклад, добре вбудовані шарніри) забезпечують легку маневреність частин навушників.

A3PRO/00

Навушники з можливістю обертання на 90 градусів




Амбушури цих навушників, створені з думкою про професійних ді-джеїв, можна обертати на 90° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Обертати амбушури можна також під час більш повсякденного прослуховування, коли потрібно тимчасово звернути увагу на зовнішні звуки.

Розкішні дихаючі амбушури

Використані матеріали уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з пінополіуретаном з ефектом пам'яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Накладки також зберігають низькі частоти, ізолюючи зовнішній шум.

М'яка силіконова дуга на голову

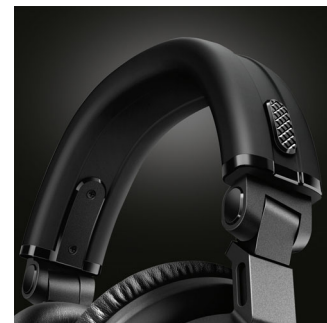

Професійні навушники для ді-джеїв A3-PRO постачаються із м'якою силіконовою дугою на голову, завдяки чому вони такі комфортні, що Ви забудете, що носите їх, навіть після тривалого мікшування.

Специфікації

Звук

- Акустична система: закрыта
- Частотна характеристика: 12–23 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 3000 мВт
- Мембрана: PET
- Спотворення: < 0,5%
- Опір: 16 Ом
- Тип магніту: Неодимовий
- Чутливість: 108 дБ
- Діаметр динаміків: 50 мм
- Тип: Динаміка

Під'єднання

- Під'єднання кабелю: одностороннє

Розміри упаковки

- Код EAN: 69 23410 72871 2

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 19,5 x 24 x 11 см
- Вага брутто: 0,6745 кг
- Вага нетто: 0,3845 кг
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вага тари: 0,29 кг
- Тип розміщення на полиці: Обидва

Зовнішня коробка

- Вага брутто: 1,579 кг
- Код GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Outer carton (L x Ш x В): 24 x 21,5 x 27,5 см
- Вага нетто: 0,769 кг
- Кількість споживчих комплектів: 2
- Вага тари: 0,81 кг



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 69 23410 72871 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* 90-мм замінні амбушури продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com
* Замінні кабелі продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com