




Philips  
Digital PhotoFrame

17,8 cm (7 tum)

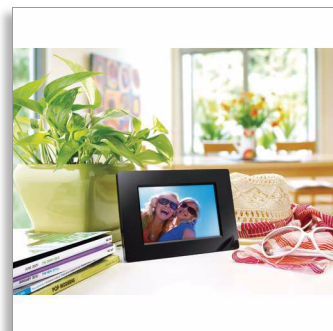

SPF1307

## "...kunde inte sluta skratta den dagen!"

Håll dina mest minnesvärda ögonblick vid liv året runt med Philips Photoframe. Den här kompakta ramen är enkel att använda, har ett stort lagringsminne och passar i alla hem.

### Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse

- imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

### Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Automatiskt bildspel från USB eller minneskort
- Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge
- Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# Specifikationer

## Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Bildförhållande: 16:10
- Skärmupplösning: 480 x 234
- Effektiv visningsyta: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Ljusstyrka: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

## Lagring

- Inbyggd minneskapacitet: 128 MB (för 100 HD-foton)
- Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediaskort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

## Bekvämlighet

- Kortläsare: Inbyggd (1x)
- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
- Placering: Automatisk fotoorientering, Liggande, Stående
- Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp & inmatning, Strömbrytare
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta namn
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Roter, Zooma och beskär
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
- Konfigurera funktion: Bildspel, Aktivera/avaktivera klocka
- Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter,



- Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
- Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Koreanska, Malay, Polska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska

## Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vikt: 0,345 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 70 °C

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- DC-utgång volt: 9 V
- Energiläge som kan användas: Nätdriven
- DC-utgång ampere: 1 A
- Strömförbrukning: (Systemet på) 5,6 W

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettovikt: 0,6 kg
- Bruttovikt: 0,799 kg
- Taravikt: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 54131 6
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

## Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettovikt: 1,2 kg
- Bruttovikt: 2,1 kg
- Taravikt: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54131 3
- Antal konsumentförpackningar: 2

# Funktioner

## imagen Pro för livfulla färger

Philips unika bildförbättringsteknik analyserar automatiskt dina foton och justerar färger för optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad bildförbättring inklusive de 3 viktigaste komponenterna från imagen för bättre färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. Förutom detta ger imagen Pro förbättrade hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

## RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärm-bilder ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

## Automatiskt bildspel

Automatiska bildspel börjar från vilken USB-enhet eller vilket minneskort som helst för alla de tillfällen då du inte vill lägga tid på att kopiera foton till PhotoFrame.

## Automatisk orientering

Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.

## Collageeffekt för flera bilder

Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.



Publiceringsdatum  
2011-11-24

Version: 4.0.4

12 NC: 8670 000 62622  
EAN: 87 12581 54131 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)