




Philips Fidelio  
altoparlante wireless  
portatile

Bluetooth

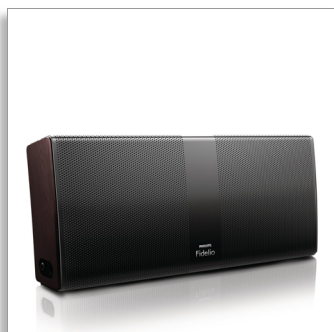

P9BLK

## L'audio ad alta fedeltà è ora portatile

### Ossessionati dal suono

Il sistema di altoparlanti wireless Philips Fidelio è portatile e offre elevate prestazioni. Produce audio nitido, di elevata qualità, dinamico, ed è perfetto per l'utilizzo sia a casa che fuori. Grazie allo streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth, potrai goderti la tua musica senza più problemi.

#### Qualità audio senza pari

- Tweeter soft dome per un suono ampio e naturale
- Woofer e tecnologia wOOx per bassi profondi e sorprendentemente potenti
- Filtro crossover ottimizzato per un equilibrio molto naturale dei toni
- Amplificatore dalle alte prestazioni per una sonorità e una dinamica superbe

#### Fatto per viaggiare

- Design di qualità in alluminio e legno naturale
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per riprodurre musica ovunque


#### Versatilità avanzata

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Porta USB per caricare qualunque dispositivo portatile
- Il livello della batteria viene mostrato automaticamente quando l'altoparlante viene toccato
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

**PHILIPS**  
Fidelio

## In evidenza

### Tweeter Soft dome

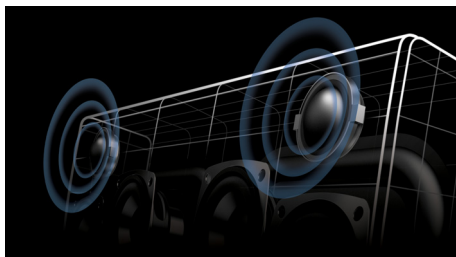

Grazie all'uso di tweeter soft dome, le alte frequenze conferiscono un suono ricco di dettagli e molto preciso. Questa tecnologia è stata intrapresa per prima da Philips negli anni 1960 e da allora è usata sulla vasta maggioranza di altoparlanti di fascia alta. La presentazione spaziale piuttosto aperta deve molto anche a questi tweeter caratterizzati da una direzionalità e una distorsione molto basse rispetto ai sistemi che usano solo i driver full-range; il suono, inoltre, è ampio e naturale, da qualunque posizione nell'area di ascolto.

### Tecnologia wOOx e woofer

Nonostante il suo volume compatto, i bassi riprodotti sono corposi e sorprendentemente profondi, consentendo così di ascoltare tutti i tipi di musica. Questo è reso possibile dalla combinazione di due woofer ad alta potenza e un radiatore passivo per area ampia per canale, il tutto racchiuso in una struttura molto compatta che non disperde l'energia dei bassi. La grande massa in movimento del radiatore passivo consente al sistema di lavorare a una frequenza molto bassa, pari a 80 Hz, evitando contemporaneamente le turbolenze d'aria che si formerebbero con un design con aperture di ventilazione. Ascolta il ritmo della musica, non perdere alcun battito.


### Filtro crossover ottimizzato

I nostri ingegneri acustici hanno trascorso giorni e notti intere a ottimizzare il filtro crossover per far sì che il suono rimanga il più naturale possibile, negli ambienti con acustiche molto diverse. Dalle piccole stanze agli spazi aperti, dai livelli di ascolto tenue al massimo volume, le voci sono chiare e naturali e il suono non è né aggressivo né fastidioso, anche a livelli di ascolto forti. Così potrai ascoltare la tua musica preferita per ore e continuare senza stancarti mai.

### Amplificatore dalle alte prestazioni

La sonorità e la dinamica sono superbi, grazie all'amplificatore ad alte prestazioni associato a 8 trasduttori ad alta efficienza. I tweeter e i woofer sono stati adattati a questo prodotto unico e hanno un alto fattore di forza, producendo, di conseguenza, un suono dinamico e d'impatto a tutti i livelli di ascolto. La musica è vivace, dinamica e semplicemente perfetta in qualunque circostanza.


### Streaming wireless di file musicali

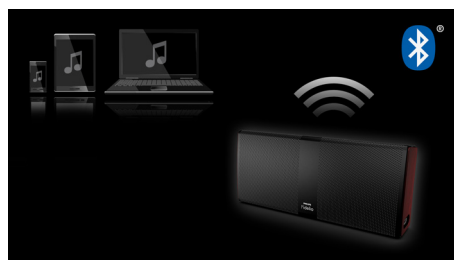

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet


o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

### Porta USB

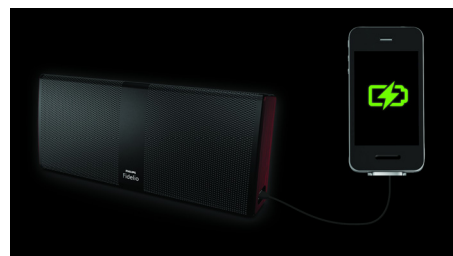

Questo altoparlante dispone di una porta USB, cosicché se il tuo smartphone dovesse scaricarsi a casa o mentre sei in giro, questo altoparlante portatile consente di trasferire la batteria salvata nell'altoparlante al dispositivo portatile.

### Livello batteria

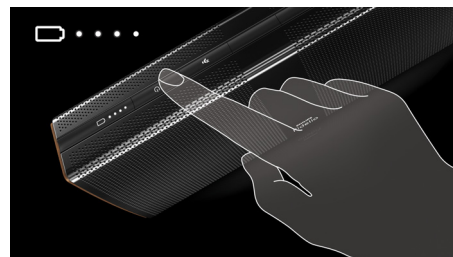

Basta toccare leggermente l'altoparlante e visualizzare il livello della batteria.

# Specifiche

## Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android
- altro dispositivo Bluetooth

## Altoparlanti

- Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
- Driver altoparlanti: 2 tweeter soft dome da 3/4", 4 woofer full-range da 2"
- Potenza in uscita (RMS): 20 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida installazione rapida, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

## Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP
- gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Carica tramite USB

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 326 x 101 x 224 mm

## Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: Ioni di litio (incorporato)
- Tempo di durata della batteria: 8 ora



Data di rilascio  
2014-06-23

Versione: 7.0.5

12 NC: 8670 000 96384  
EAN: 08 71258 16628 20

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)