




Philips  
Портативно радио

Класически дизайн

FM/MW

AE2730

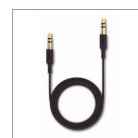

## Любимата музика от класически дизайн

Портативно радио, което работи със захранване от мрежата и на батерии. Удобните средства за управление ви позволяват лесно да намирате любимите си станции.

Конструкцията с дървена кутия му придава класически вид и подобрява качеството на звука.

### Слушайте любимите си радиостанции или музика във формат MP3

- Аналогова настройка на радиостанциите в диапазоните FM/MW
- Линеен вход за портативния ви MP3 плейър

### Отлично възпроизвеждане на звука

- Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 2W RMS

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Звук

- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите
- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Звукова система: Моно
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

### Тунер/приемане/предаване

- Честотни диапазони на тунера: FM, MW

### Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: Ръководство за

потребителя, Аудио кабел, AC-DC адаптер

### Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 260 x 137 x 141 мм
- Тегло на изделието: 1,67 кг

### Мощност

- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6
- Мрежово захранване: 220-240 V

### Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" широколентов високоговорител

## Акценти

### Система басрефлексни високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.



Дата на издаване  
2011-07-21

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579  
EAN: 87 12581 35319 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)