




Philips  
Eleganten mikro DVD-  
sistem

Brezžični globokotonski zvočnik  
možnost namestitve na steno

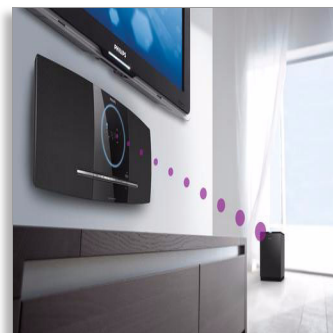

MCD388

## Obsedeni z zvokom

Zvok, ki ustreza vašemu domu

S Philipsovim privlačnim stenskim mikro sistemom za domači kino boste lahko v zvoku in sliki uživali kot še nikoli doslej. Predvajanje z več virov. Vmesnik HDMI (Full High-Definition Multimedia Interface) za ostrejše slike.

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Digitalni brezžični globokotonski zvočnik za mogočne nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- 100 W skupne izhodne moči RMS
- Neposredna povezava USB in reža za kartico SDHC za predvajanje glasbe in videoposnetkov
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

### Obogatite svoje filmsko doživetje

- Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je
- Zvočnik Dolby Virtual za kinematografsko doživetje zvoka
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore

### Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev

# PHILIPS


## Značilnosti

### Predvajajte formate DVD, DivX in MP3/ WMA-CD



Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljše od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX<sup>®</sup> lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX<sup>®</sup>. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

### Digitalni brezžični globokotonski zvočnik

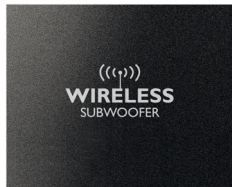

Digitalni brezžični globokotonski zvočnik je optimiran za reprodukcijo nizkih frekvenc. Rezultat je mogočna reprodukcija globokih nizkih tonov z minimalnim popačenjem.

### Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

### Glasnost


V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživajte v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

### 100 W RMS

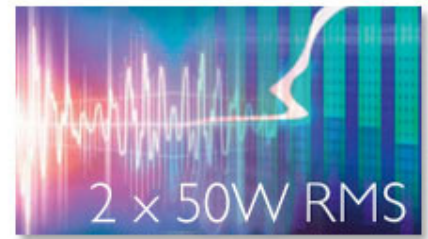

Sistem ima 100 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

### Možnost namestitve na steno



Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitvev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.

### Zvočnik Dolby Virtual

Zvočnik Dolby Virtual vsebuje prefinjeno tehnologijo za virtualizacijo zvoka, ki proizvaja bogat in globok prostorski zvok iz dveh zvočnikov. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Razširitev 2-kanalnega okolja izboljšuje predvajanje DVD-jev. Obdelava zvoka Dolby Pro Logic II visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.



# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, glasnost, digitalni ojačevalnik razreda "D", Dolby Digital, Zvočnik Dolby virtual
- Izhodna moč: skupno 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

## Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste globokotonskih zvočnikov: aktivni
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

## Predvajanje videa

- Regijska koda DVD-ja: 2
- Predvajanje medijev: DivX, DVD-Video, video CD/SVCD, slikovni CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, kot, PBC, Povečava, starševski nadzor, meni plošče, previjanje nazaj, previjanje naprej, Prikaz na zaslonu, počasen posnetek, nadaljnj s predvajanjem od ustavitve

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), napredno vzorčenje videa, napredno skaliranje videa

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pomnilniška kartica SD/MMC, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Drugo: Podpora oznak ID3
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- RDS: ime postaje, ura RDS, vrsta programa
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

## Povezljivost

- Audio/video izhod: komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni avdio koaksialni izhod, Izhod HDMI, Slušalke (3,5 mm), Izhod S-video
- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB

## Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, reža
- Izboljšave zaslona: Način DIM
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalščina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Za namestitev na steno/strop: namestitev na steno

## Dodatna oprema

- Kabli/povezava: Kabel za kompozitni video (Y), Kabel MP3 Link, napajalni kabel, Adapter SCART
- Daljinski upravljalnik: 40 tipk in litijeva baterija
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Garancija: Mednarodna garancija

## Dimenzije

- Bruto teža: 8 kg
- Globina embalaže: 250 mm
- Globina glavne enote: 120 mm
- Višina embalaže: 350 mm
- Višina glavne enote: 235 mm
- Širina embalaže: 565 mm
- Širina glavne enote: 525 mm
- Globina globokotonskega zvočnika: 300 mm
- Višina globokotonskega zvočnika: 195 mm
- Širina globokotonskega zvočnika: 170 mm

## Napajanje

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 110–240 V

## Zelen

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W

## Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, slikovni CD
- Format stiskanja slik: JPEG



Datum izdaje 2017-08-03

Različica: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788  
EAN: 87 12581 44685 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)