




Philips 9000 series  
Blu-ray Disc-spelare

Qdeo bildprocessor

D/A-omvandlare från TI Burr-Brown

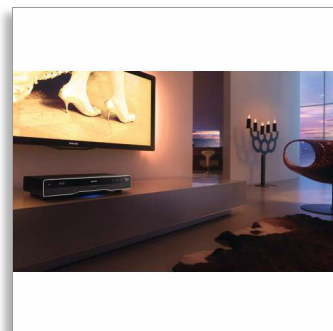

BDP9500



## Verkligheten har mött sin jämlike

Hänge dig åt ren och total audiovisuell underhållning som konkurrerar med verkligheten. Upplev levande, kristallklara bilder tillsammans med detaljerat kvalitetsljud med den här smidiga och enastående Blu-ray Disc-spelaren.

### Se mer

- Qdeo™ video-bearbetning för film i sin renaste form
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Guldpläterade A/V-kontakter för bästa bild och ljud

### Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD
- D/A-omvandlare från TI Burr-Brown för en detaljerad ljudåtergivning
- Separat toroidströmförsörjning för rent ljud utan brus

### Engagera dig mer

- Stabilt 3 mm aluminiumhölje garanterar optimala prestanda
- Pek känsliga kontroller för smärtfri och enkel åtkomst
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Funktioner

### Qdeo™ video-bearbetning



Qdeo™-videobearbetningstekniken skapar diskret och naturtrogen video. De flesta videotyper har brus och artefakter som är mycket störande när de spelas upp på HDTV-apparater. Qdeo™-bearbetning framställer bilder med mindre brus, förbättrade färger och kontrast, detaljskärpa samt ett förstärkt djup, vilket resulterar i en lugn, behaglig och uppslukande tittarupplevelse. Dessutom fungerar Qdeo™ med alla slags videokällor, inklusive Blu-ray, DVD och även internetvideo med låg kvalitet.

### Subtitle Shift



Subtitle Shift är en förbättringsfunktion med vilken användare kan ställa in undertextens position för en film på TV- eller datorskärmen. Med fjärrkontrollen kan användare flytta texten uppåt och nedåt på skärmen. På widescreen-skärmar, t.ex. Cinema 21:9 och projektorer, blir textningen ibland avskuren. För att se den ordentligt måste användaren


ändra bildförhållandet, vilket upphäver syftet med widescreen. Med funktionen Subtitle Shift kan användaren behålla rätt bildförhållande och position för undertexten på skärmen.

### DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelingsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

### Dolby TrueHD och DTS-HD MA

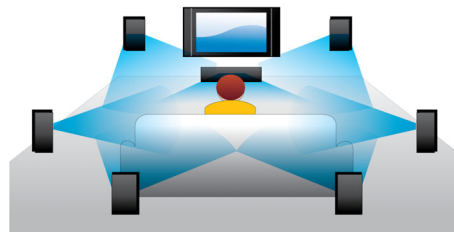

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga

studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Avancerad videobearbetning: Qdeo video-bearbetning
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, 3:2-2:2 filmdetektering, Rörelseanpassad de-interlacing, Anpassad kontrastförbättring, Brusreducering, Färgförbättring
- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A-B, Zoom, Vinkel
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2

## Ljud

- Ljudsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Ljudströmförsörjning: Separat linjär strömförsörjning med toroidtransformator
- Signal/brusförhållande: > 120 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 100 dB
- Total harmonisk distortion: < 90 dB
- D/A-omvandlare: TI Burr-Brown 24 bitar/192 kHz för varje enskild kanal

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

## Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom

## Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, Digital optisk utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), 7.1-kanalsutgång för analogt ljud, Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet
- Framre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

## Design

- Kropp: Stabil 3 mm aluminium
- Kontakter: Guldpläterade A/V-kontakter
- Fötter: Hi-Fi-fötter

## Bekvämlighet

- Lättanvänd: Pekk Kontrollknappar
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB internminne)
- OSD-språk (On-screen Display): Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Svenska, Portugisiska, Danska, Finska, Polska, Turkiska, Norska

## Miljöpolicy

- Certifierad som miljövänlig produkt

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljud-/videokabel, IFU/ Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Portugisiska, Danska/norska, Svenska, Finska, Polska, Turkiska, Ryska, Ukrainska, Mexikansk spanska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska

## Effekt

- Strömförsörjning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 25 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,25 W

## Mått

- Produktens mått (B x H x D): 437 x 91 x 268 mm
- Produktvikt: 4,2 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 515 x 160 x 315 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5 kg



Publiceringsdatum  
2015-09-03

Version: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997  
EAN: 87 12581 50346 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)