

Philips
DVD-laite

DivX Ultra

DVP5140



Tehosta katseluelämystäsi

DivX Ultra -toisto

Tämä Philipsin DVD-laite vakuuttaa epäuskoisimmatkin. Astu uudelle kotiviihteen areenalle ja uppoudu DivX-elokuvaan ja Windows Media Audio -musiikkiin omassa olohuoneessasi.

Antaa soittaa!

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) ja musiikin toisto (MP3)
- Musiikki: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

Erinomainen äänen- ja kuvanlaatu

- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Scart-johdon RGB-tulo tuottaa laadukkaan kuvan
- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa


Mukana kaikkialle, mahtuu mihin tahansa

- Erittäin ohut muotoilu

PHILIPS


Kohokohdat

Progressive Scan -toiminto

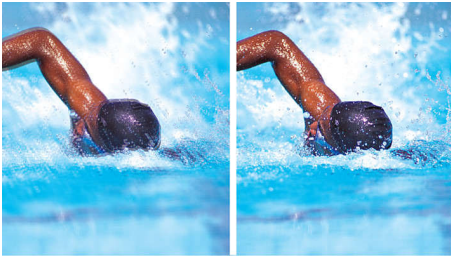


Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Scart-johdon RGB-tulo

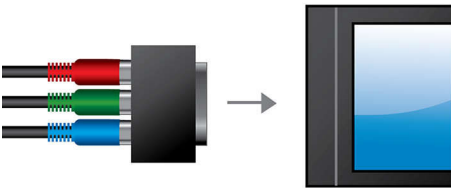


RGB-lähtö SCART-kaapelissa toimii laadukkaana ja helppokäyttöisenä videolähtöliitintänä

12 bitin / 108 MHz:n videokuva

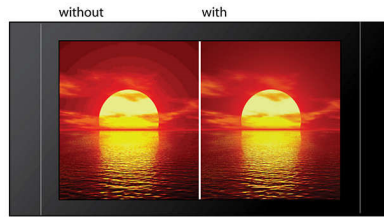

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

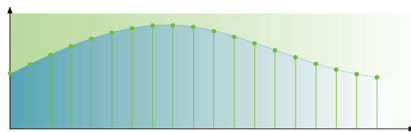

192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Elokuvaformaattit (myös DivX)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

DivX Ultra -sertifioitu



DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helppokäyttöisessä muodossa.

Musiikki: Windows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Picture CD ja MP3-toisto

Picture CD on CD-R- tai CD-RW-levy, jolle voit tallentaa MP3- ja digitaalikuvia. Kun Picture CD -levy työnnetään DVD-laitteeseen, näyttöön tulevasta valikosta näkee levyllä olevat JPEG- ja/tai MP3-tiedostot. Valitse haluamasi musiikki- ja kuvatiedostot ja paina toisto- tai OK-painiketta. Voit katsoa televisiossa kuvia musiikin soidessa taustalla.

Erittäin ohut muotoilu

Kaunis ja todella ohut kotelo.



Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 85 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Signaali/kohina-suhde: 100

Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Scart, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Progr. komponenttivideolähtö

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: hollanti, englantia, ranska, saksa, tanska, suomi, italia, norja, portugali, turkki, espanja, ruotsi, Kiillotus

Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Pikaopas, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 320 mm

- Laitteen leveys: 435 mm
- Pakkauksen korkeus: 82 mm
- Laitteen korkeus: 37 mm
- Pakkauksen leveys: 490 mm
- Laitteen syvyys: 235 mm

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps

Kuva/näyttö


- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan ylinäytteistys, Smart-kuva

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Kuvasitys ja MP3-toisto, Zoomaus

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 2.0.6

EAN: 87 10895 93940 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com