

Philips 5000 series  
Odtwarzacz płyt Blu-ray/  
DVD

Smart TV Plus  
Obsługa programu Skype  
3D

BDP5510



## Filmy Blu-ray 3D i najlepsze strony internetowe w telewizorze

Daj się oczarować filmowej rozrywce we własnym domu dzięki odtwarzaczowi Blu-ray 3D DVD BDP5510 firmy Philips. Ciesz się najlepszymi stronami internetowymi na ekranie telewizora z technologią Smart TV Plus — szybko i bez kłopotów dzięki wbudowanej technologii WiFi-n — oraz odtwarzaj filmy w formacie DivX Plus HD.

### Usłysz więcej

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny HD

### Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera
- Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D zapewniająca ekscytujące wrażenia
- Technologia Smart TV Plus umożliwia korzystanie z serwisów i multimediów internetowych w telewizorze

### Przeżyj więcej

- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Funkcja SimplyShare umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe przesyłanie materiałów
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardej USB

# PHILIPS


## Zalety

### Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

### Dolby TrueHD i DTS-HD MA

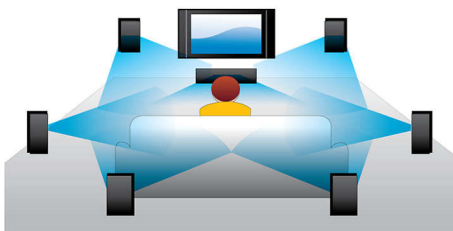

Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

### Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

### Smart TV Plus



Zestaw kina domowego i odtwarzacz Blu-ray firmy Philips z technologią Smart TV Plus oferują rozmaite funkcje, takie jak Net TV, SimplyShare czy MyRemote. Usługa Net TV zapewnia szeroki zakres informacji internetowych i różnorodną rozrywkę na ekranie telewizora, a także dostęp do usług, takich jak wideo na życzenie (VOD). Funkcja SimplyShare umożliwia oglądanie zdjęć i filmów oraz słuchanie muzyki zapisanej w komputerze bez konieczności wstawiania z wygodnej kanapy. Z kolei dzięki aplikacji Philips MyRemote można sterować zestawem kina

domowego za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

### Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D



Oglądaj swoją kolekcję filmów 2D w formacie 3D w swoim domu. Natychmiastowa konwersja 3D wykorzystuje najnowszą cyfrową technologię do analizy materiałów wideo 2D, rozróżniając obiekty na te położone na pierwszym planie i te znajdujące się w tle. Ten szczegół umożliwia stworzenie mapy głębi, która pozwala przekształcić zwykłe filmowe formaty 2D, w ekscytujący format 3D. Wystarczy dodać do tego zgodny telewizor 3D, a pełny standard HD 3D będzie na wyciągnięcie ręki.

### SimplyShare



Opracowana przez firmę Philips funkcja SimplyShare pozwala dzielić się muzyką, filmami i zdjęciami z tabletu, smartfona i komputera za pośrednictwem zestawu kina domowego i odtwarzacza Blu-ray. Wszystkie materiały można bezpośrednio przesyłać strumieniowo z urządzeń obsługujących standard DLNA lub użyć pilota i przesłać pliki multimedialne z komputera. Aby cieszyć się optymalnym działaniem sieci bezprzewodowej, zainstaluj aplikację SimplyShare w tablecie lub smartfonie. Dzięki temu możesz korzystać ze świata rozrywki bez wysiłku.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasma przenoszenia: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 kanały, DVD) Hz Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Dynamika (1 kHz): =90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: =100 dB

## Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Ethernet, Wyjście HDMI, Gniazdo na karty SD/SDHC, USB 2.0
- Połączenia sieciowe: 802.11 b/g/n, Wbudowana sieć Wi-Fi
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplikacja MyRemote, Net TV, SimplyShare

## Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki
- Łatwa obsługa: Szybkie wybudzanie z trybu uśpienia, Aplikacja MyRemote
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet
- Obsługa programu Skype

## Moc

- Zużycie energii: 20 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Przewód zasilający, Karta rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi
- Akcesoria opcjonalne: Wybrana kamera do

Skype'a\*

## Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2,26 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (szer. x wys. x gł.): 435 x 38 x 213 mm
- Waga produktu: 1,82 kg

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9, 21:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 148 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Blu-ray 3D: Konwersja trybu 2D do 3D, Full HD 1080p

## Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

## Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/ w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.1.4

EAN: 87 12581 64864 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Określona kamera FreeTalk do Skype'a &TALK-7191&T; szczegóły można znaleźć na stronie [www.freetalk.me/philips](http://www.freetalk.me/philips)