

Philips
PhotoFrame

7 cali

7FF1AW



Każde zdjęcie to kawałek historii

Ile zdjęć przechowujesz na dysku swojego komputera? Dzięki ramce do zdjęć firmy Philips, zapewniającej wysoką jakość obrazów, możesz przeglądać zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera.

Wysoka jakość wyświetlanego obrazu, bliska jakości wydruków

- Duża gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć
- Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia oglądanie zdjęć z jakością odbitek
- Automatyczne dopasowywanie jasności do warunków otoczenia

Wygodne wyświetlanie zdjęć cyfrowych

- Oglądasz zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci — bez użycia komputera
- Tworzenie pokazów slajdów ze wszystkimi zapisanymi zdjęciami
- Pokaz slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara
- Inteligentne zarządzanie pamięcią pozwala na zapisanie większej liczby zdjęć
- Odczytywanie zdjęć z aparatu fotograficznego i pobieranie ich z komputera

Duża wygoda

- Automatyczne włączanie i wyłączanie wyświetlacza o ustawionym czasie
- Prosta, intuicyjna obsługa bez potrzeby programowania
- Możliwość wyświetlania w poziomie lub pionie
- Możliwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego



reddot design award
winner 2006

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Część widoczna ekranu: 137 x 91 mm
- Szerokość plamki (w poziomie): 0,1905 mm
- Szerokość plamki (w pionie): 0,1905 mm
- Rozdzielczość: 720 x 480 pikseli
- Jasność (nitów): 200 nit
- Kąt widzenia: przy C/R > 5
- Kąt widzenia (p / p): 170 / 170 stopnie
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.

Połączenia

- Połączenie USB: Do aparatu cyfrowego, Do komputera

Nośniki pamięci

- Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Karta multimedialna, Secure Digital

Udogodnienia

- Czytnik kart: Wbudowany (1x)
- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcia JPEG (w strukturze DCF), Maksymalnie 12 megapikseli
- Wielkość miejsca przechowywania zdjęć: 50 zdjęć lub więcej
- Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- Przyciski i elementy sterujące: 6 przycisków
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, Pokaz slajdów, Stan, Automatyczne włączanie/wyłączanie codziennie

- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Pokaz slajdów
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
- Obsługa funkcji Plug & Play: Windows 2000/XP lub nowszy, Mac OS X, Linux
- Certyfikaty: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Podstawa, przewód USB
- Instrukcja użytkownika na płycie CD-ROM

Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 212 x 164 x 105 mm
- Waga: 0 73 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 45°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do 60°C

Zasilanie

- Pobór mocy: (Urządzenie włączone i ładowanie baterii) 12 W
- Czas pracy przy zasilaniu baterii: 0,8 godz.
- Wskaźnik LED akumulatora: Ładowanie – żółte, Brak ładowania – wyłączone
- Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy – zielony
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym, Zasilanie baterijne

Zalety

Wyświetlacz o dużej gęstości pikseli

Ten najlepszy w branży ekran o dużej gęstości pikseli wyświetla o 88% więcej pikseli na cal kwadratowy w porównaniu z wysokiej jakości 17-calowymi monitorami LCD. Dzięki temu Twoje najcenniejsze zdjęcia są wyświetlane z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, charakteryzującymi wysokiej jakości odblaski.

Możliwość regulacji jasności

Możliwość regulacji jasności wyświetlacza i dostosowania do warunków oświetleniowych otoczenia gwarantuje lepsze wrażenia podczas oglądania, niezależnie od tego, czy swoje ulubione zdjęcia oglądasz przy świetle dziennym, czy w nocy.

Gniazda kart pamięci

Wbudowane dwa czytniki umożliwiają łatwe przeglądanie i udostępnianie zdjęć zapisanych na kartach pamięci. Jedno z gniazd umożliwia korzystanie z karty Compact Flash I (CF), a drugie obsługuje karty Memory Stick (MS), SD Card i Multi Media Card (MMC).


Wiele trybów wyświetlania

Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.

Inteligentne przechowywanie zdjęć

Ta funkcja wykorzystuje inteligentne oprogramowanie w celu zminimalizowania wymaganej ilości miejsca przechowywania, jednocześnie zachowując wysoką jakość obrazu.

Port USB

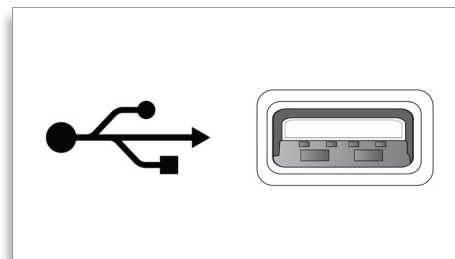

Złącze USB, w które wyposażone jest urządzenie, znacznie usprawnia odczytywanie i pobieranie zdjęć z większości komputerów i aparatów fotograficznych. W celu sprawdzenia zgodności posiadanego aparatu fotograficznego z cyfrowym wyświetlaczem Philipsa należy odwiedzić stronę internetową firmy Philips.



Data wydania 2009-05-07

Wersja: 6.0.12

12 NC: 8639 000 16423
EAN: 87 10895 90723 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com