




Philips
Casques hi-fi stéréo

Circum-aural
Noire

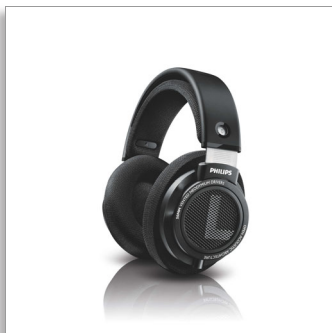

SHP9500

Son haute précision

Profitez d'une expérience sonore authentique en toute élégance. Performances exceptionnelles avec la conception acoustique arrière ouverte et les haut-parleurs 50 mm haute précision.

Confort longue durée

- Coussinets aérés pour un confort longue durée
- Arceau en acier robuste et durable
- Arceau rembourré double couche confortable

Magnifique expérience d'écoute

- Élégant design circum-aural à architecture arrière ouverte, pour une reproduction sonore fidèle
- Haut-parleurs en néodyme 50 mm, pour un son ample
- Les haut-parleurs orientés sont parfaitement adaptés à votre morphologie

Pratique

- Câble de 1,5 m pour une plus grande liberté de mouvement en intérieur

PHILIPS

Caractéristiques

Haut-parleurs en néodyme 50 mm



Haut-parleurs en néodyme 50 mm, pour un son haute fidélité.

Coussinets aérés



Les coussinets aérés dissipent la pression et la chaleur pour un confort longue durée.

Arceau rembourré confortable



Arceau rembourré double couche confortable

Arceau en acier robuste



Arceau en acier robuste et durable

Casque circum-aural à architecture arrière ouverte

La conception acoustique arrière ouverte élimine le problème d'augmentation de la pression de l'air derrière le haut-parleur, ce qui donne au diaphragme une grande amplitude de mouvement. La fluidité du son est ainsi considérablement améliorée, pour des hautes fréquences plus agréables.

Positionnement des haut-parleurs selon un angle précis

Conçues pour être parfaitement adaptées à la morphologie de l'oreille, les coques offrent un son précis et fidèle. Les signaux audio sont directement dirigés vers les oreilles, pour une écoute dynamique et authentique.

Câble de 1,5 m pour une plus grande liberté

Câble de 1,5 m pour une plus grande liberté de mouvement en intérieur

Spécifications

Niveau sonore

- Système acoustique: Ouvert
- Réponse en fréquence: 12 - 35 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Diamètre du haut-parleur: 50 millimètre
- Sensibilité: 101 dB
- Puissance d'entrée maximale: 200 mW
- Impédance: 32 ohm

Connectivité

- Longueur du câble: Câble amovible 3,0 m inclus
- Connexion par câble: unilatérale
- Finition du connecteur: plaqué or

Carton externe

- Longueur: 37.5 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 14.8 pouces
- Largeur: 21 cm
- Poids brut: 2.27 kg
- Hauteur: 23.5 cm
- GTIN: 1 87 12581 69144 5
- Largeur: 8.3 pouces
- Hauteur: 9.3 pouces
- Poids net: 0.99 kg
- Poids brut: 5.004 lb
- Poids net: 2.183 lb
- Poids à vide: 1.28 kg
- Poids à vide: 2.822 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 19.5 cm
- Profondeur: 12 cm
- Hauteur: 8.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 69144 8
- Largeur: 7.7 pouces
- Poids brut: 0.66 kg
- Profondeur: 4.7 pouces
- Poids net: 0.33 kg
- Poids brut: 1.455 lb
- Poids net: 0.728 lb
- Poids à vide: 0.33 kg
- Poids à vide: 0.728 lb

Dimensions du produit

- Hauteur: 20 cm
- Largeur: 17 cm
- Profondeur: 10 cm
- Largeur: 6.7 pouces
- Hauteur: 7.9 pouces
- Profondeur: 3.9 pouces
- Poids: 0.32 kg
- Poids: 0.705 lb

Accessoires

- Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 millimètre



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.0.6

EAN: 69 51613 98152 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com