



Philips Fidelio
SoundSphere-docking-
højtalere

med AirPlay



DS9800W

Mærk stemningen ved en live-optræden

med dette lydsystem

Gør din musik levende med dyb, naturlig lyd leveret af akustisk SoundSphere-teknologi. Disse elegante Philips DS9800W/10-dockinghøjtalere er udstyret med AirPlay og giver dig mulighed for at streame sange direkte fra iPod touch, iPhone, iPad og iTunes.

Lydkvalitet uden sidestykke

- SoundSphere giver en naturlig, dyb og bred lydoplevelse
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- SoundCurve giver enestående lydgenivelse
- Bas-reflex design for dyb, stram basgenivelse
- Samlet udgangseffekt på 2 x 50 W RMS

Udsøgt design og finish

- Ægte håndbygget højtalerkabinet i træ giver naturlig lyd
- Ekstern finish med lak

Avanceret alsidighed

- Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi
- Dockingholder til opladning
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Intuitiv betjening

- SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger

PHILIPS
Fidelio


Vigtigste nyheder

SoundSphere



Nyd musikens storhed og energi, når SoundSphere giver dig hver eneste tone, nøjagtig som kunstneren havde tænkt sig det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaber en lydoplevelse, der er dybere og bredere. Resultatet er virkelighedstro lyd, der får dig til at tro, at kunstnerne optræder lige foran dig. Hver SoundSphere-højttaler har en diskantenhed, der hænger oven over højttalerkabinettet. Diskantenheden kan udsende lyd mere klart og i alle retninger. Præcis lyd-crossover-konstruktion og omhyggelig placering af subwooferen i forhold til diskantenheden sikrer minimal interferens og endnu mere naturlig lyd.

FullSound™

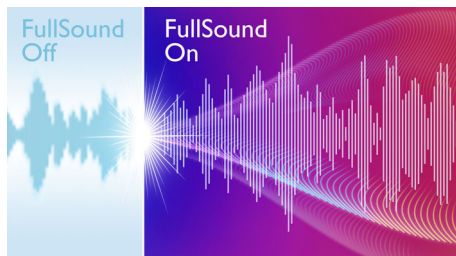


Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikgengivelse. Musikindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

SoundCurve




Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lyd gengivelse. Den rene kurve forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystallklar lyd fra forbløffende smukke højttalere.

Bas-reflex design

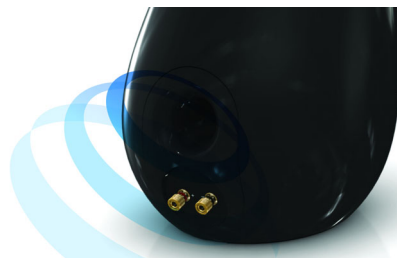

Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højttalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.

Ægte håndbygget højttaler i træ

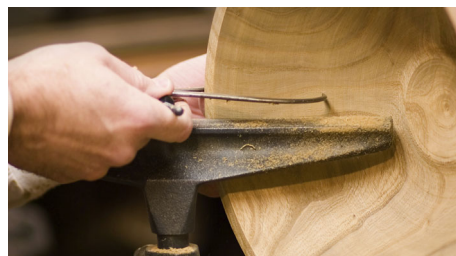

Træ er gennem historien blevet anvendt til fremstilling af de fineste musikinstrumenter.

Materialets naturlige egenskaber gør det fortsat til det foretrukne til de bedste instrumenter og lydudstyr i dag. Ikke alene er denne højttaler håndbygget i træ; der er også benyttet avancerede trækrumningsteknikker, så kabinettet har fået de helt rigtige kurver. De beregnede kurver reducerer vibrationer og eliminerer lydforvrængning, hvilket sikrer en naturlig og levende lyd gengivelse.

Ekstern finish med lak

Disse smukke højttalere udformet i træ er overtrukket med syv lag lak, hvoraf hvert enkelt er omhyggeligt påført og poleret til en perfekt finish. Højttaleren deler dette glansfulde udseende med storslåede flygler - et raffineret og elegant look, som forlener dit hjem med charme og elegance.

AirPlay-trådløs teknologi



Med AirPlay kan du streamme hele din iTunes-musiksamling til dine Fidelio-dockingstationer. Den afspiller trådløst fra iTunes-programmet på din computer, iPhone, iPad eller iPod Touch - til en hvilken som helst AirPlay-aktiveret højttaler i dit hjem. Du skal blot sikre dig, at dine højttalere er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. Med AirPlay kan du endvidere afspille samtidig på alle højttalere i alle værelser. Lad dine yndlingsange følge dig, uanset hvilket rum du går ind i.



Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Højttalere

- Højttalerdrivere: 2 x 3/4"/20 mm diskantenhed, 2 x 5"/12,5 cm midwoofer
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Opladningsholder,

Fjernbetjening, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Netledning, Lynhåndbog, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder

- AirPlay
- AUX-indgang

Mål

- Produktmål: [højttalere] 265 (diameter) x 410 mm
- Emballagemål (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktvægt: (hovedenhed) 12 kg
- Vægt inkl. emballage: 14,5 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2016-01-06

Version: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129
EAN: 87 12581 55629 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com