


Philips Streamium
Draadloos HiFi-systeem
voor Android™



Streamium

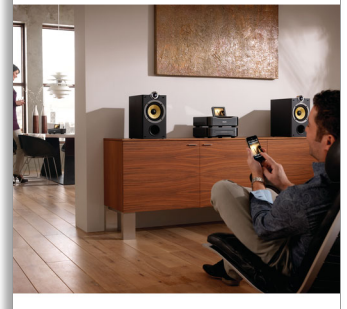

WMS8080



HiFi-muziek overal in huis

Bezeten van muziek

Geniet overal in huis van HiFi-geluid met Multiroom Music. De ClariSound-luidsprekers en FLAC Digital Lossless zorgen voor levensecht geluid met een uitzonderlijk groot klankbereik. Uw gecomprimeerde digitale muziek klinkt alsof u een CD beluistert.

Al uw muziek in één draadloos systeem

- Multiroom Music speelt uw nummers door het hele huis af
- Harde schijf van 160 GB voor de opslag van maximaal 2000 muziekalbums
- Stem af op duizenden internetradiozenders
- Draadloos muziek en foto's streamen vanaf uw PC/Mac

Een fantastische belevenis

- Kleurentouchscreen voor eenvoudige navigatie
- U kunt DVD, DivX®, MP3, DRM-vrije AAC, WMA, FLAC, OGG en JPG afspelen

Optimale aansluiting

- Optioneel dock voor iPod/iPhone voor eenvoudig afspelen van muziek
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten

Geluid van topklasse


- FullSound verrijkt uw muziek met een vollere bas en meer helderheid
- 2 x 50 W RMS HiFi-geluid met Klasse "D" digitale versterker
- Totaal vermogen van 10 W RMS



PHILIPS

Kenmerken

2 x 50 W RMS HiFi-geluid/Klasse D

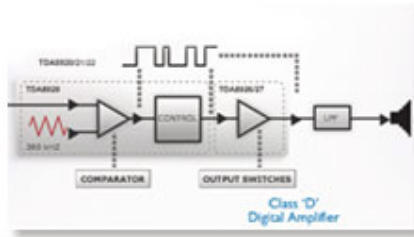


Vul de kamer met uw favoriete muziek met een totaal uitgangsvermogen van 2 x 50 W RMS en een Klasse "D" digitale versterker. De versterker zet een analoog signaal om in een digitaal signaal en versterkt dit signaal. Daarna wordt het signaal door een demodulatiefilter gevoerd. Het eindresultaat is een versterkt digitaal signaal met alle voordelen van digitale audio, waaronder een betere geluidskwaliteit. Bovendien heeft deze versterker een efficiëntie van meer dan 90% vergeleken met een traditionele AB-versterker, wat betekent dat u een krachtige versterker krijgt met een bescheiden ecologische voetafdruk.

Harde schijf van 160 GB/2000 albums



De harde schijf van 160 GB van dit Philips-geluidssysteem beschikt over een grote hoeveelheid ruimte voor de digitale muziekbestanden op uw PC en MAC: tot wel 2000 muziekalbums. U bespaart ruimte, kunt uw muziekcollectie slim beheren en hebt eenvoudig toegang tot uw muziek - en dit alles op één plaats.

Multiroom Music

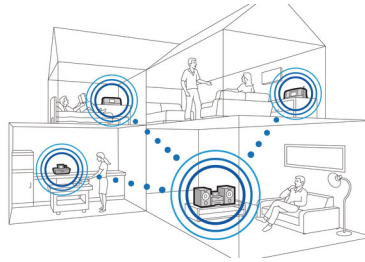

Speel uw favoriete muziek door het hele huis af met een ongekend vol en helder geluid. De Multiroom Music-functie laat u draadloos muziek streamen naar uw Philips Multiroom-audiosysteem. Om de functie te activeren drukt u gewoon op het Multiroom Music-pictogram tijdens het afspelen van uw favoriete nummer. Vervolgens wordt elk aangesloten station betrokken bij het delen van muziek, zonder allerlei moeilijke instellingen. Deel uw beste muziek met familie en vrienden.

MyRemote-app



Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om uw Philips AV-producten van het netwerk te bedienen. Deze toepassing herkent uw op het Wi-Fi-netwerk aangesloten Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem automatisch, en geeft u directe controle over de apparaten bij u thuis, waar ze zich ook in huis bevinden. En als u meer dan een Philips AV-product met een netwerk hebt, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en ieder apparaat onafhankelijk

bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.

Kleurentouchscreen



Met het touchscreen kunt u uw apparaat bedienen door eenvoudigweg op de knoppen op het scherm te drukken in plaats van op de knoppen op het apparaat. Als u het apparaat inschakelt, verschijnt de gebruikersinterface met het touchscreen op het LCD-scherm met alle bedieningsfuncties voor het apparaat. Het touchscreen combineert LCD-schermtechnologie met druksensoren en een krachtige digitale microprocessor. Als u op een bepaalde plek op het scherm drukt, wordt het desbetreffende signaal naar de processor gestuurd. De opdracht wordt daarna onmiddellijk uitgevoerd.



EISA Award 2011-2012

Dankzij de WMS8080 geniet u in uw hele huis van heerlijke muziek. Vanaf het hoofdstation kunt u in meerdere kamers

tegelijktijd muziek afspelen van verschillende bronnen, maar ook via DLNA-streaming vanaf uw computer. Op de externe harde schijf van 160 GB kunt u bovendien uw muziek en foto's opslaan. De bediening via het touchscreen en speciale iPhone- en Android-apps zorgen voor een nog betere gebruikerservaring en de Class D-versterker van 2 x 50 watt staat garant voor bijzonder helder, rijk geluid. Met deze perfecte combinatie in huis is er altijd reden voor een feestje.



Specificaties

Geluid

- Equalizer-instellingen: Neutraal, Treble- en basregeling
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, Afneembare luidsprekergrills
- Ingebouwde luidsprekers: 2 (NP3700)

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde genre
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Ladertype: Automatisch, Lade
- PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Stoppen, Herhalen, Shuffle
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
- WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR
- Ondersteuning van ID3-tag
- Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
- Internetradio

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Antenne: FM-dipool
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g), Draadloos LAN (802.11n), Draadloos LAN (802.11b)
- Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client (MCI8080, NP3700), UPnP-server (MCI8080)
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
- Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R)
- Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: USB-poort
- Video-uitgang - analoog: Composite CVBS (gele cinch)
- Video-uitgang - digitaal: HDMI

Opslagmedia

- Capaciteit harde schijf: 160 GB
- Type: USB HDD (extern)

Comfort

- Schermtype: LCD-touchscreen
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds, Russisch
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
- Alarmfuncties: Zoemeralarm, CD-alarm, HDD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Indicaties: DIM-modus

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Accessoires

- 160 GB USB HDD (extern)
- Afstandsbediening: 2 eenrichtingsafstandsbedieningen
- Batterijen: 4 x AAA
- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, RCA-kabel (geel/rood/wit), FM-antenne, Wereldwijde garantietaart
- Snelstartgids: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch, Pools
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch, Pools (op USB HDD)
- Garantietaart: Garantietaart

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video-upsampling, Video upscaling

Stilstaande beelden weergeven

- Display op het apparaat: JPEG vanaf USB, Streaming vanaf PC
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: Afbeeldingen van CD naar TV

Videoweergave

- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop", Slowmotion, Zoomen
- Media afspelen: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD

Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz (MCI8080)
- AC/DC-adapter: 110 - 240 V (NP3700)

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 180 x 319 x 282 mm



Publicatiedatum
2020-07-13

Versie: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.